


206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento

Disegni tecnici

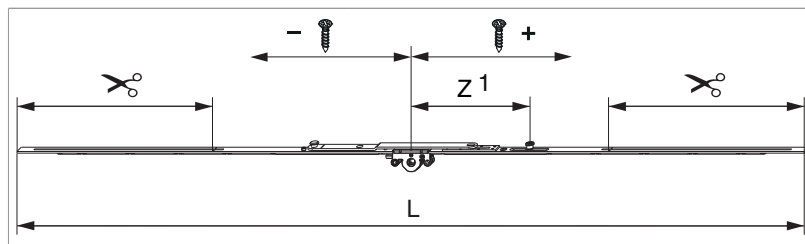

		L					Nº
argento	1.250	1.040	15	755 - 1.250	258,5	20	206174 ^{1) 2)}

¹⁾ Una forbice a ribalta premontata.

²⁾ Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forbice di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forbice di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
206174	2	-70	120								

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	
206174	1	154			

Quote della scatola cremonese

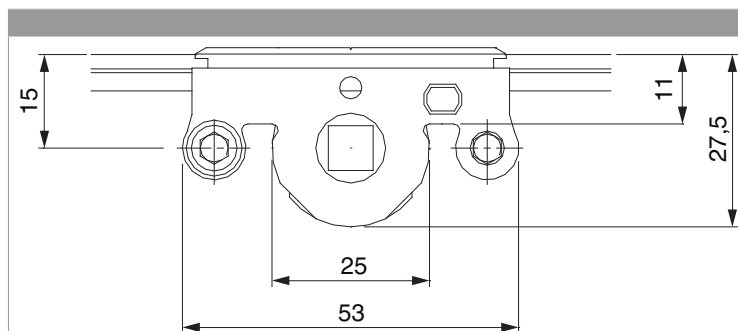


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.




206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento

Schema di foratura


Per serramenti in legno

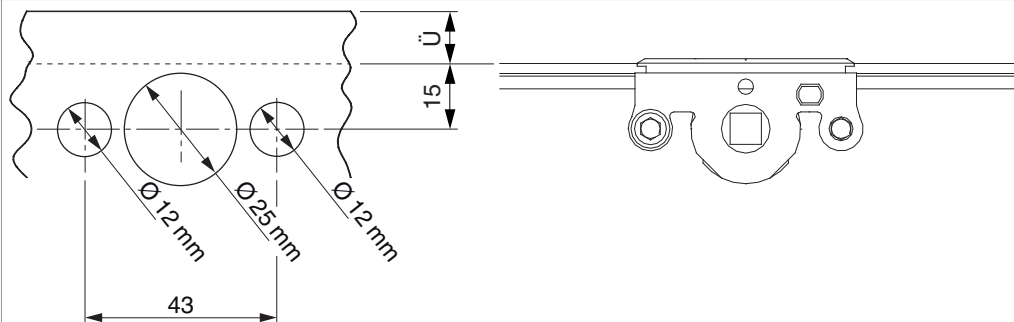

Per serramenti in PVC e alluminio

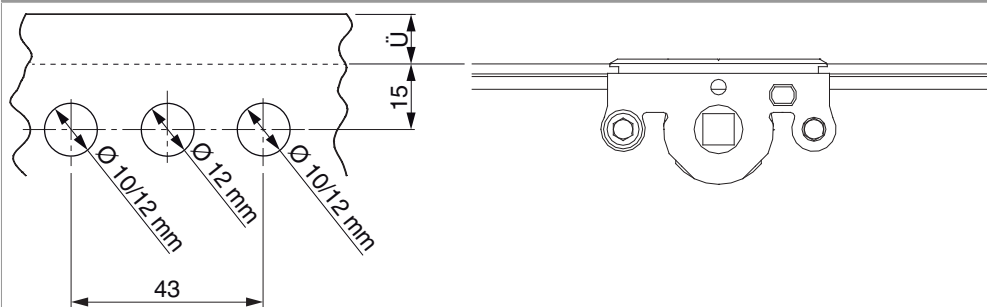

Schema di tranciatura

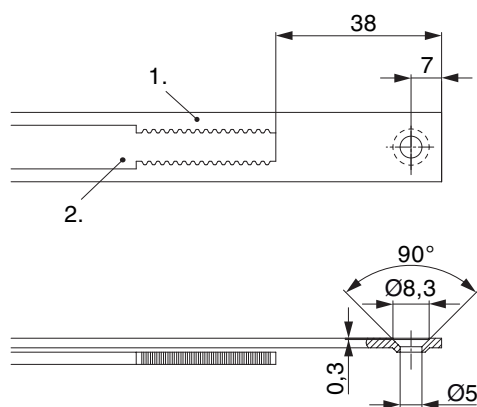

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).


1. Frontale

2. Asta mobile



206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento

Collegamento scarpetta dentata

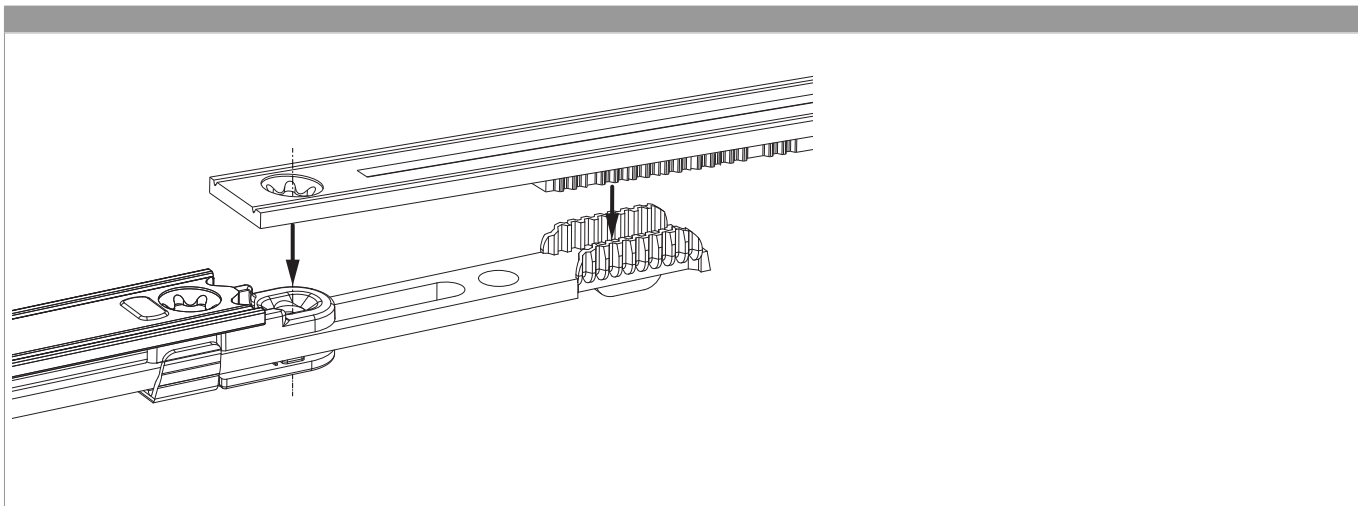


Forbice a ribalta

Forbice a ribalta

Montaggio

1. Tagliare a misura la forbice a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. **ATTENZIONE:** è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forbice a ribalta. Montare lo scontro per forbice a ribalta con la tacca in questa posizione.

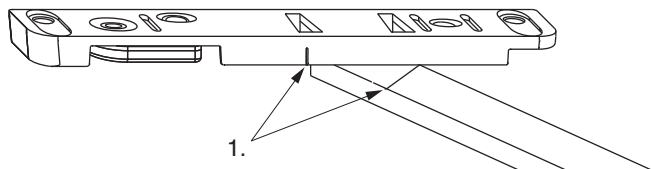

1. Tacca

Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forbice a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forbice.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1


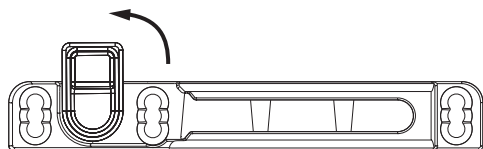


Fig. 2




**206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta
premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento**

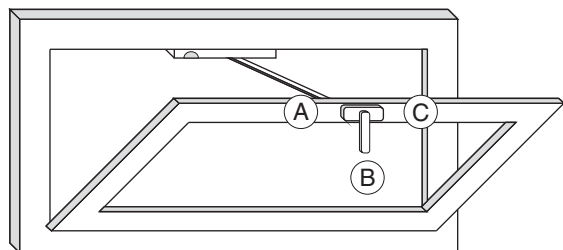

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire

Abb. 3

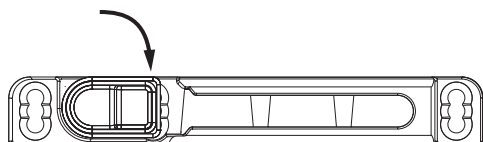


Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.



206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento

Asta rulli variabile

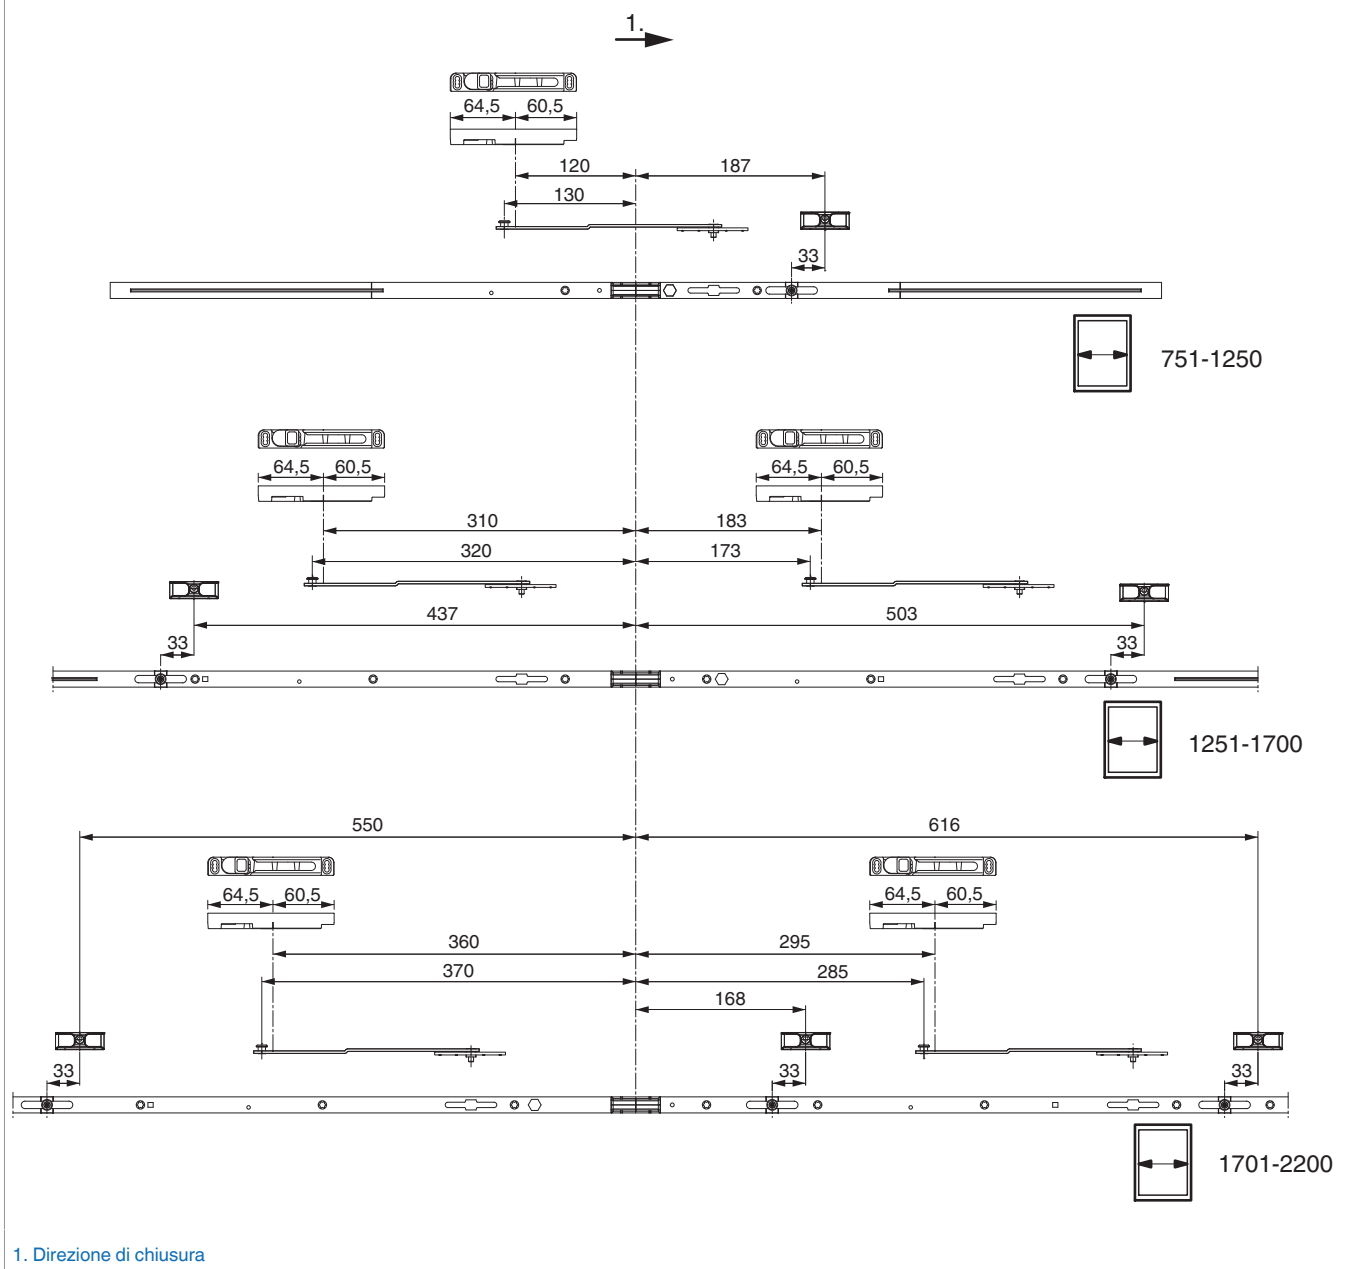



**206174 - Asta rulli variabile con forbice a ribalta
premontata Multi Matic 1.250 E=15 con 1 fungo argento**

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

