


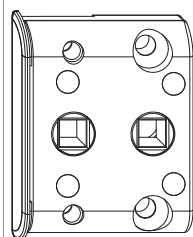

58105 - Scatola comando per coprifascetta E-6 AB18 argento senza quadro

Disegni tecnici



					Nº
argento	AB18		-6	20	58105


Dime

						Nº
Dima fresa per scatola comando coprifascetta	legno	fresa 16/anello 27/punta D=12mm	scost. 9mm	A12/AB18 + A12/AB20	1	28376




58105 - Scatola comando per coprifascetta E-6 AB18 argento senza quadro

Schema foro e fresata

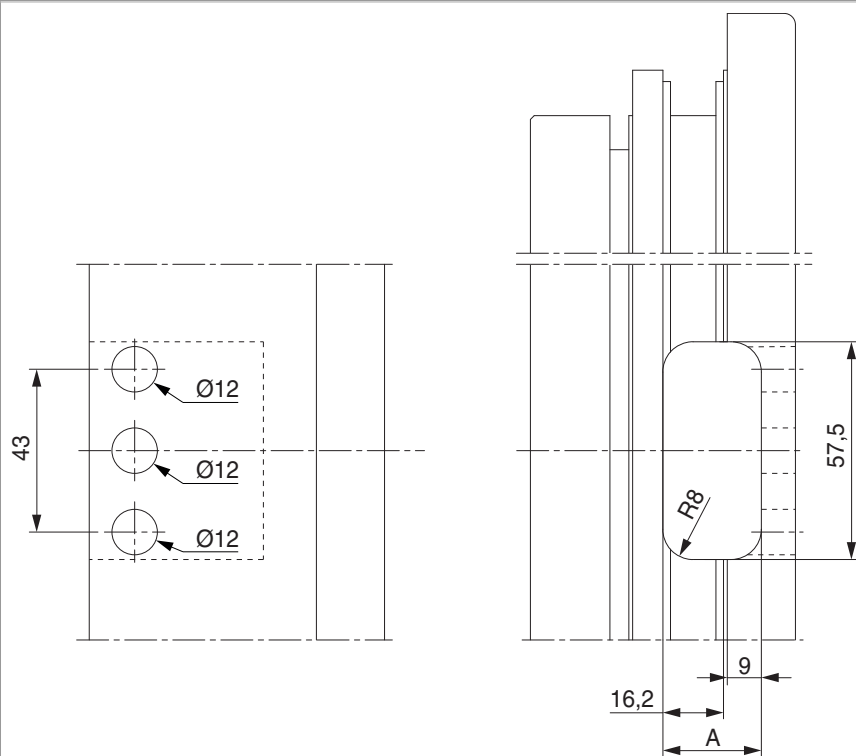

A: Larghezza fresata


Arresti intercambiabili

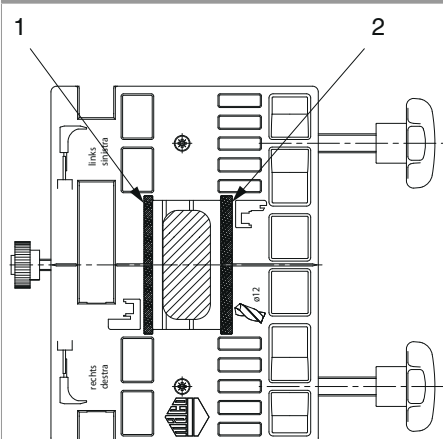




58105 - Scatola comando per coprifascetta E-6 AB18 argento senza quadro

Montaggio

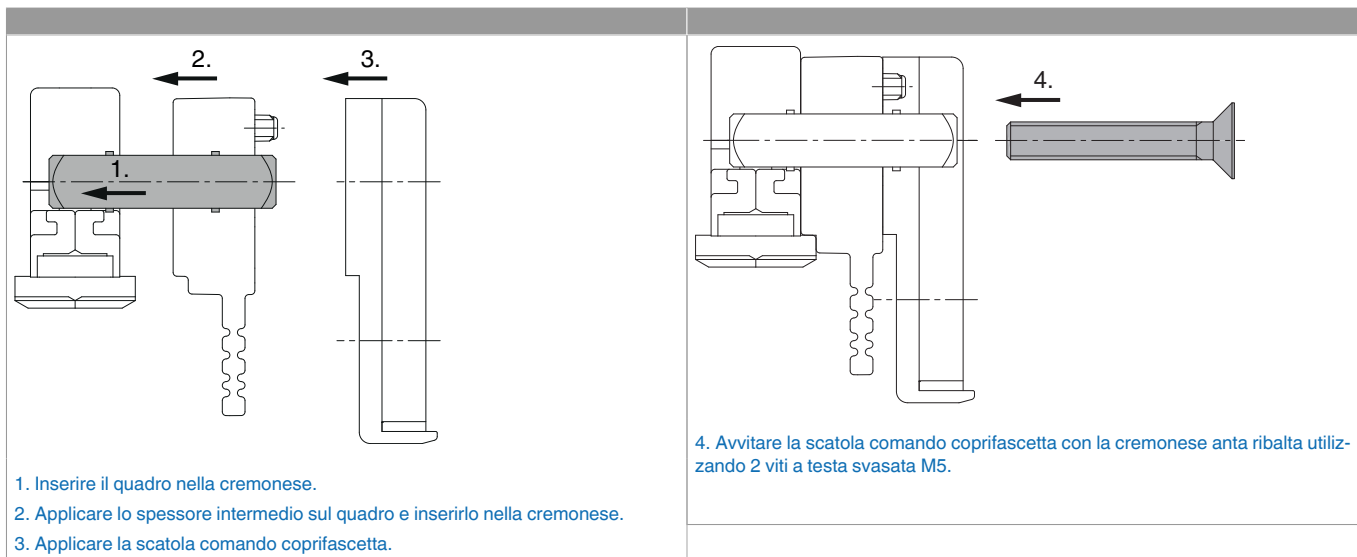



58105 - Scatola comando per coprifascetta E-6 AB18 argento senza quadro

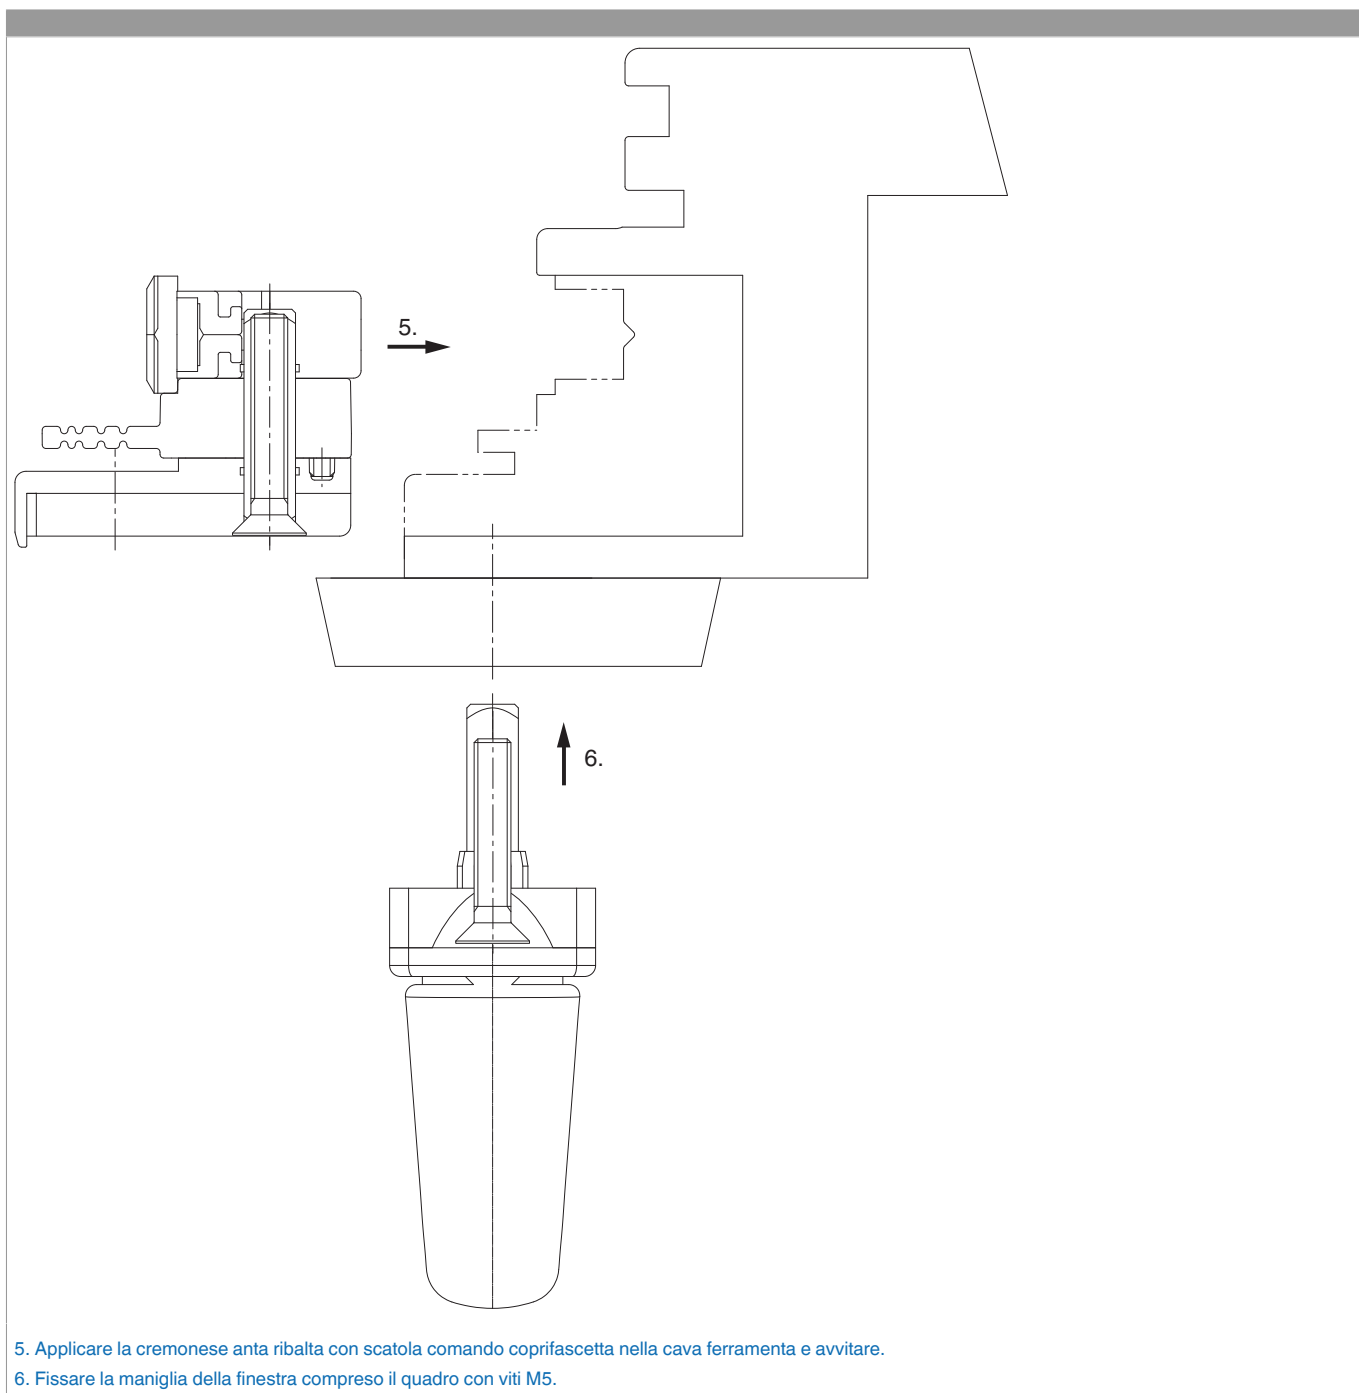



58105 - Scatola comando per coprifascetta E-6 AB18 argento senza quadro

Calcolo della lunghezza del quadro per maniglia con quadro

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm _____

= Lunghezza perno sporgente

Calcolo della lunghezza del quadro per maniglia senza quadro

Quadro nella maniglia: 26 mm

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm _____

= Totale lunghezza quadro

Calcolo della lunghezza della vite di fissaggio della maniglia

Maniglia: 6 mm

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm _____

= Lunghezza delle viti