


1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e frontale forbice

nel braccio cerniera A-B

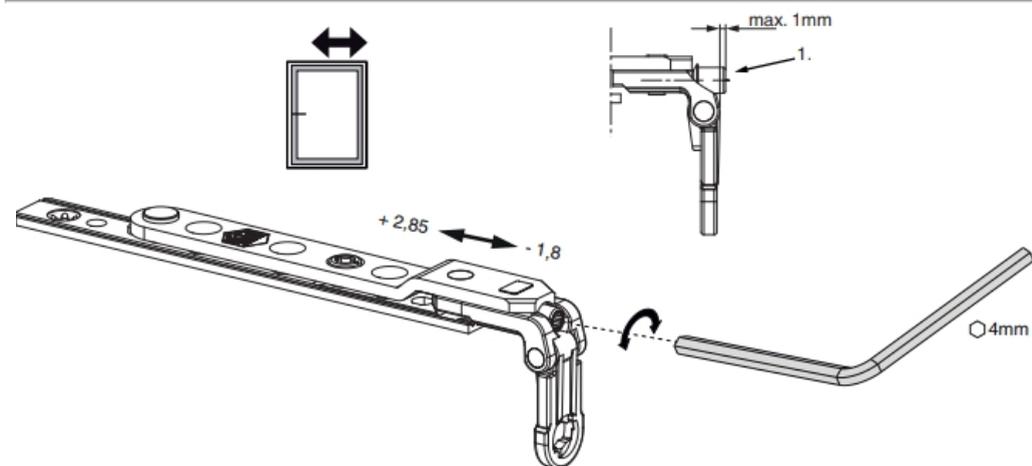

Anta-Battente

Scostamento frontale con aria 12 mm

Angolo d'inclinazione Z	Angolare parte anta cerniera A-B superiore per finestra trapezio	Angolo d'inclinazione Z	Angolare parte anta cerniera A-B superiore per finestra trapezio
50°	13	15°	14
45°	14	10°	14
40°	14	5°	14
35°	14	0°	13
30°	14	-5°	12
25°	14	-10°	12
20°	14	-15°	12

Le indicazioni fornite per la ferramenta dell'anta ribalta sono valide anche per le finestre anta battente (campi di applicazione, fori e fresature).