


203787 - Scrocco a rullo Protect serratura comando cilindro E 50

Disegni tecnici




						Nº
Scrocco a rullo	serratura comando cilindro	Protect		E 50	10	203787

Immagine prodotto



Scrocco reversibile

Rimuovere lo scrocco e installazione dello scrocco a rullo

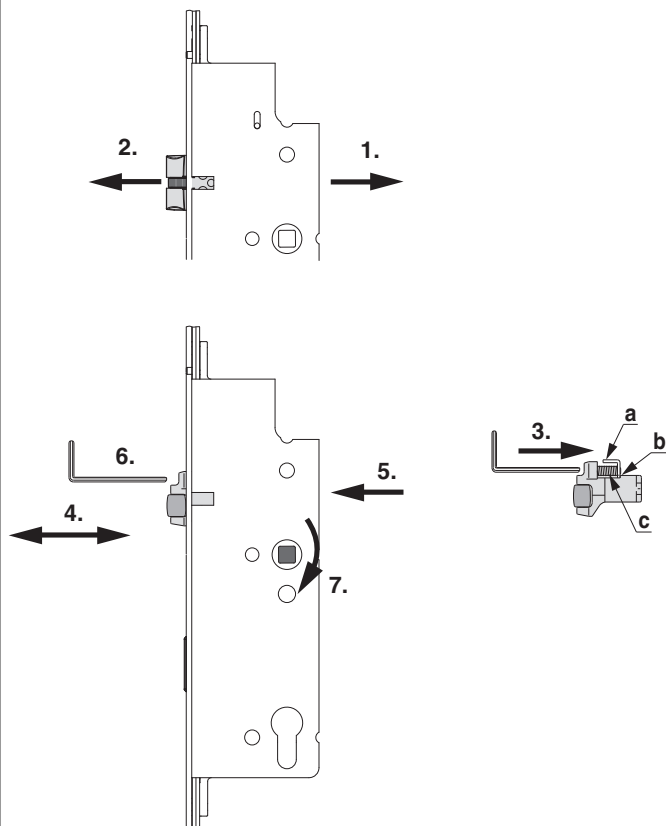

- 1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!
- 2.) Estrarre lo scrocco!
- 3.) Avvitare la brugola sullo scrocco con la chiave a brugola da 3 mm fino all'arresto.
- 4.) Inserire lo scrocco a rullo nella serratura in maniera che la brugola può essere regolata dalla parte superiore.
- 5.) Avvitare la vite al retro della scatola serratura (Momento torcente min. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 6.) Regolare lo scrocco a rullo con l'angolo di posizionamento (adattare allo scontro).
- 7.) Tenere lo scrocco a rullo e azionare la maniglia.



203787 - Scrocco a rullo Protect serratura comando cilindro E 50

Rimuovere lo scrocco e installazione dello scrocco a rullo

- a) Angolo di regolazione
- b) Battuta
- c) Perno filettato