


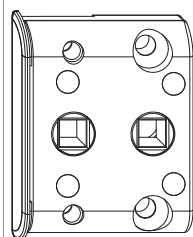

## 59932 - Scatola comando per coprifascetta E-3,5 AB15 argento senza quadro

### Disegni tecnici



|         |      |  |      |    | <b>Nº</b>             |
|---------|------|--|------|----|-----------------------|
| argento | AB15 |  | -3,5 | 20 | <a href="#">59932</a> |


### Dime

|                                                   |       |                                 |         |   | <b>Nº</b>             |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|---|-----------------------|
| Dima fresa per scatola comando coprifa-<br>scetta | legno | fresa 16/anello 27/punta D=12mm | A4/AB15 | 1 | <a href="#">28377</a> |




## 59932 - Scatola comando per coprifascetta E-3,5 AB15 argento senza quadro

### Schema foro e fresata

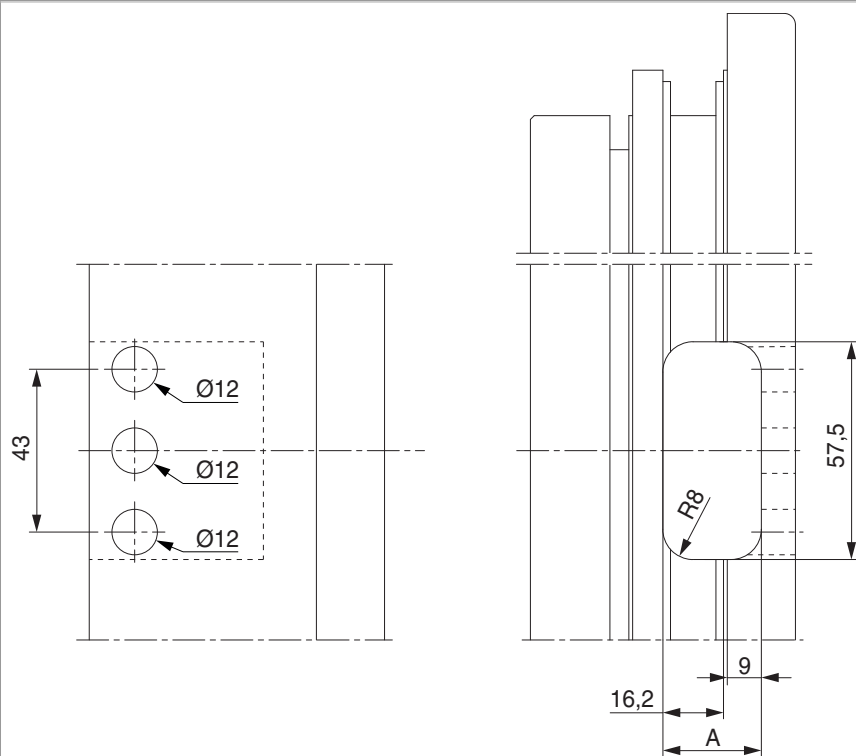

A: Larghezza fresata


### Arresti intercambiabili

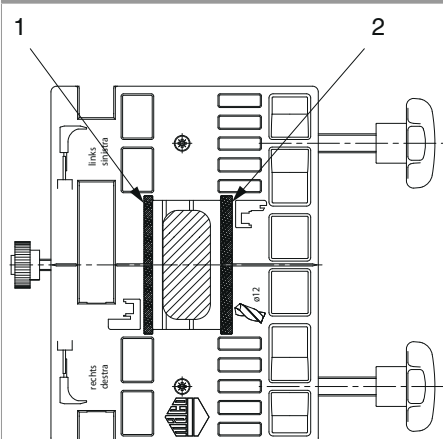




## 59932 - Scatola comando per coprifascetta E-3,5 AB15 argento senza quadro

### Montaggio

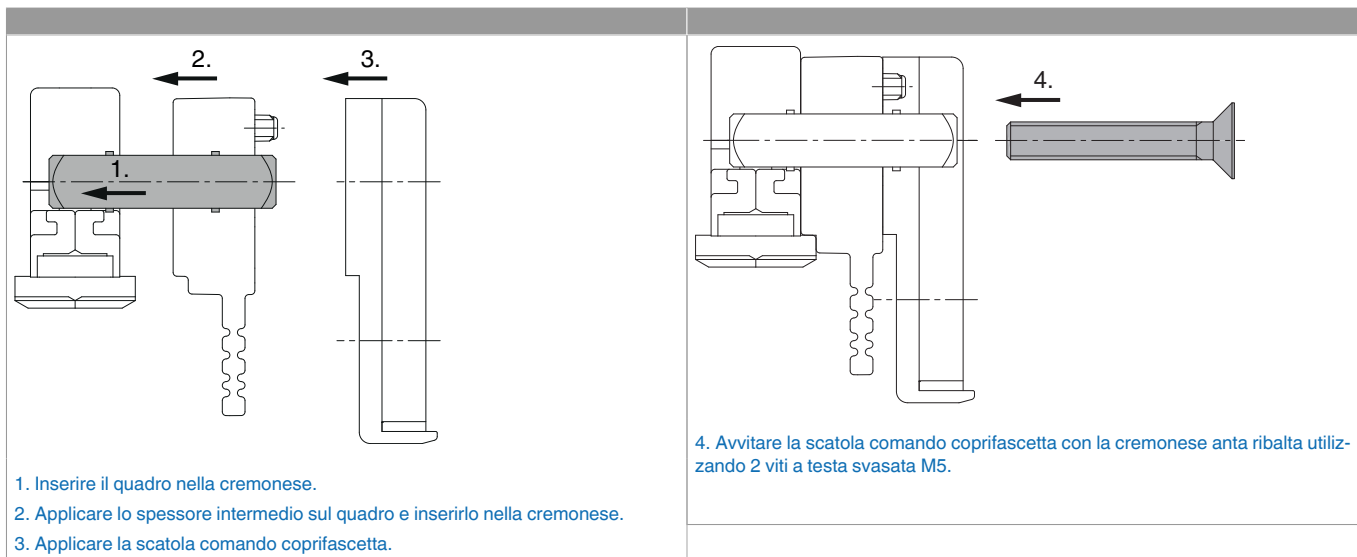



**59932 - Scatola comando per coprifascetta E-3,5 AB15  
argento senza quadro**

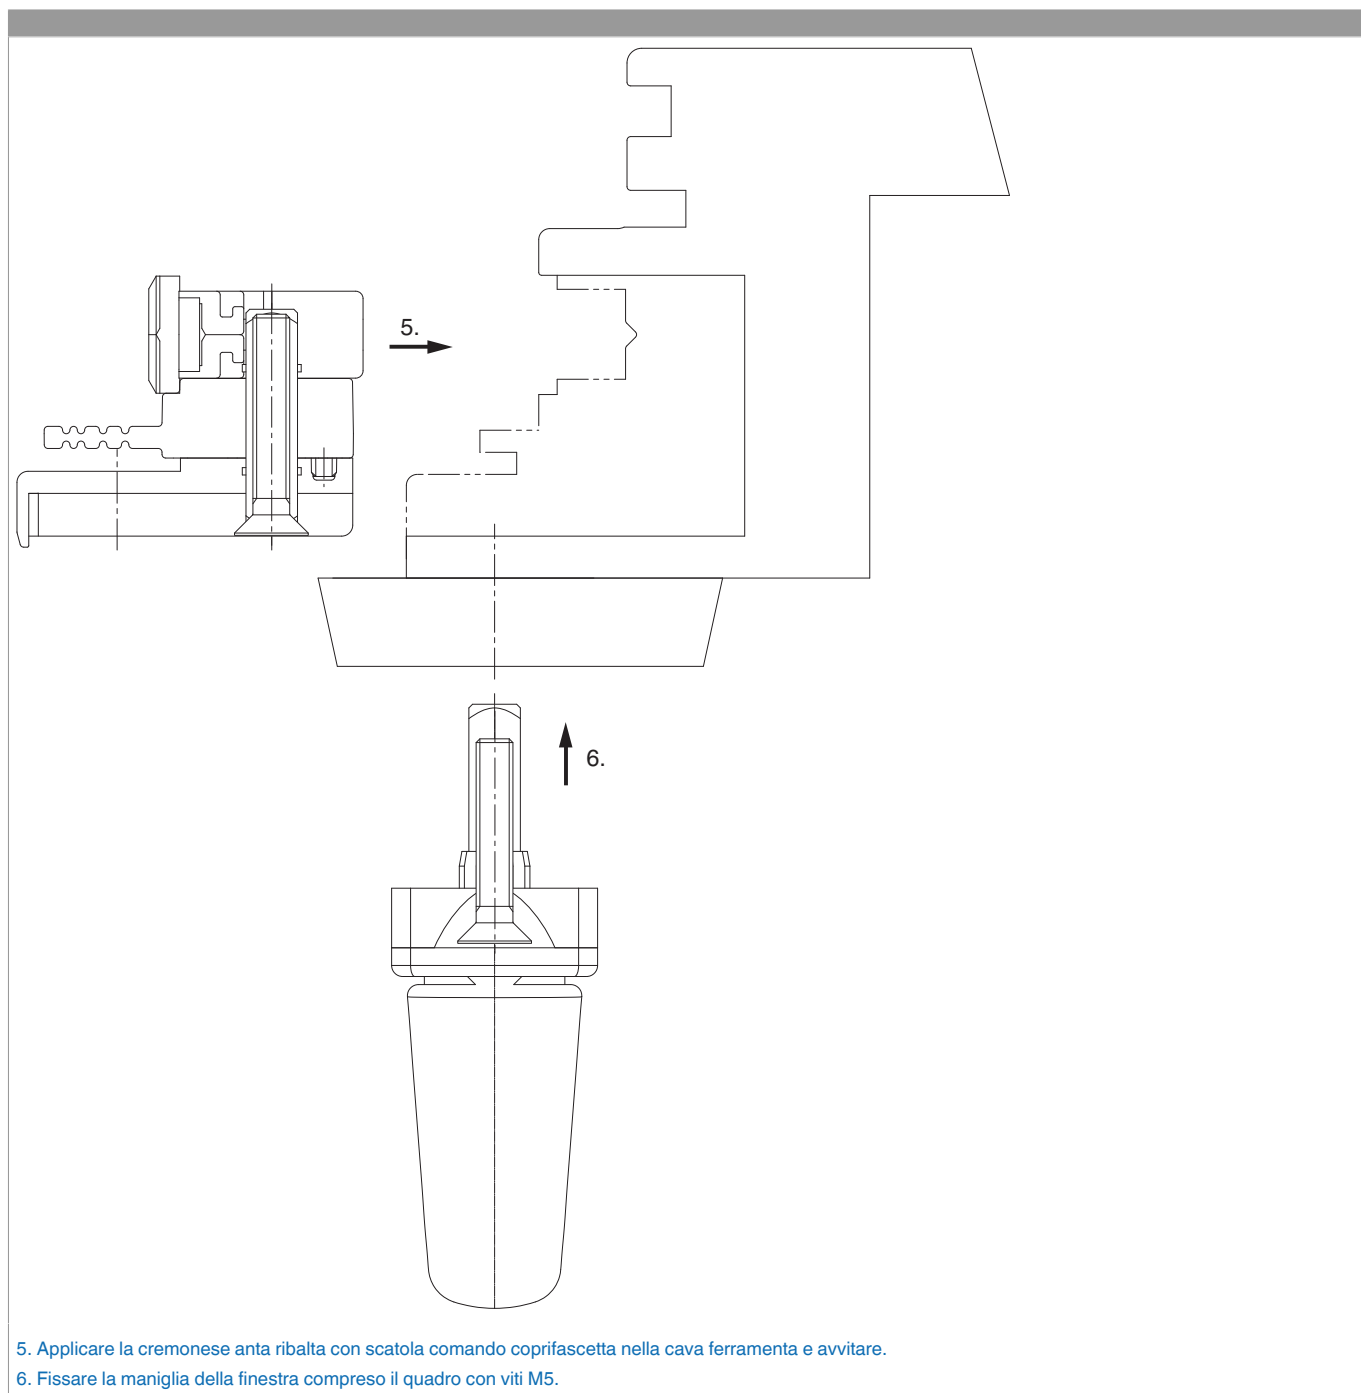



## 59932 - Scatola comando per coprifascetta E-3,5 AB15 argento senza quadro

Calcolo della lunghezza del quadro per maniglia con quadro

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm \_\_\_\_\_

= Lunghezza perno sporgente

Calcolo della lunghezza del quadro per maniglia senza quadro

Quadro nella maniglia: 26 mm

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm \_\_\_\_\_

= Totale lunghezza quadro

Calcolo della lunghezza della vite di fissaggio della maniglia

Maniglia: 6 mm

+ Listello battuta X

+ Battuta Y

- 1,5 mm \_\_\_\_\_

= Lunghezza delle viti