



**SEZIONE ORIZZONTALE**

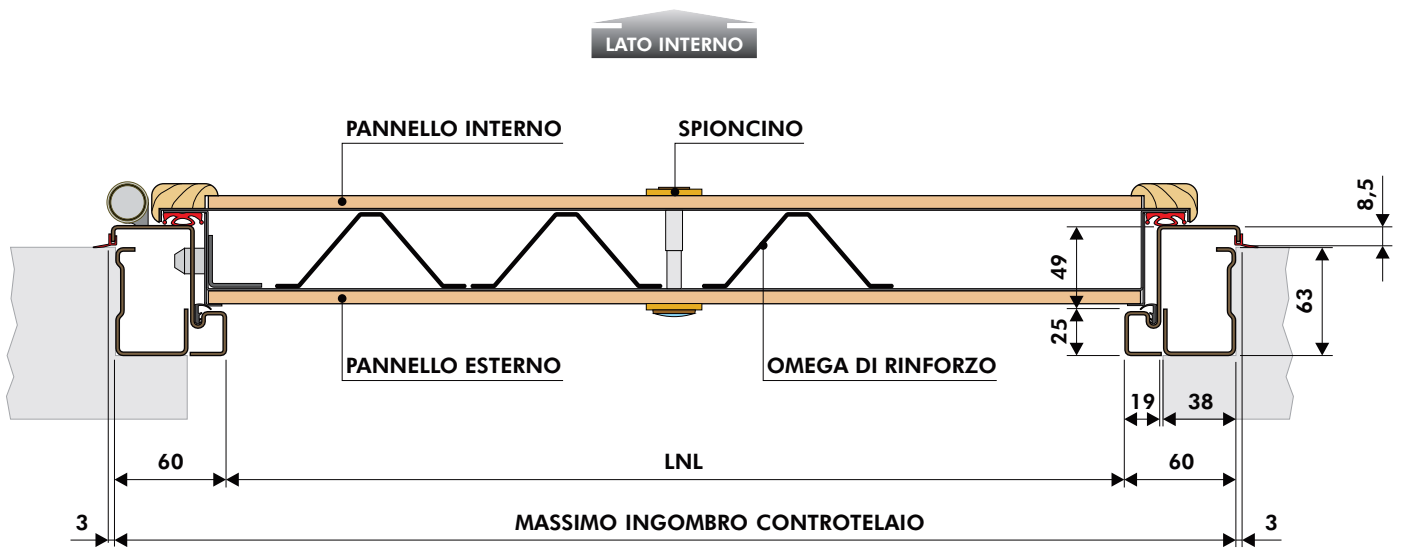

LATO ESTERNO

LNL= luce netta larghezza (o larghezza passaggio)

**SEZIONE VERTICALE**

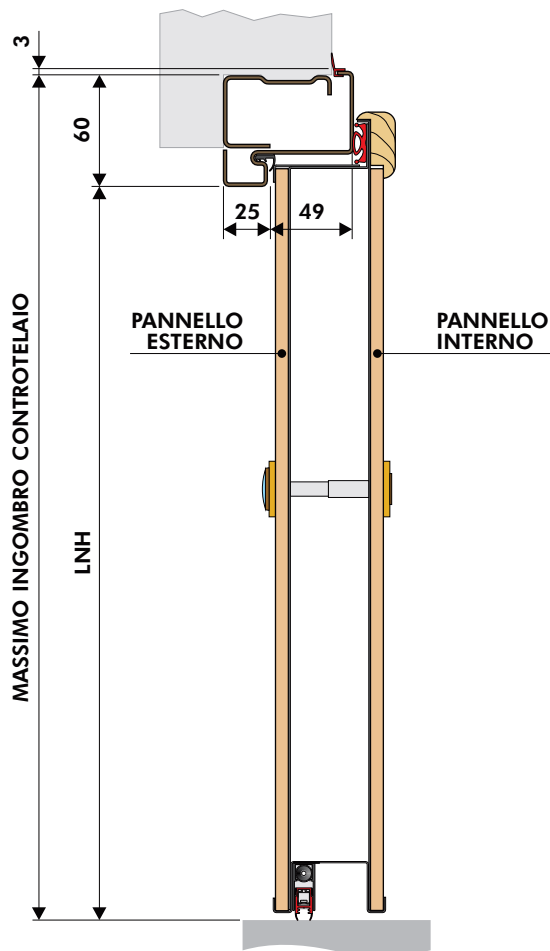

LNH= luce netta altezza (o altezza passaggio)

SCHEDA

A1