

Istruzioni di montaggio

Il passacavo viene montato tra anta e telaio ed avvitato all' anta mobile (di porte o finestre). Il cavo viene inserito nel passacavo e quindi viene garantita un' installazione senza problemi. L' esecuzione è molto robusta in acciaio cromato (anti vandalica).

Grazie ai particolari di montaggio viene eliminata la noiosa e dispendiosa lavorazione a scalpello. E' sufficiente fresare longitudinalmente in base alle misure, montare i particolari con VKU ed avvitare.

- Dimensioni: 20 x 382 x 15 mm
- Ideone per porte con punto di rotazione da 18 mm e a apertura a 180°
- Lunghezza spirale flessibile

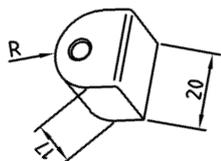


Fig. 1 Particolare radiale

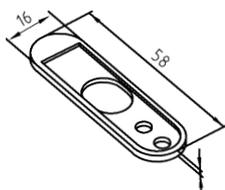


Fig. 2 Distanziale radiale



Valido dal: 01/09 Riserva di modifiche tecniche © LINK GmbH, D-35510 Butzbach, Germania

Complesso di fornitura

- 1 pezzo cassetina alloggiamento
- 1 pezzo spirale
- 12 pezzi viti di fissaggio
- 4 pezzi distanziali
- 2 pezzi particolari radiali (solo per ordinazione completa)
- 1 pezzo distanziale radiale (solo per ordinazione completa)

Istruzioni di montaggio Passacavo a scomparsa M 11 88

Schema di montaggio

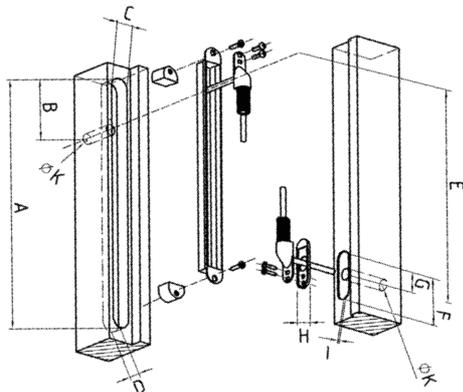


Fig. 3 Montaggio in legno

Den.	Dimensione
A	382 mm
B	48 mm
C	20 mm
D	18 mm
E	281 mm
F	58 mm
G	28,5 mm
H	16 mm
I	2 mm
K	ø 12 mm

Schema di montaggio

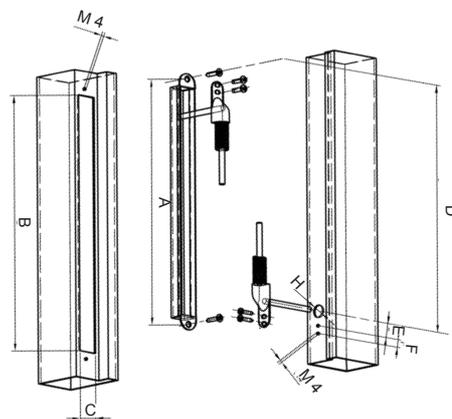


Fig. 4 Montaggio in acciaio

Den.	Dimensione
A	370 mm
B	347 mm
C	20 mm
D	323 mm
E	16 mm
F	8 mm
H	ø 12 mm