




55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento

Disegni tecnici

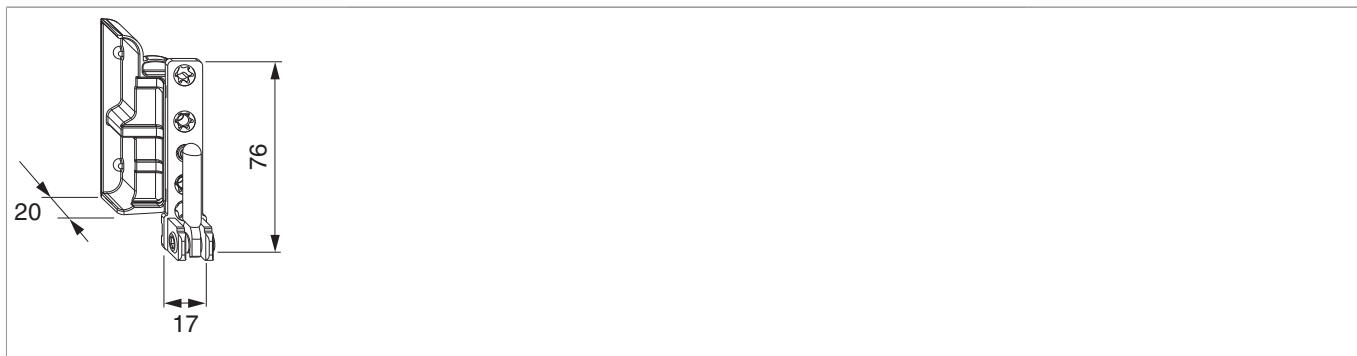

							Nº
argento		sinistro	4/18	4	130	50	55093 ^{1) 2) 3)}

¹⁾ Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm³ avvitare a filo una vite a testa svasata 4 x 40 mm sotto il supporto cerniera!

²⁾ Con profondità fresata 24,5 mm utilizzare lo spessore 360464!

³⁾ Con profondità fresata 22 mm usare lo spessore 366541!

Dime


					Nº
Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27		1	206751 ¹⁾
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB18 scost. 9	1	101550

¹⁾ Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente



55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento



Diagrammi dei campi d'applicazione

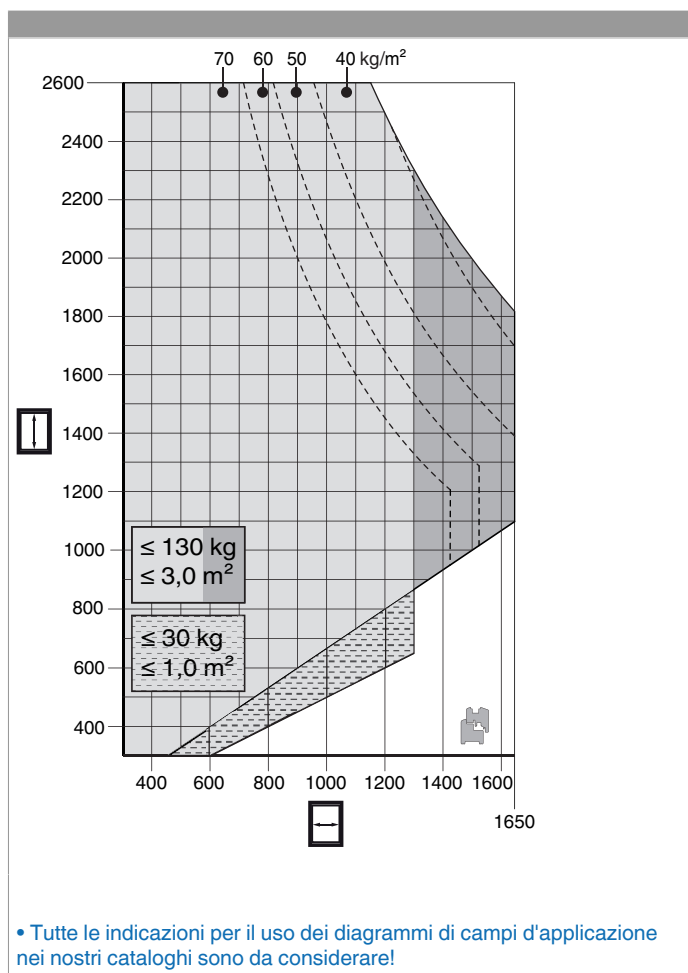



55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento


Schema di foratura

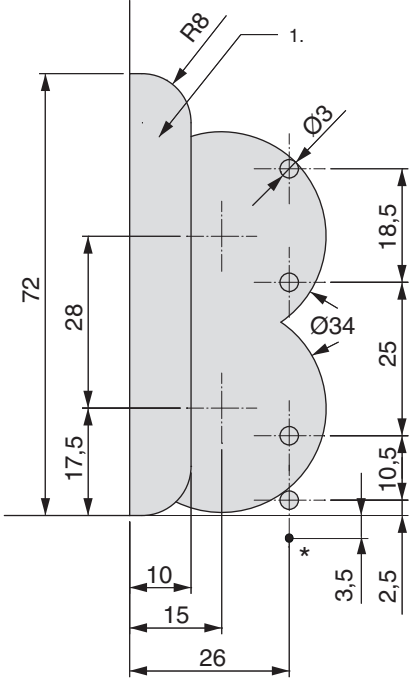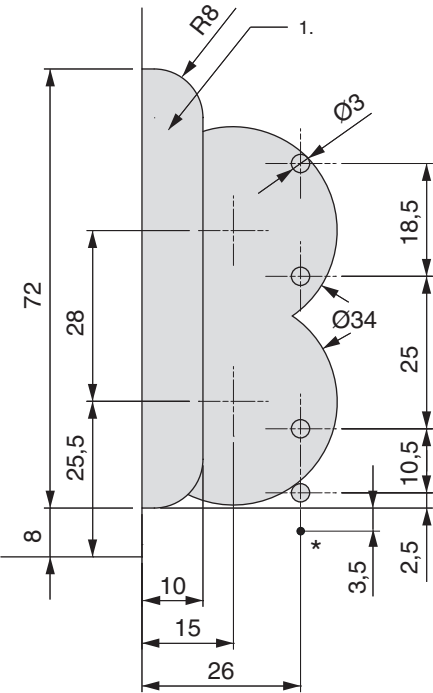AB18/A4	4/18 inferiore A12
 1. con scostamento 9, profondità fresata 20mm/ con scostamento 13, profondità fresata 24,5 mm Profondità foratura 5 mm	 1. con scostamento 9, profondità fresata 20mm/ con scostamento 13, profondità fresata 24,5 mm Profondità foratura 5 mm



55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento

Vite di sostegno

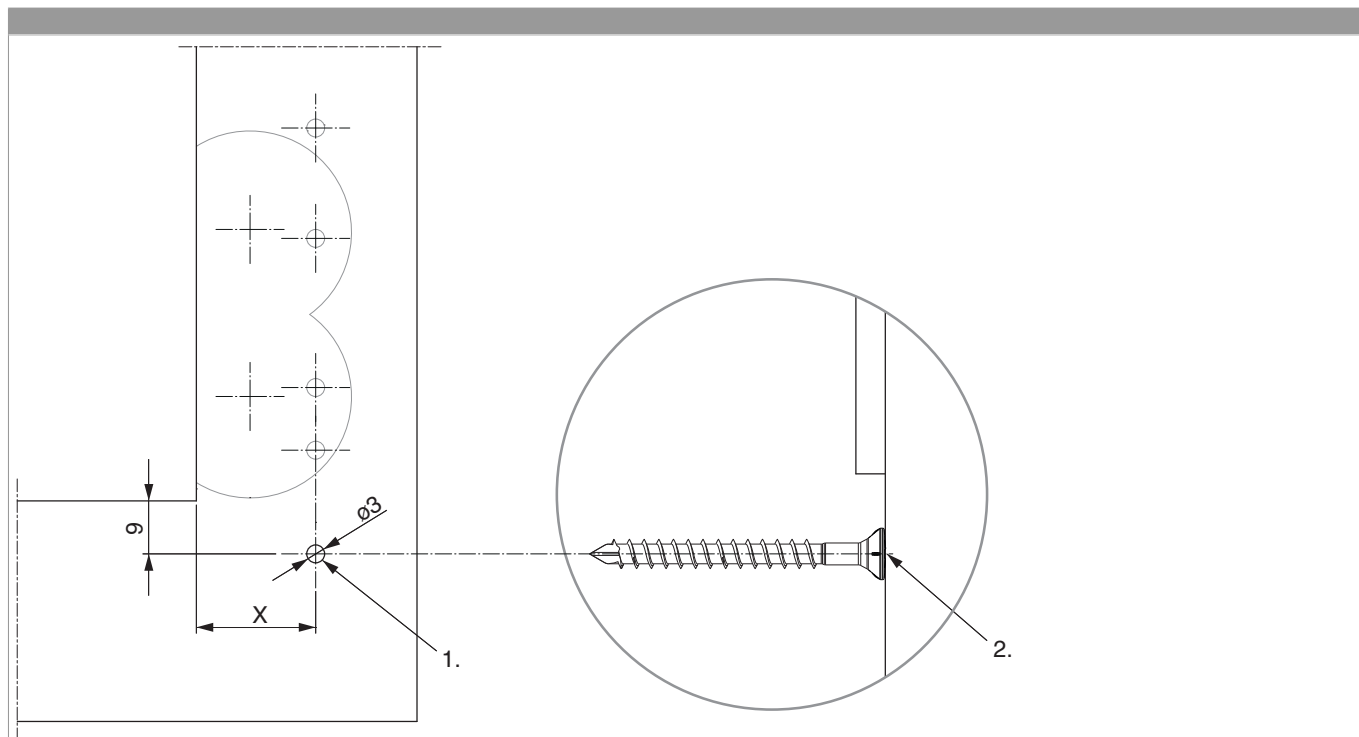

1. Foratura per vite di sostegno

2. Avvitare a filo la vite a testa svasata 4 x 40 mm.


• Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm³

	X
AB15	23
AB18	26



55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento

Ingombro

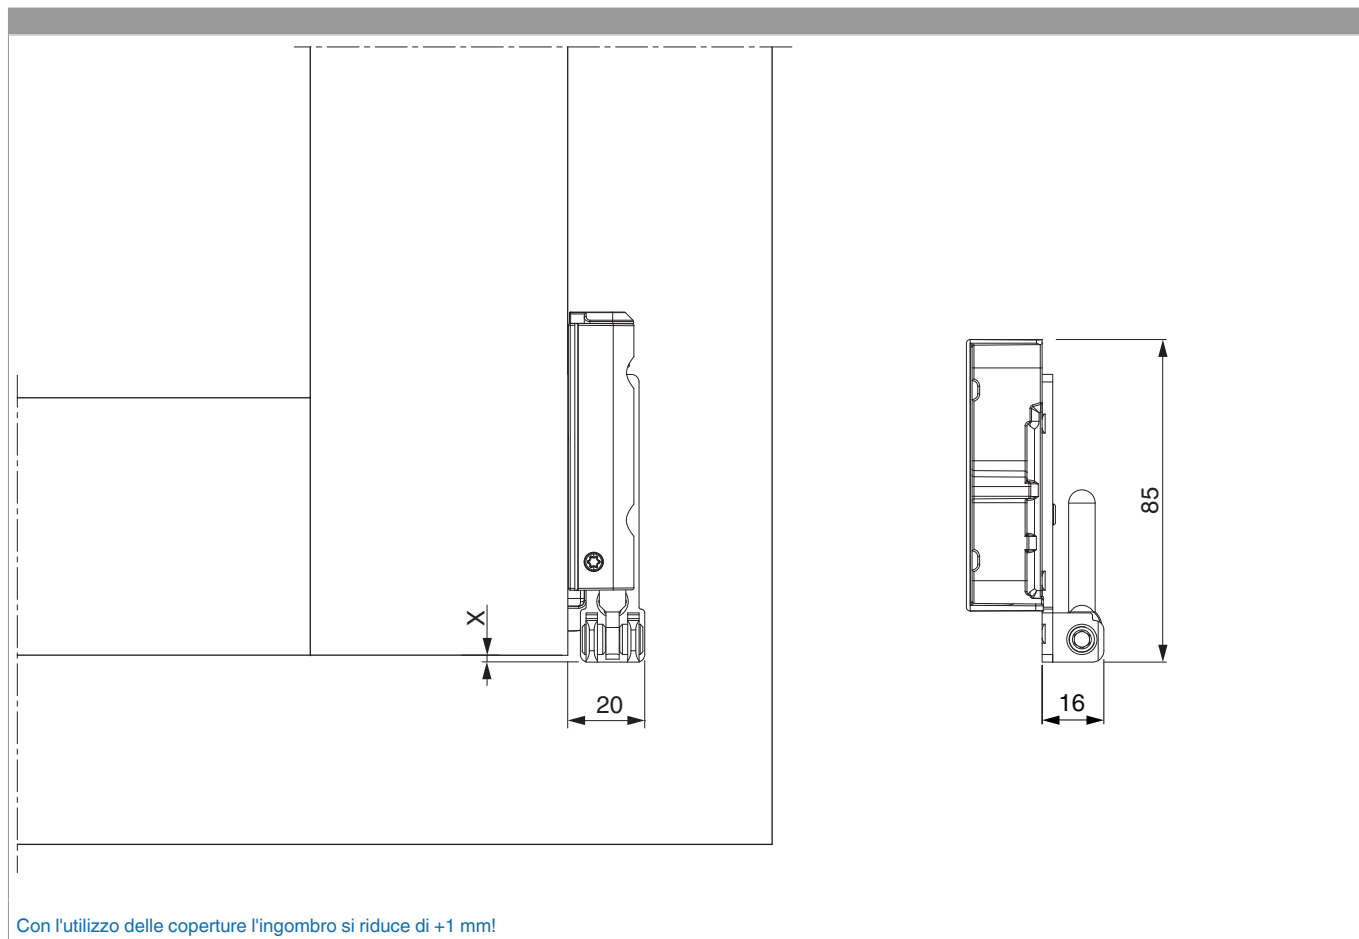


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

	X
AB15/A4	1,5
AB18/A4	-0,5
AB18/A12	1,5
AB20/A12	-0,5



55093 - Supporto cerniera DT130 4/18 sinistro argento

Montaggio

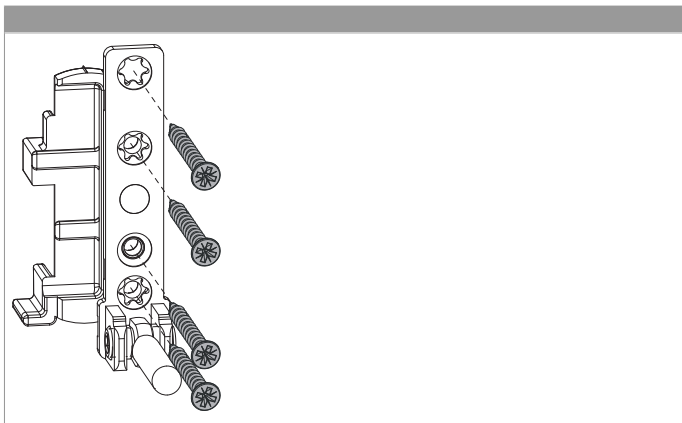

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio!
- Posizionare il supporto cerniera e fissarlo con 4 viti!



PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

Regolazione

