



# MODULO RILIEVO MISURE

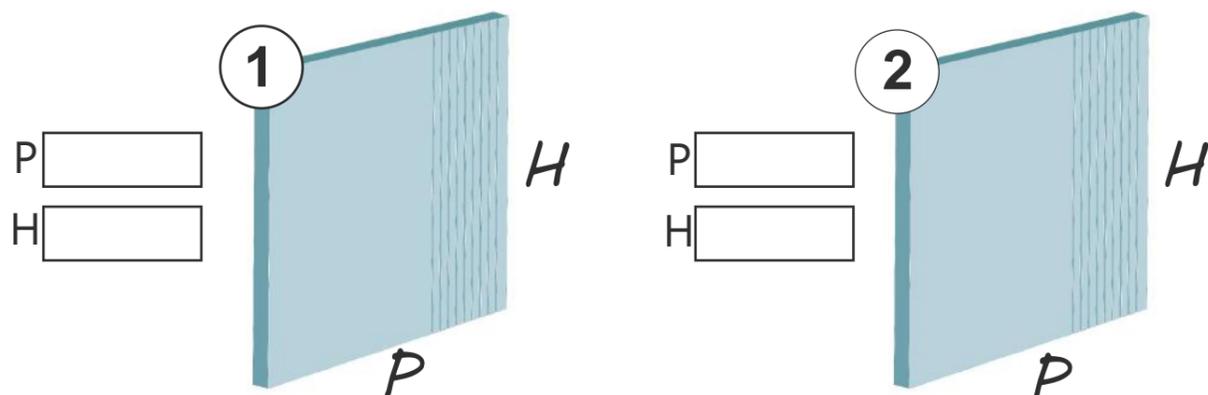


## Profili Lateralali




## Profili Superiore / Inferiore

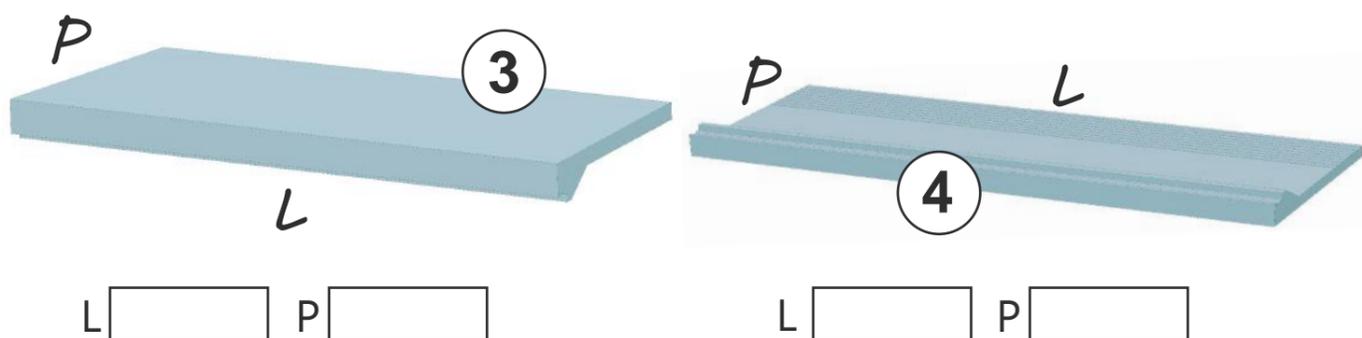


## Pannello Frontale

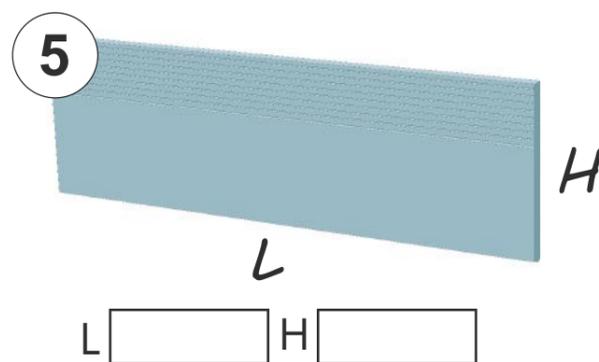

**POSSIBILE DETRAZIONE FISCALE!**

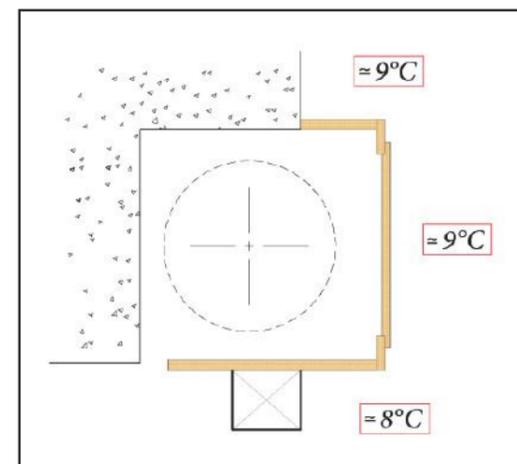

CASSONETTO ESISTENTE

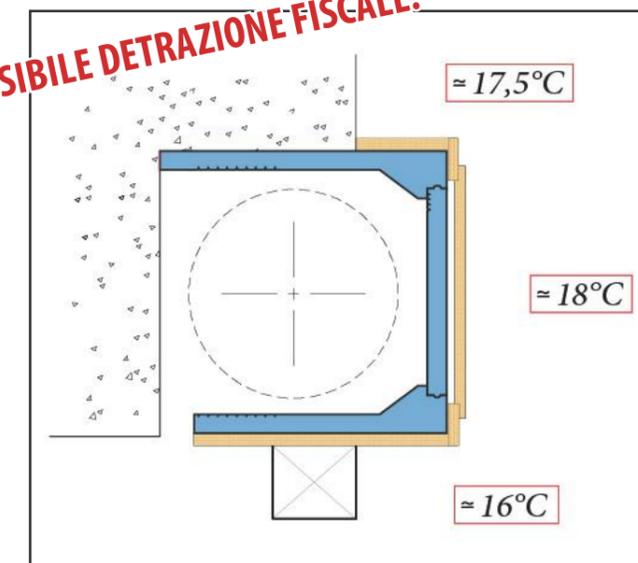

CASSONETTO ESISTENTE +




### CARATTERISTICHE EPS


Massa Volumica: 25 kg/m<sup>3</sup>  
 Conducibilità termica:  $\lambda = 0.035$  W/mK  
 Reazione al fuoco: Classe 1

## Contenuto Confezione

per misure diverse, tagliare o giuntare più pannelli

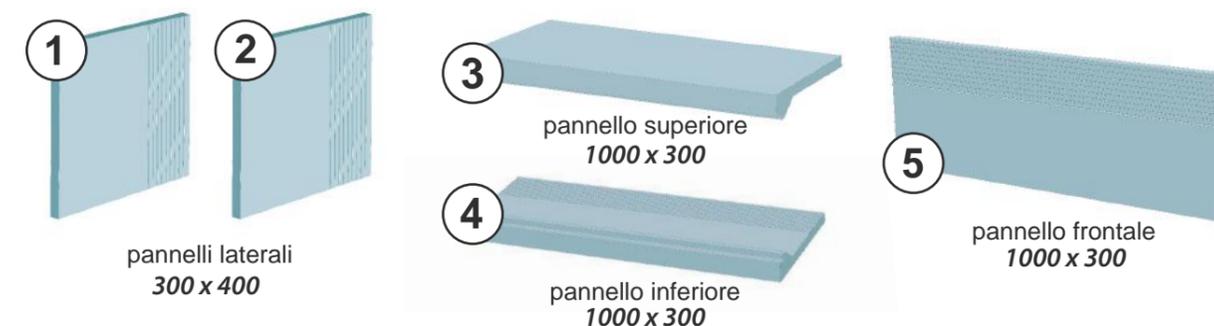

## Attrezzatura Utile per il Montaggio

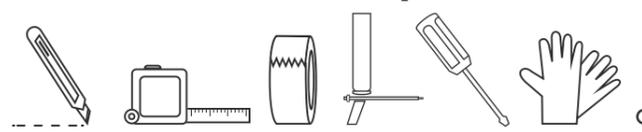

Usare schiuma a bassa espansione

⚠ Si raccomanda di lavorare in sicurezza




VIDEO DI POSA

De Faveri s.r.l. si riserva la facoltà di modificare / adeguare le immagini / contenuti in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso alcuno. Ogni forma di riproduzione di questo documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata a De Faveri s.r.l. NOVEMBRE 2014



De Faveri srl  
 Zona Ind.  
 via Casale 15/E  
 31020 Refrontolo (TV)  
 Tel. 0438 840206  
 Fax 0438 981616  
 info@defaveri.it  
 www.defaveri.it

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

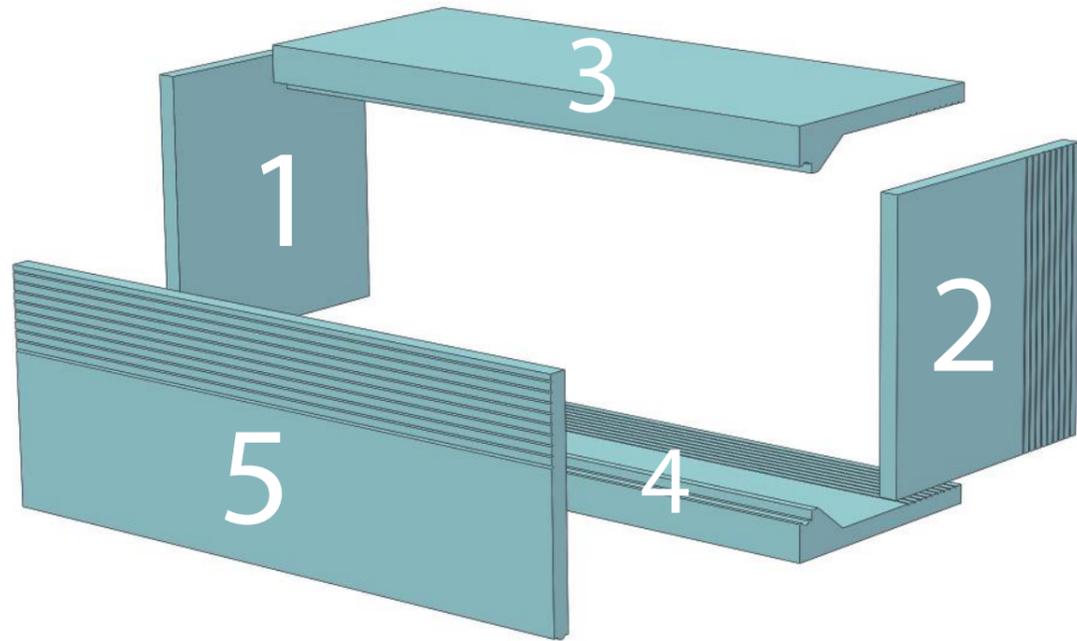


Rimuovere il profilo superiore (3) e procedere alla schiumatura dello stesso




Rimuovere il profilo inferiore (4) e schiumare alla base del cassonetto (preferibilmente a tapparella abbassata)



Posizionare definitivamente i profili 3 e 4

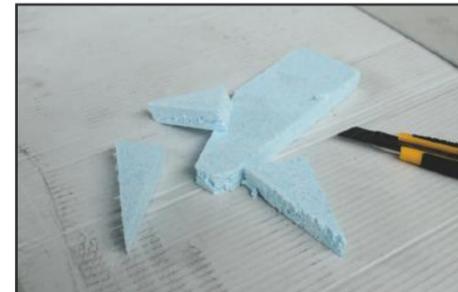

Con gli scarti rimasti formare dei cunei da inserire tra avvolgibile e i profili

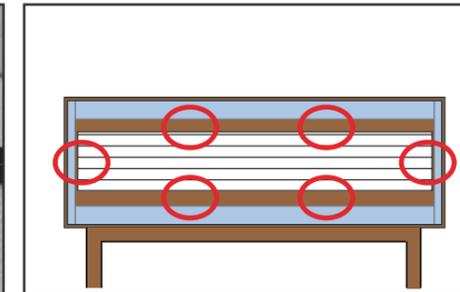

Posizionare i cunei negli spazi tra avvolgibile e profili, come indicato sopra




**Importante:**  
Inserire il pannello frontale prima della schiumatura! La spinta farà sì che i vari pezzi si uniscano tra loro

Inserire il pannello frontale incastrandolo dal lato con l'incavo; schiumare lo spazio tra cassonetto e profili 1, 2, 3, 4



Lasciare che la schiuma solidifichi

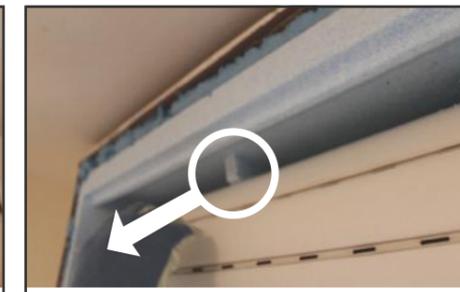

Togliere il pannello frontale e rimuovere i cunei posti in precedenza





Riposizionare il pannello frontale e sigillare tramite nastro

## ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO PASSACINGHIA A DOPPIO SPAZZOLINO

La sostituzione del passacinghia non rende necessario smontare il cintino



Ricomporre i due pezzi

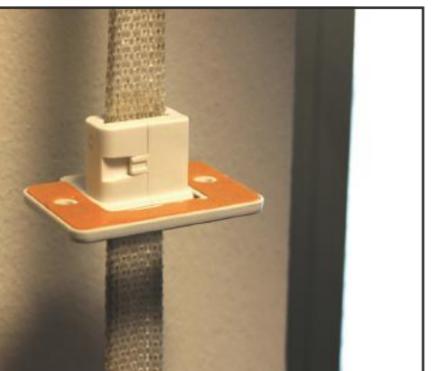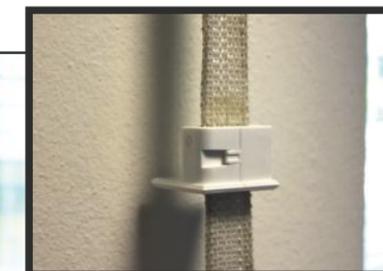

Inserire la placca adesiva e avvitare al cassonetto

Dopo aver separato i due pezzi di cui è composto il passacinghia, infilarne uno facendo attenzione alla posizione delle spazzoline



Togliere il coperchio dal cassonetto, provvedere a pulire il vano



Rilevare le misure del vano laterale




Tagliare a misura i pannelli 1 e 2, e ricavare l'incavo per il supporto



Successivamente procedere alle misure dei profili 3 e 4



Sagomare i profili in base alle misure

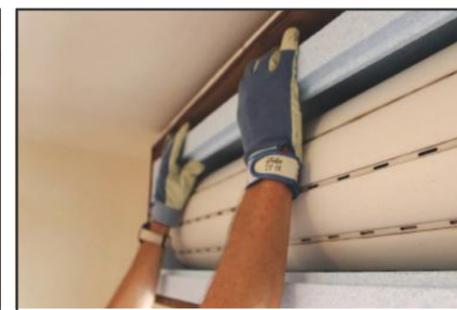

Inserire i profili 3 e 4 provvisoriamente per verificare se sono stati sagomati in modo corretto