




## 212702 - Asta rulli centrale con forcina a ribalta premontata Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento

### Disegni tecnici

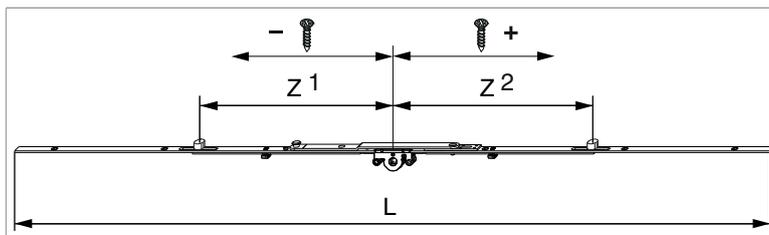

	L	E	W	H	Nº
argento	1.000	1.000	15	650 - 1.000	20
					212702 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Una forcina a ribalta premontata.

<sup>2)</sup> Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forcina di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forcina di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)


### Tabella posizionamento viti

Nº	W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212702	6	-450	-304	-70	120	304	450							

### Tabella punti di chiusura

Nº	W	Z1	Z2	Z3
212702	2	-260	260	


### Quote della scatola cremonese

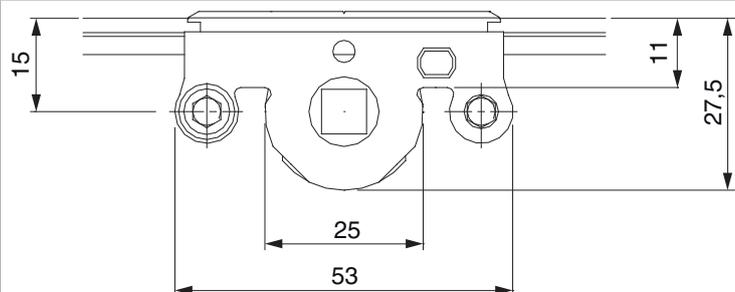


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

## Schema di foratura

Per serramenti in legno

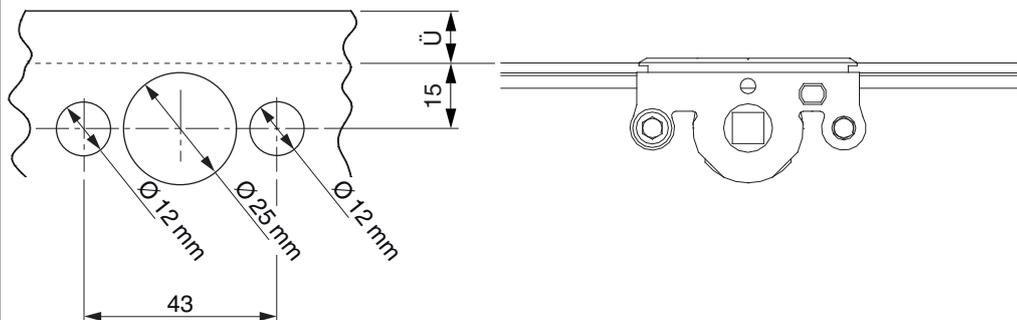

Per serramenti in PVC e alluminio

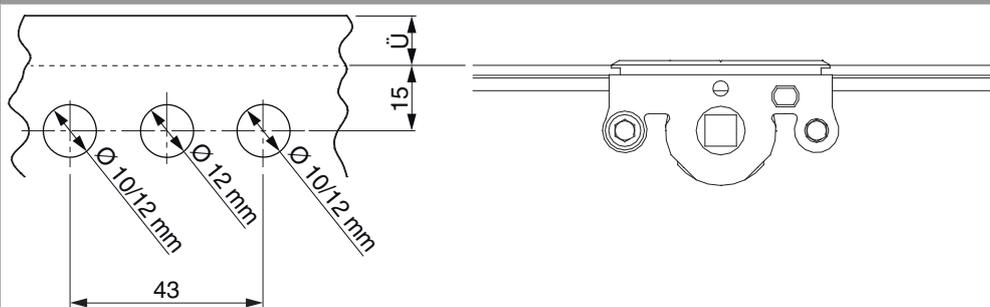


## Forbice a ribalta

## Forbice a ribalta

### Montaggio

1. Tagliare a misura la forcina a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. **ATTENZIONE:** è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forcina a ribalta. Montare lo scontro per forcina a ribalta con la tacca in questa posizione.

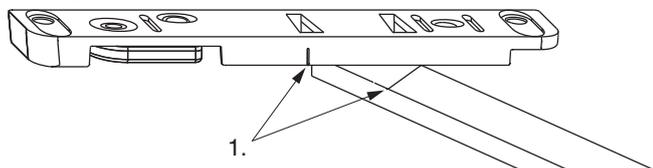

1. Tacca

### Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forcina a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forcina.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1



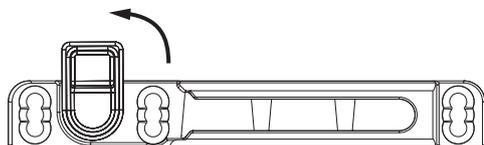


Fig. 2

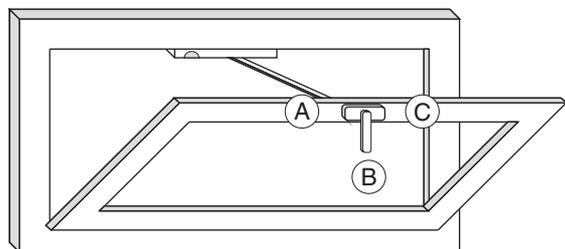

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire

Abb. 3

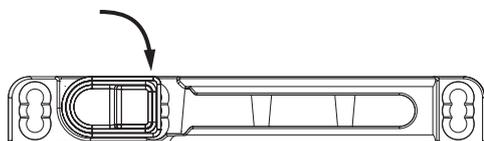


### Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.




212702 - Asta rulli centrale con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento

Asta rulli fix

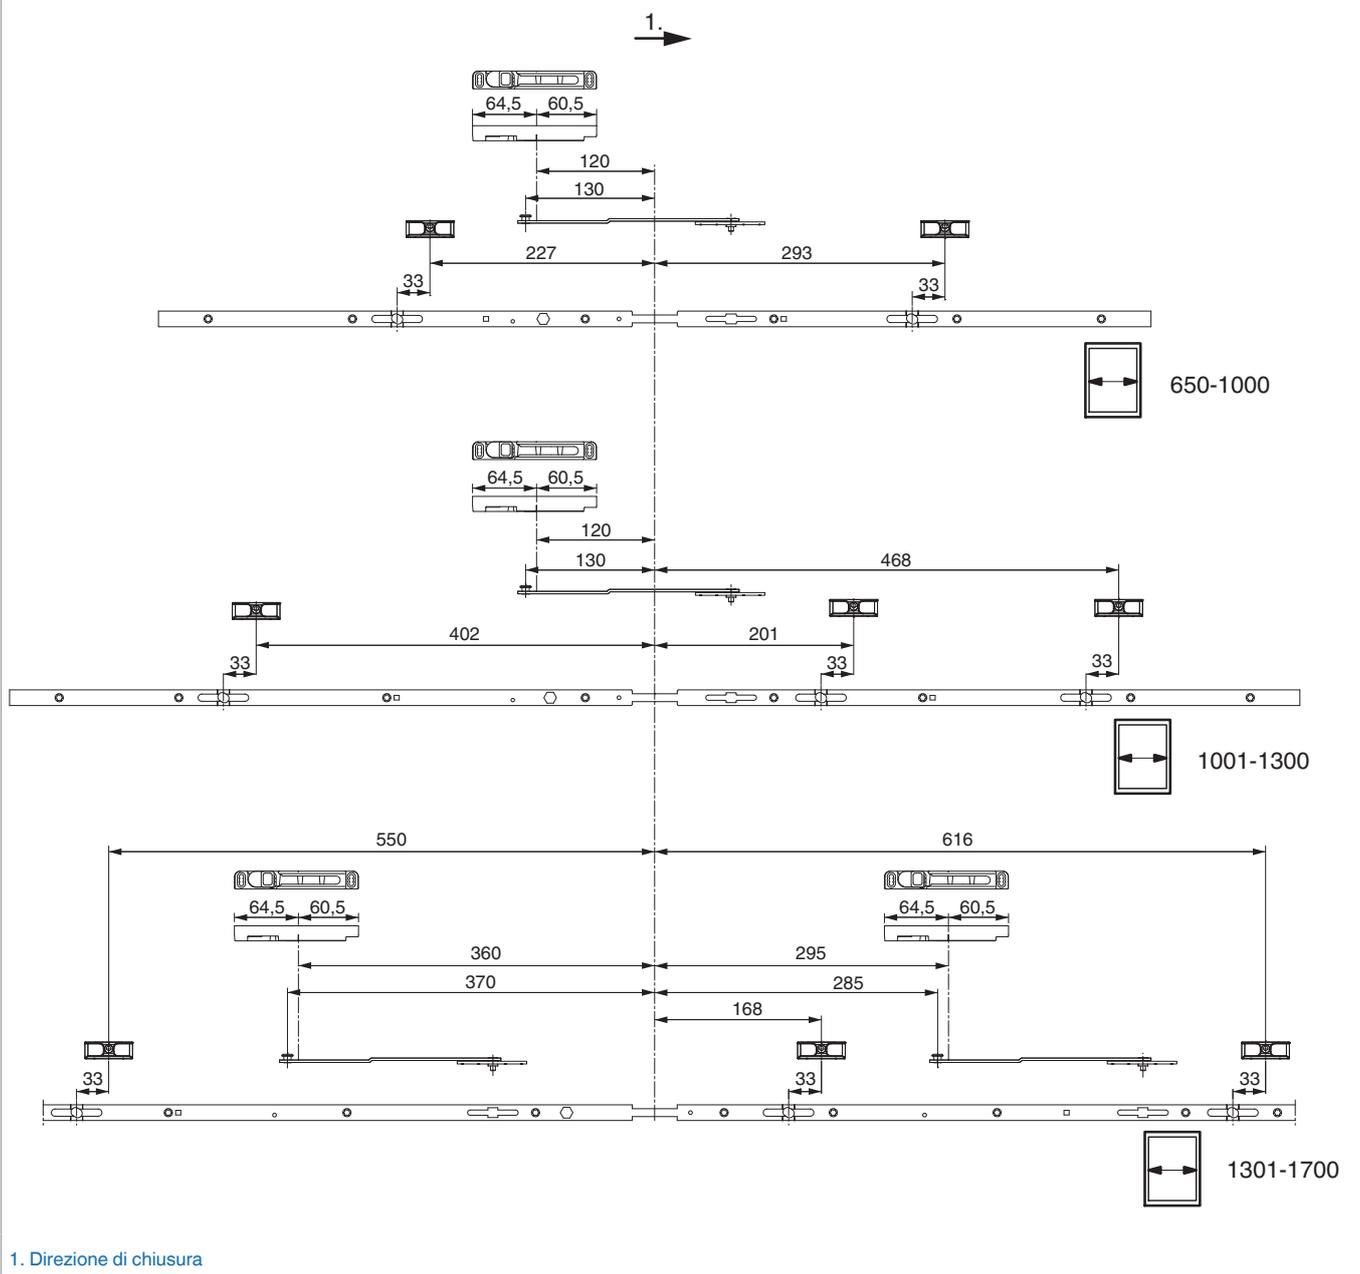



Installazione con supporto corretto

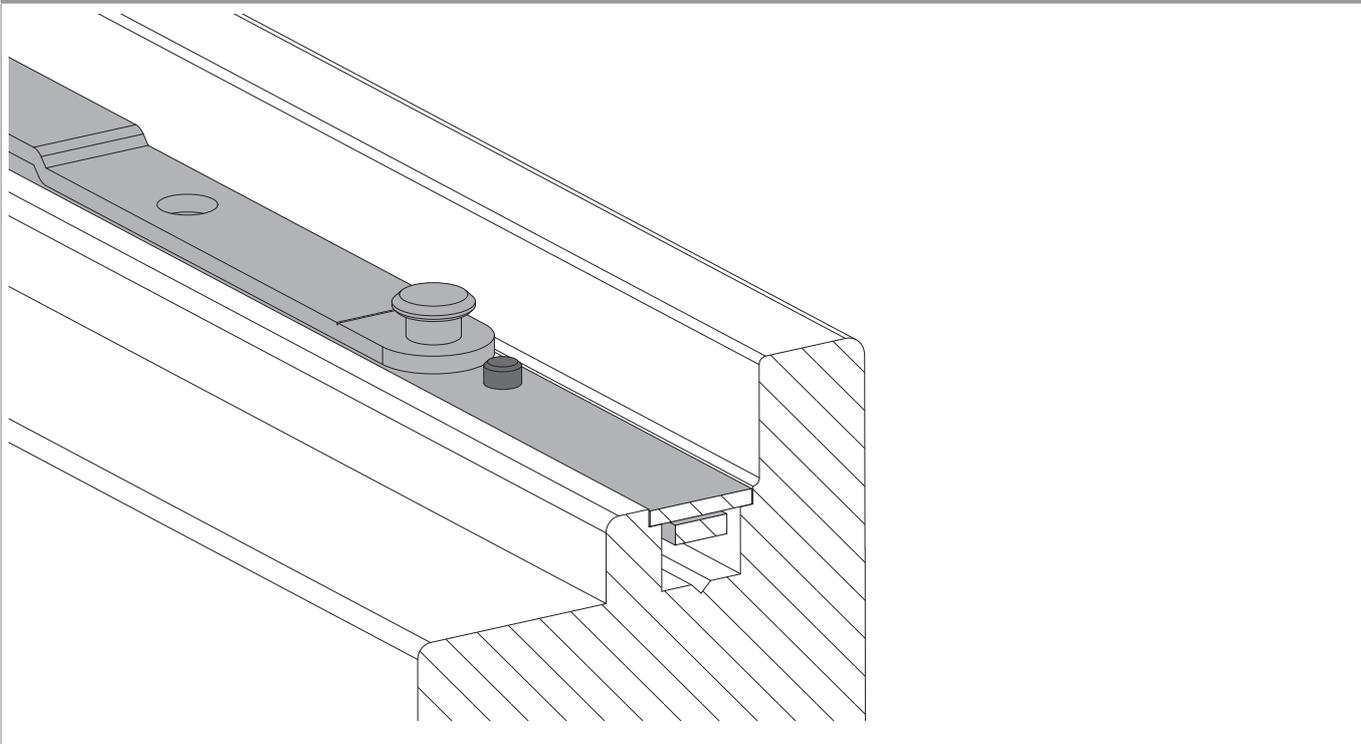

## Regolazione pressione

Fungo e nottolino

