


## 201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento

### Disegni tecnici

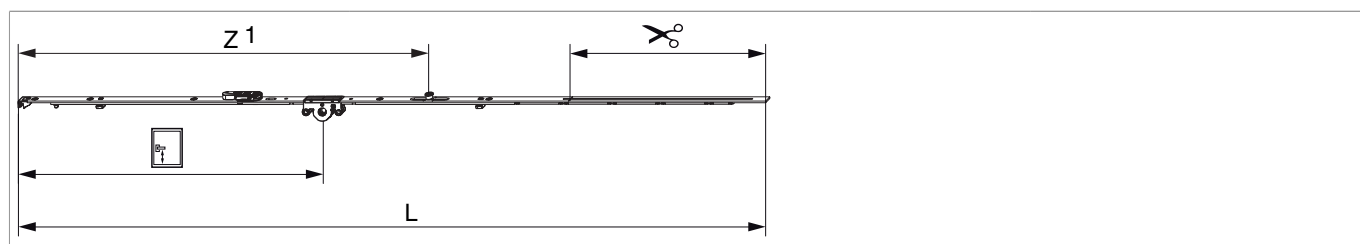

|         |  |      | <b>L</b> |    |     |             |       |   |    | <b>Nº</b>                           |
|---------|--|------|----------|----|-----|-------------|-------|---|----|-------------------------------------|
| argento |  | 1090 | 986,5    | 15 | 400 | 841 - 1.090 | 260,5 | 1 | 20 | <a href="#">201734<sup>1)</sup></a> |

<sup>1)</sup> L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

### Tabella posizionamento viti

| <b>Nº</b>              |   | 1    | 2    | 3     | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------|---|------|------|-------|-----|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| <a href="#">201734</a> | 5 | 18,5 | 91,5 | 228,5 | 474 | 617 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

### Tabella punti di chiusura

| <b>Nº</b>              |   | Z1  | Z2 | Z3 | Z4 |  |
|------------------------|---|-----|----|----|----|--|
| <a href="#">201734</a> | 1 | 540 |    |    |    |  |


### Dime

|                                                     |                          |                            |        |             |   | <b>Nº</b>              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-------------|---|------------------------|
| Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante     |                          |                            | Aria 4 | 841 - 1.340 | 1 | <a href="#">214153</a> |
| Dima forature per fori martellina MM                |                          | per punta 3 mm             |        |             | 1 | <a href="#">203861</a> |
| Dima forature per fori martellina MM                |                          | per punta D=3 mm e D=12 mm |        |             | 1 | <a href="#">203862</a> |
| Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM | con guidascontro L= 48mm |                            |        | 661 - 1.340 | 1 | <a href="#">204774</a> |



## 201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento


### Quote della scatola cremonese

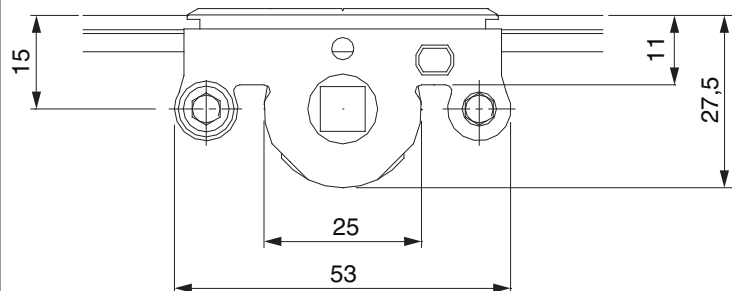

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

### Schema di fresata

per PVC e alluminio

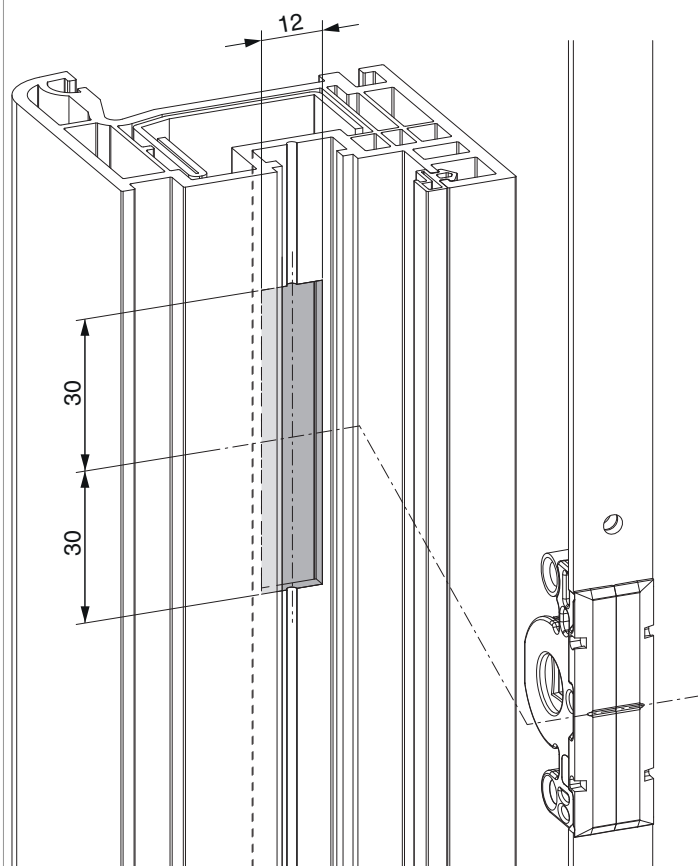





**201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento**

**Schema di foratura**

Per serramenti in legno

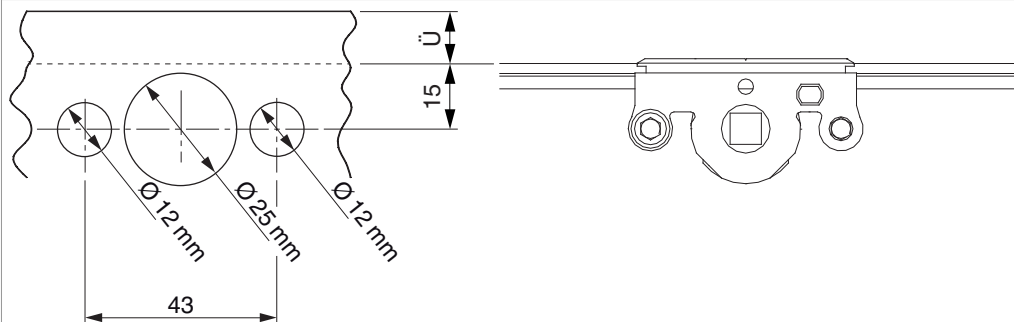

Per serramenti in PVC e alluminio

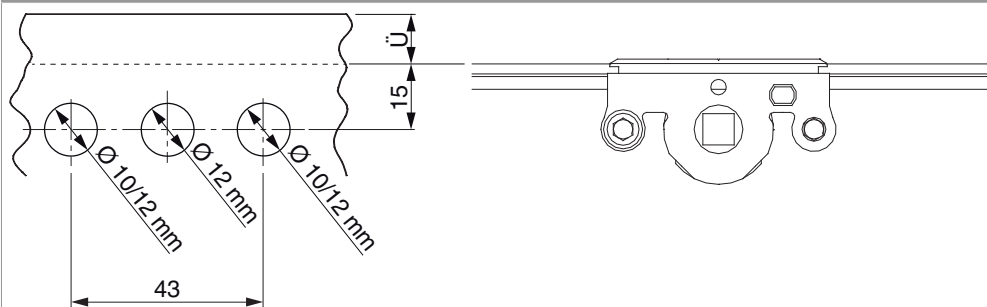




**201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento**

**Posizionamento scontri alza anta**

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

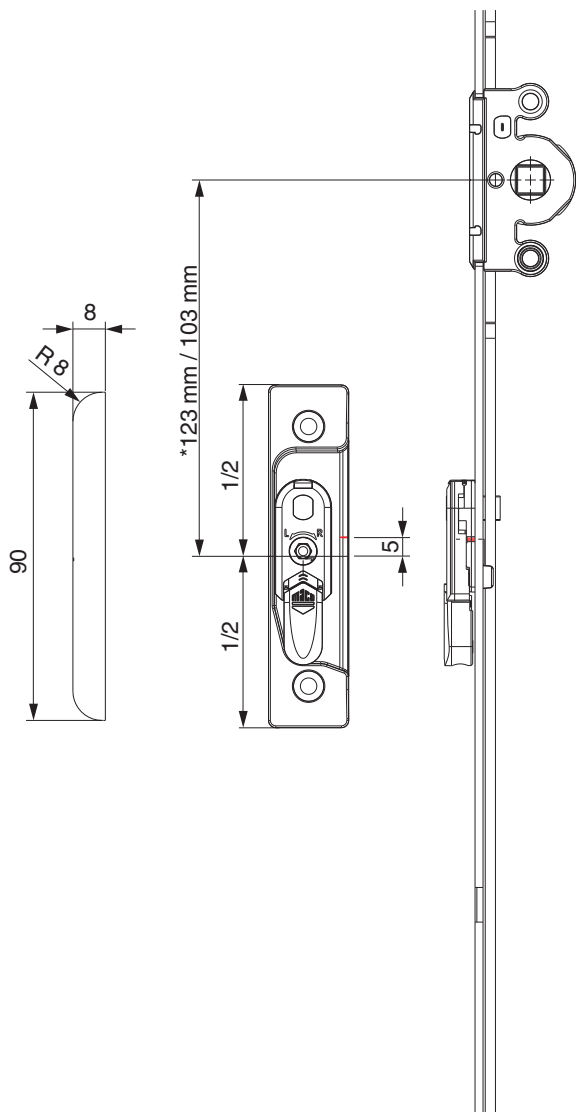


\* con cremonesi grandezza 660



**201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

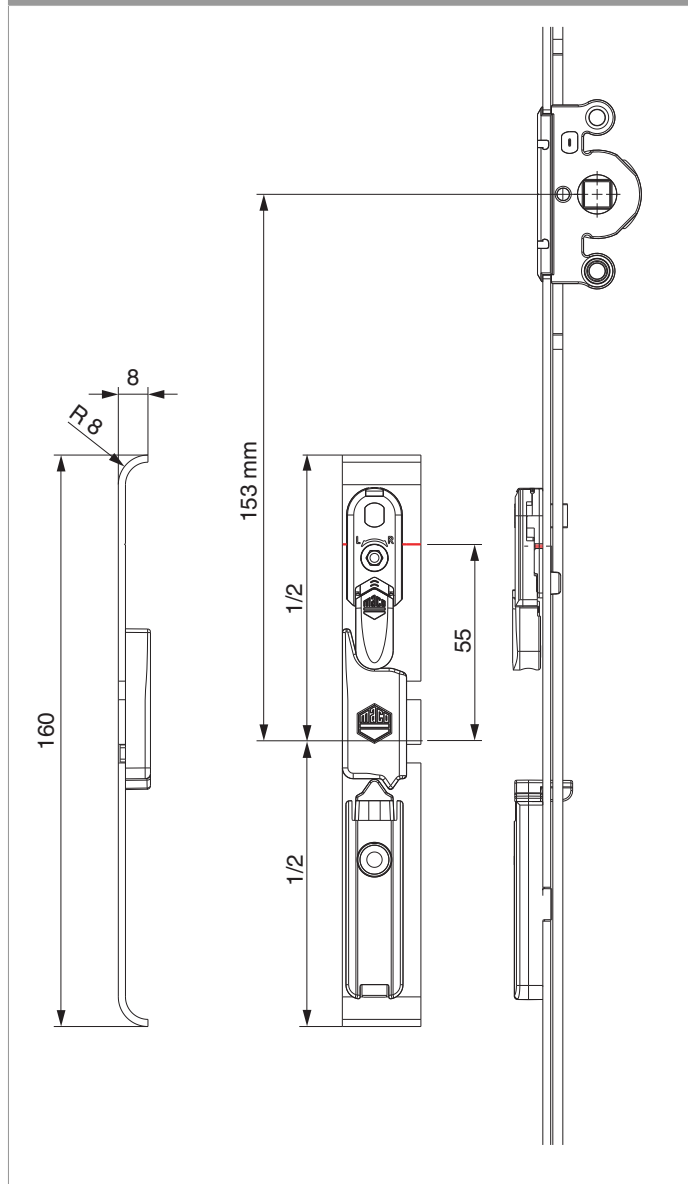



**201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento**

A12

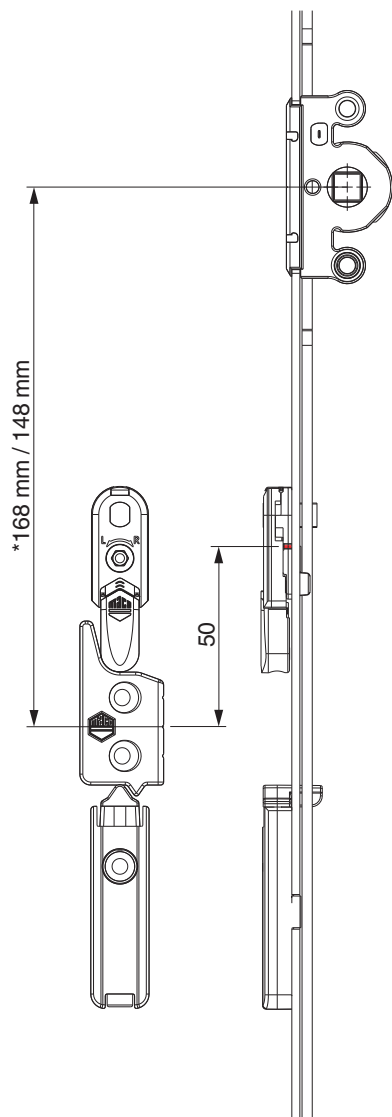


\* con cremonesi grandezza 660



## 201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento

### Schema di tranciatura

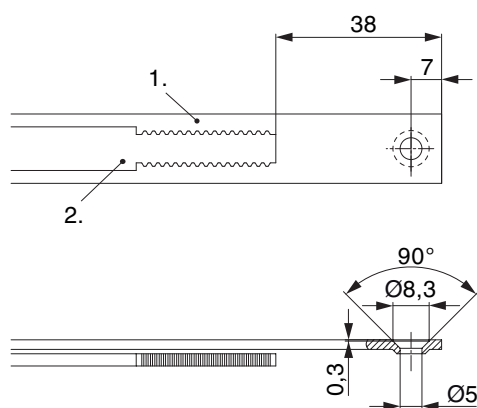


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

### Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

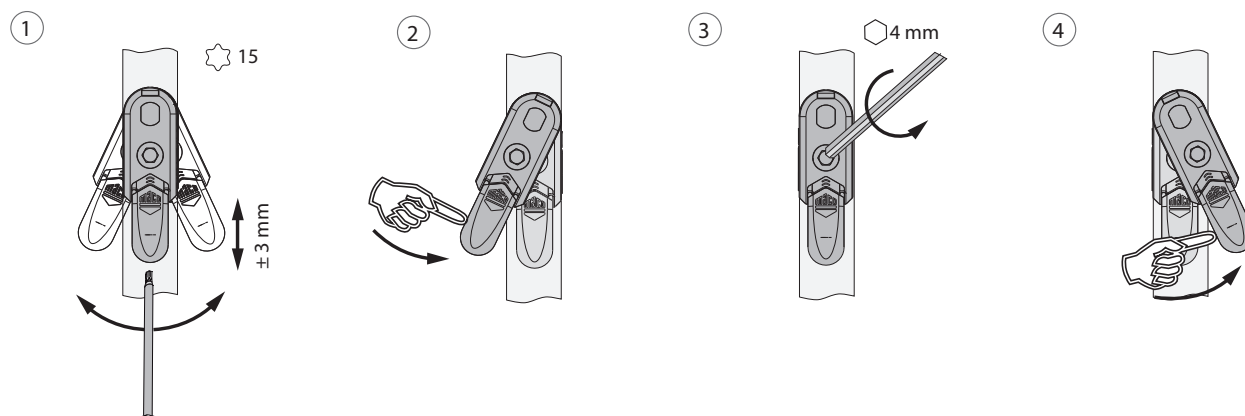

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta

3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.

4. Orientare il dispositivo alza anta.




201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento


## Collegamento a clips

Agganciare collegamento a clips

①

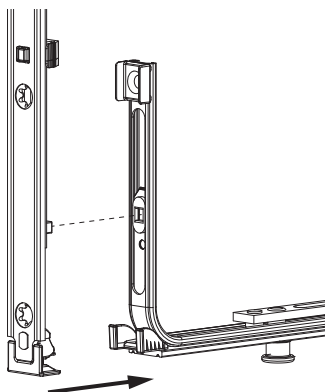


②

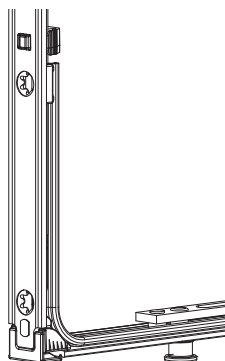


Sganciare collegamento clips


①

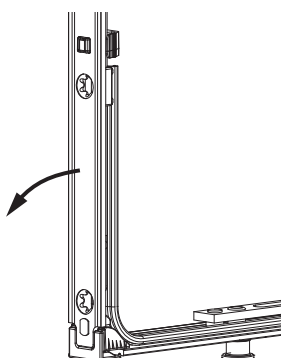

②

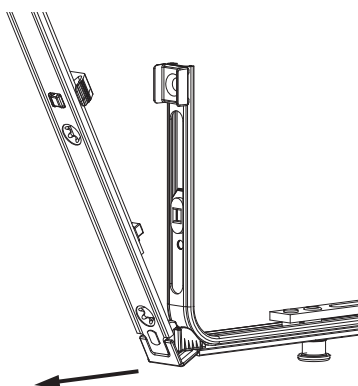


③

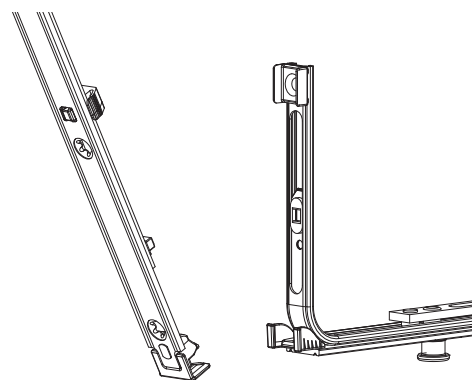



201734 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo  
HBB 841-1.090 HM400 argento

## Collegamento scarpetta dentata

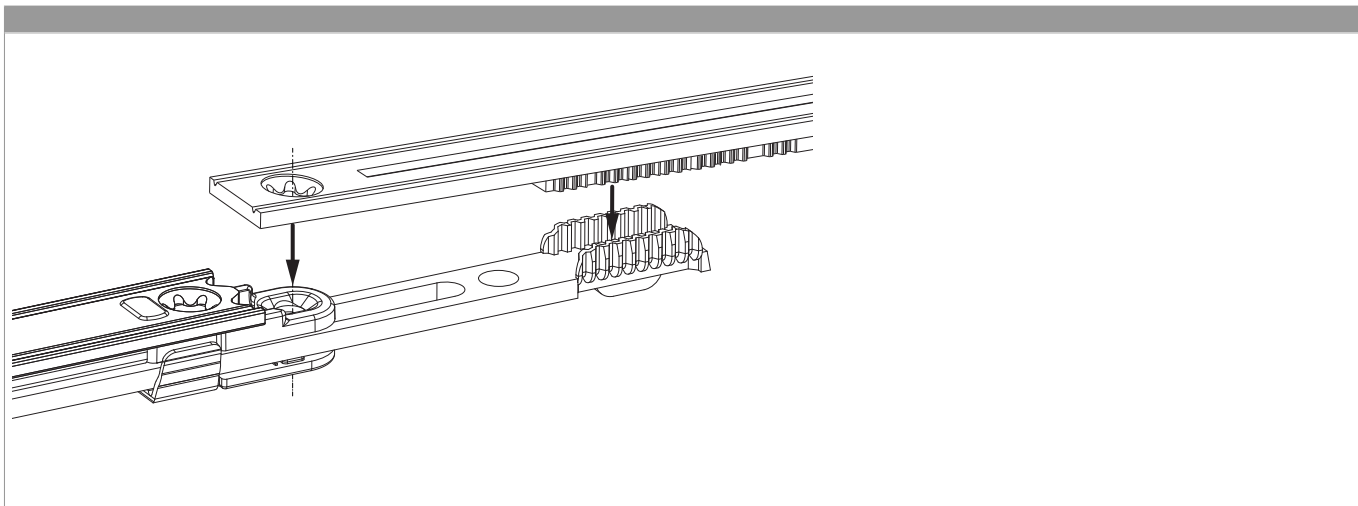

## Regolazione pressione

Fungo e nottolino

