


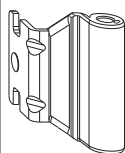

54709 - Bandella forbice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-13 argento


Disegni tecnici



					Nº
argento	Bandella forbice ad angolo	12 / 18 / 13	120	100	54709

Montaggio

versione nuova

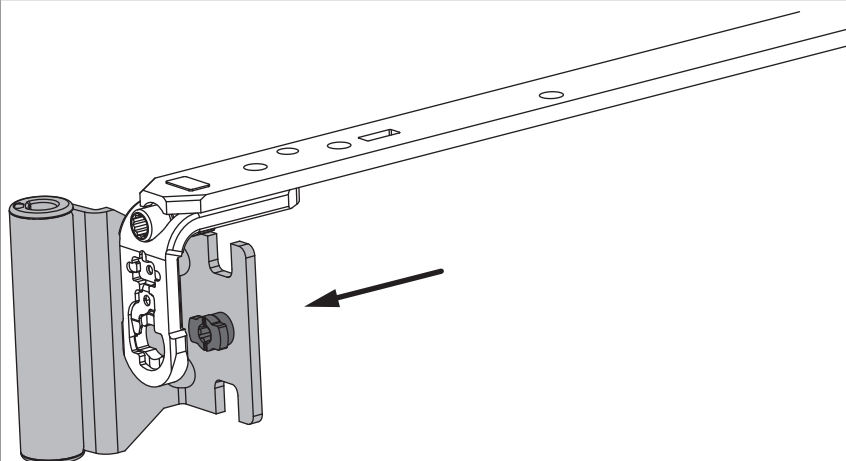


- Applicare la bandella ad angolo sull braccio forbice montato dal dietro sulla staffa portante (con braccio forbice / cerniera AB aperto)



54709 - Bandella forbice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-13 argento


versione nuova

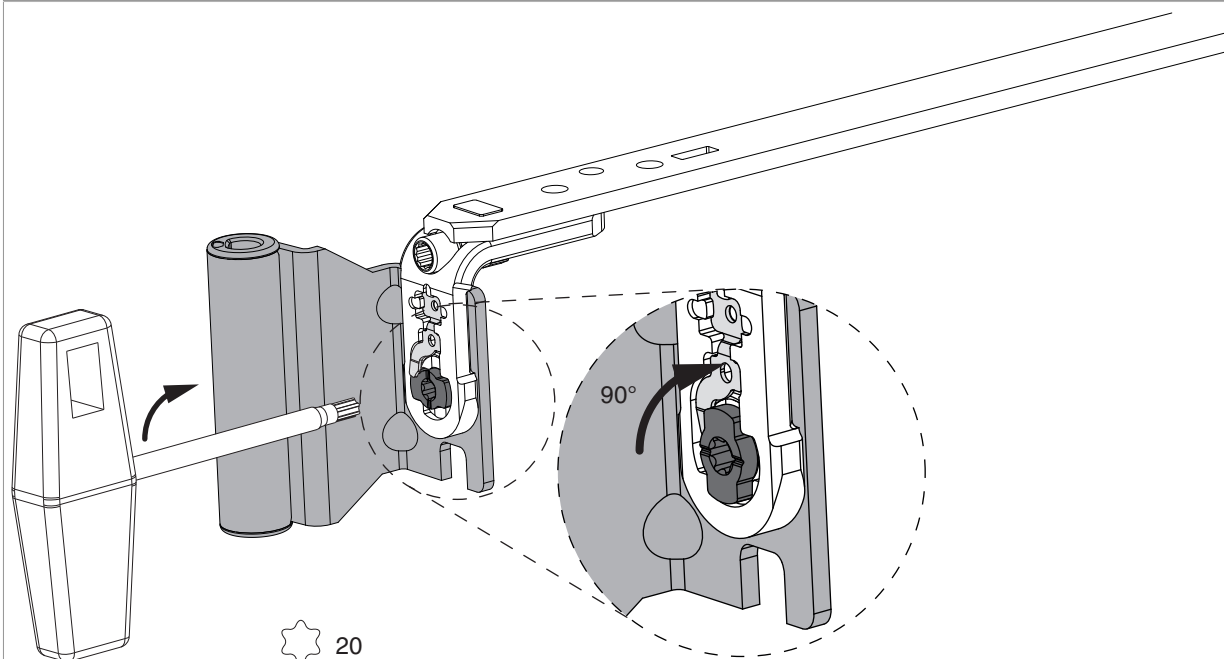

- Montare il perno a baionetta con il Torx T20 (articolo cod. 40680) in direzione della freccia!
- **Attenzione:** la baionetta deve essere girato di 90° al fine corso per evitare un sganciamento.

Controllo del bullone a baionetta!

versione nuova

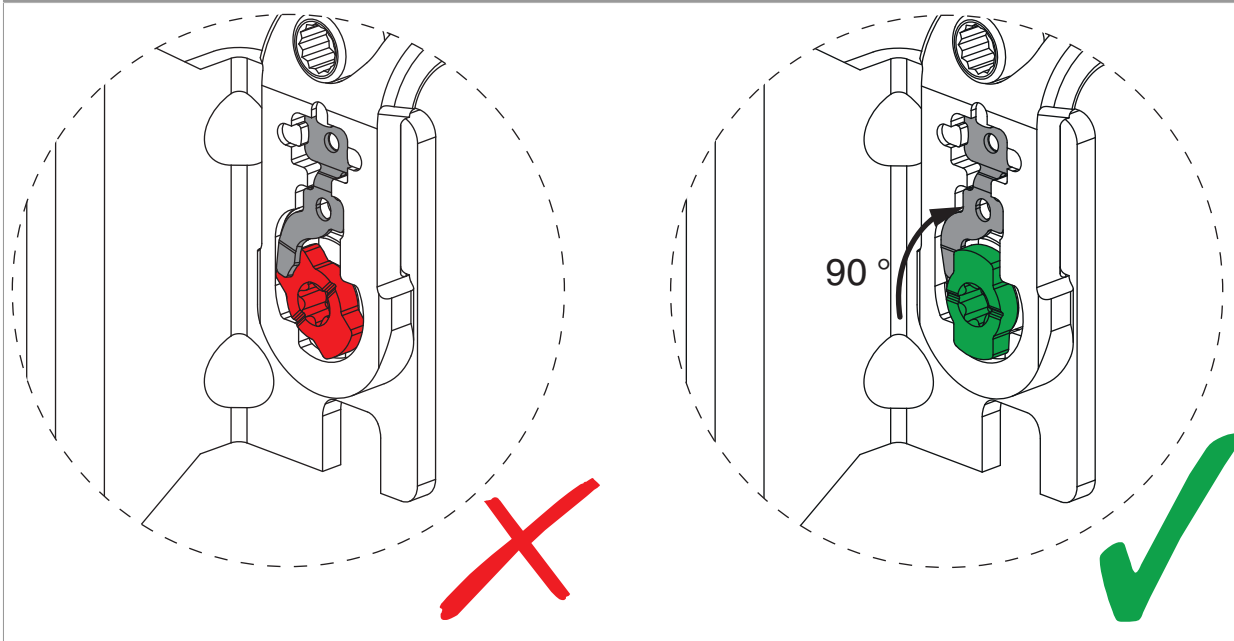




54709 - Bandella forbice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-13 argento




PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.
L'anta può sganciarsi dal telaio della finestra e cadere!

Montaggio - versione precedente

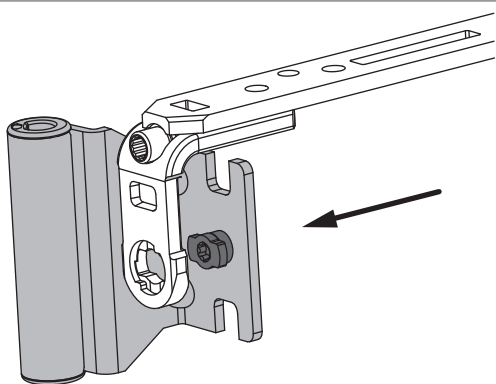

- Applicare la bandella ad angolo sull'braccio forbice montato dal dietro sulla staffa portante (con braccio forbice / cerniera AB aperto)

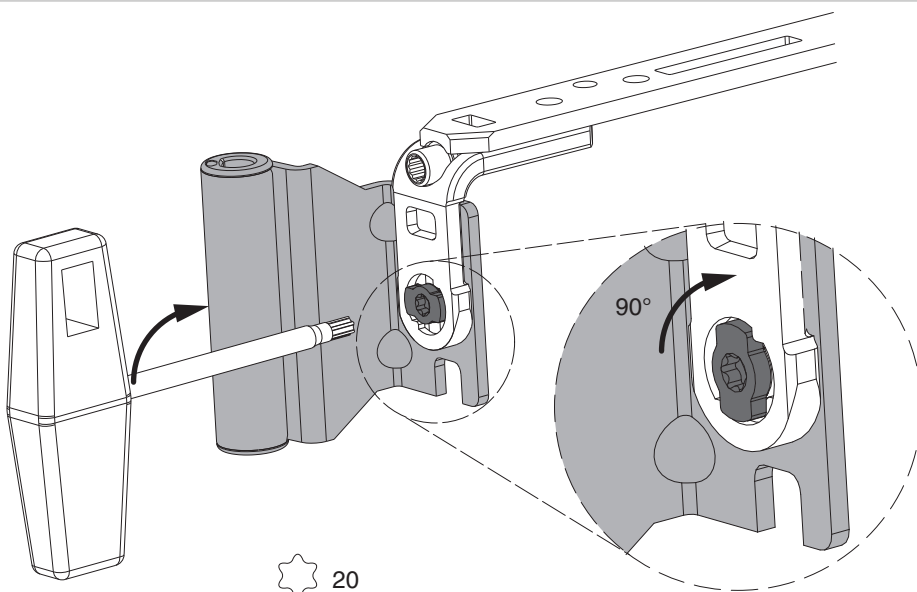

- Montare il perno a baionetta con il Torx T20 (articolo cod. 40680) in direzione della freccia!
- **Attenzione:** la baionetta deve essere girato di 90° al fine corso per evitare un sganciamento.



**54709 - Bandella forbice ad angolo PVC e in appoggio
12/18-13 argento**

Controllo del bullone a baionetta

