




### Disegni tecnici

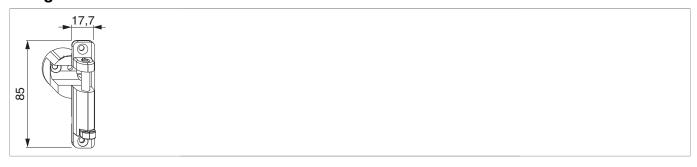


					<del>(</del> kg		N≌
ar	gento	sinistro	12/20-9	3	130	50	54717


### Dime

					N≌
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	ad incasso fresa 34/anello 40	A12/AB20	1	21726
Dima fresa supporto forbice per finestra a trapezio	legno	ad incasso fresa 34/anello 40	A12/AB20	1	22020

### Schema di foratura

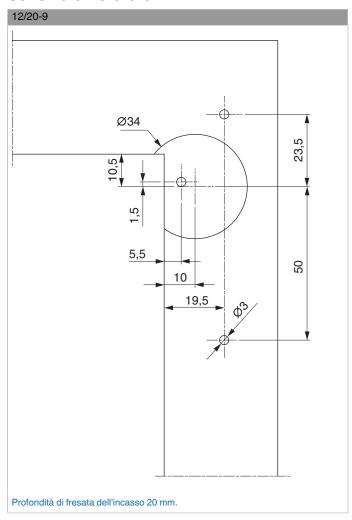


### Montaggio

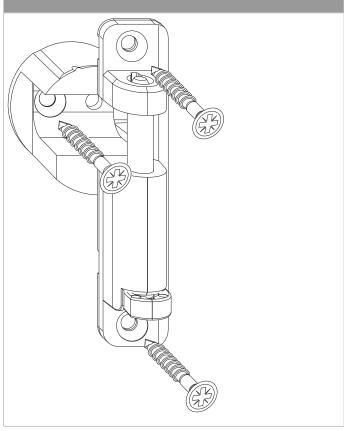

- Dopo il montaggio degli scontri collocare il supporto forbice ad incasso e avvitarlo.
  Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento dei supporti secondo la direttiva TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge www.schlossindustrie.de)!



#### Blocco di sicurezza per perno supporto forbice

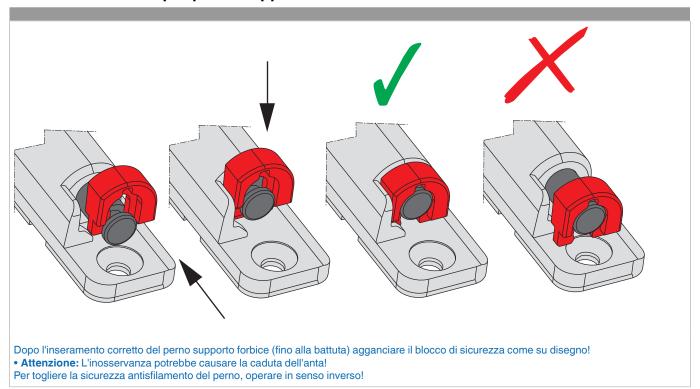

#### **Utilizzo:**

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice è premontato, così non va perso.
- Il perno supporto forbice può essere cavato e inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 2860 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.

### Indicazione ingombro

