


52397 - Supporto forbice ad incasso sinistro 12/18-9 argento

Disegni tecnici

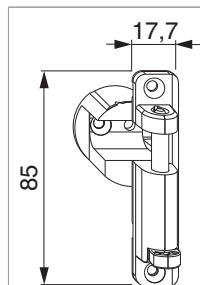

						Nº
argento	sinistro	12/18-9	3	130	50	52397


Dime

					Nº
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	ad incasso fresa 34/anello 40	A12/AB18	1	21725
Dima fresa supporto forbice per finestra a trapezio	legno	ad incasso fresa 34/anello 40	A12/AB18	1	22019



Schema di foratura

12/18-9

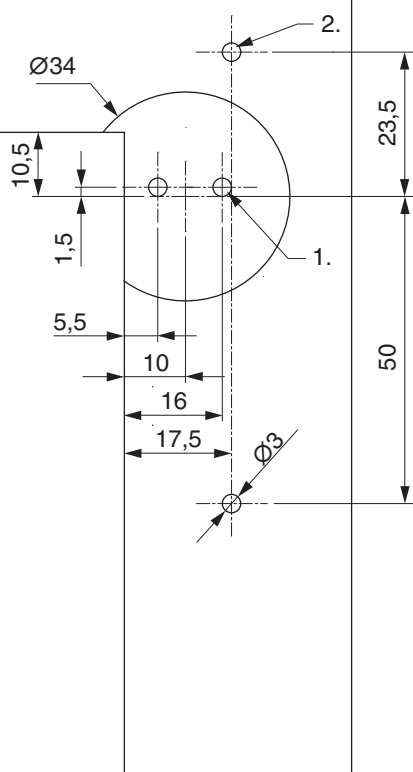


1. Solo per supporto forbice ad incasso corto 80 kg

2. Solo per supporto forbice ad incasso 130 kg


Profondità di fresata dell'incasso 20 mm.

Montaggio

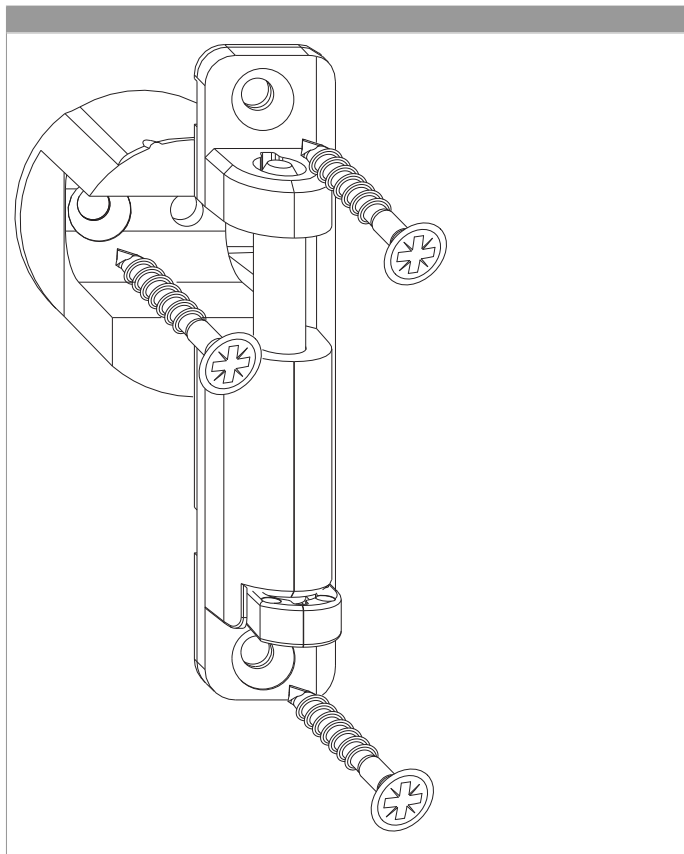

- Dopo il montaggio degli scontri collocare il supporto forbice ad incasso e avvitarlo.
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

Blocco di sicurezza per perno supporto forbice

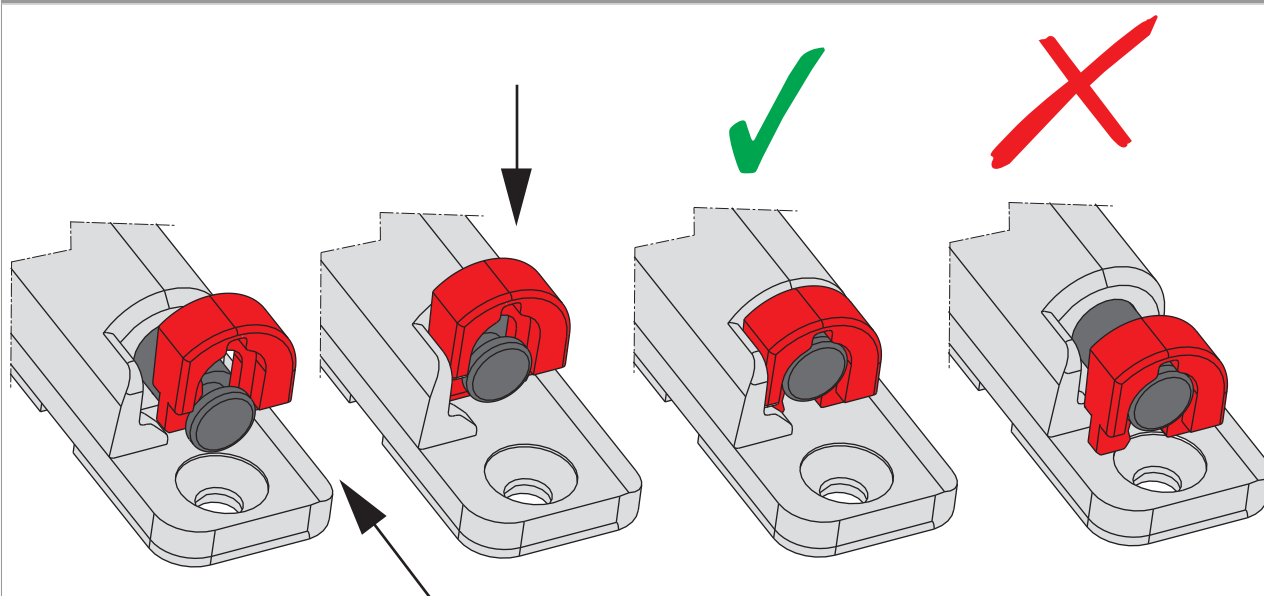

Dopo l'inserimento corretto del perno supporto forbice (fino alla battuta) agganciare il blocco di sicurezza come su disegno!

• **Attenzione:** L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!


Per togliere la sicurezza antisfilamento del perno, operare in senso inverso!

Utilizzo:

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice è premontato, così non va perso.
- Il perno supporto forbice può essere cavato e inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 2860 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.



Indicazione ingombro

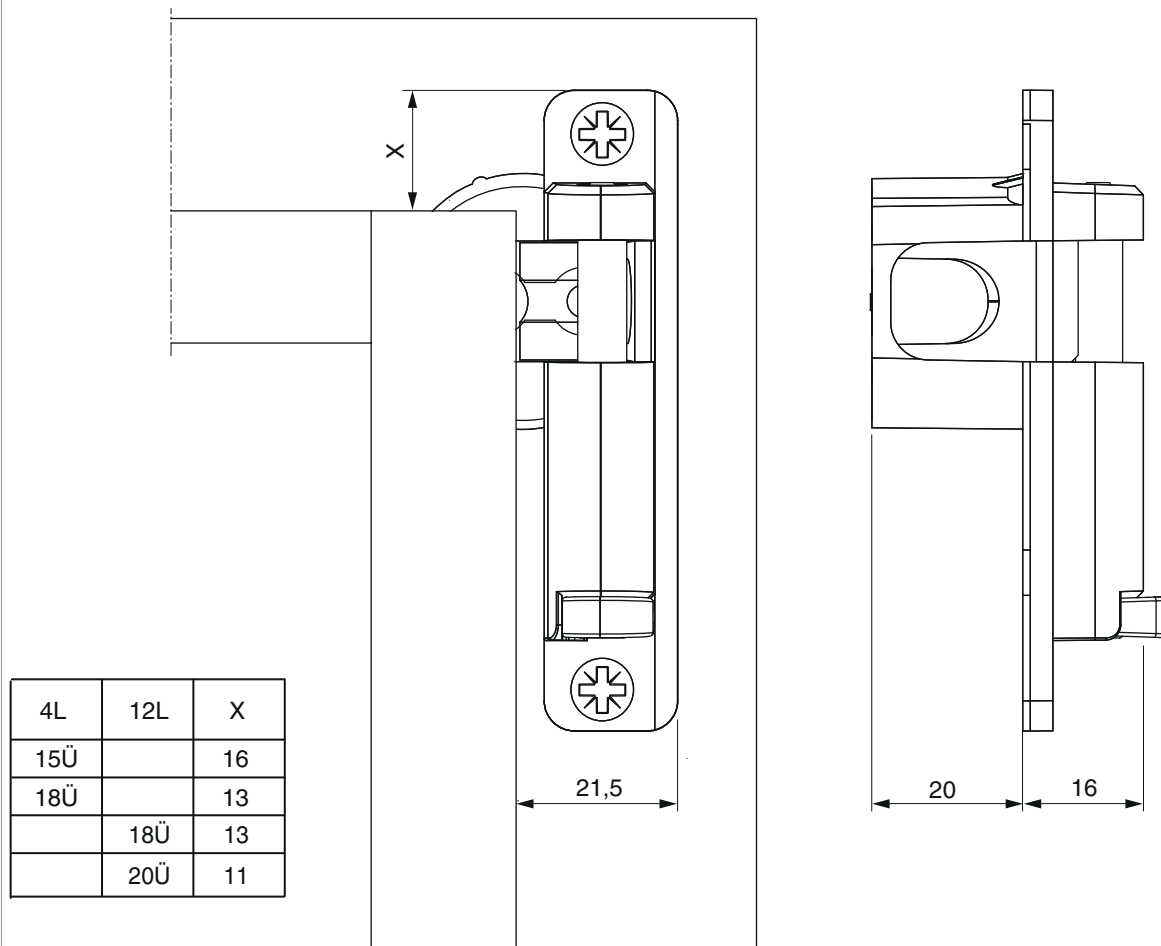

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

L = Aria

Ü = Battuta