




220046 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

Disegni tecnici

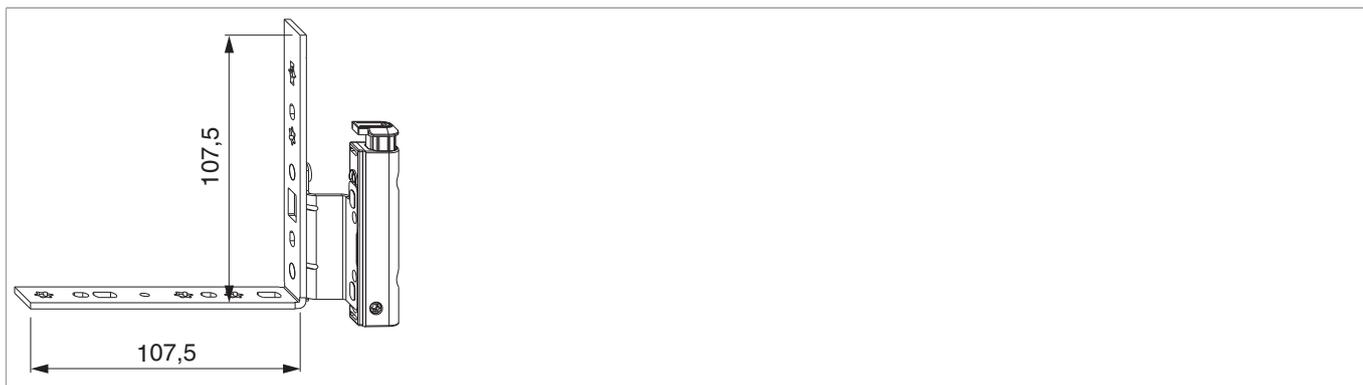

						No
argento	con fissaggio battuta	sinistro	12/20-13	130	50	220046


Tabella posizionamento viti

No			1	2	3		4	5	
220046	7	2	23,3	99		2	63,8	89	



220046 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

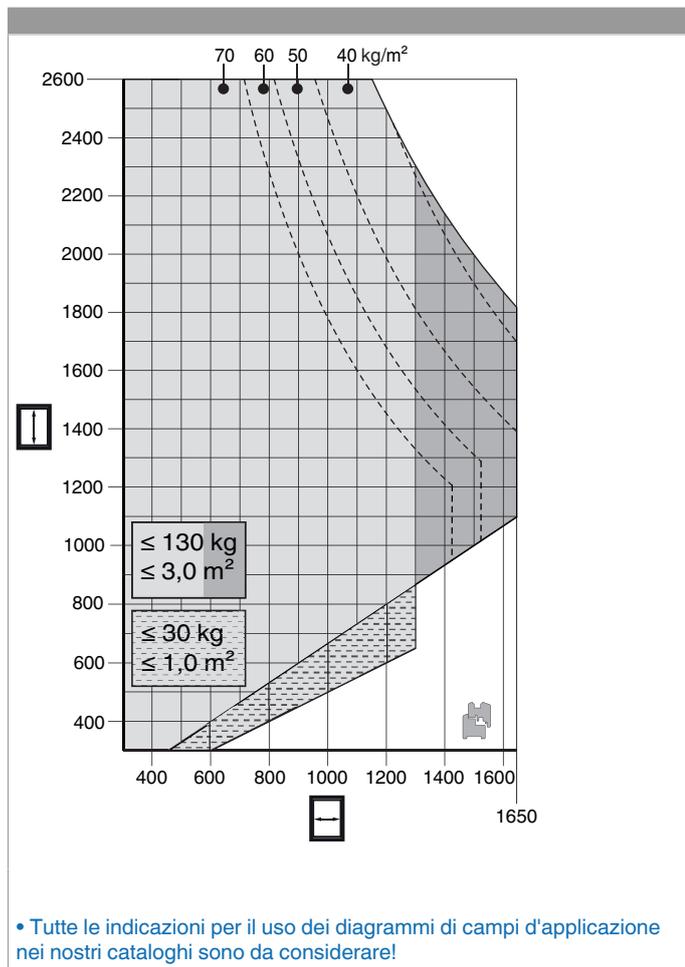



220046 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

Montaggio

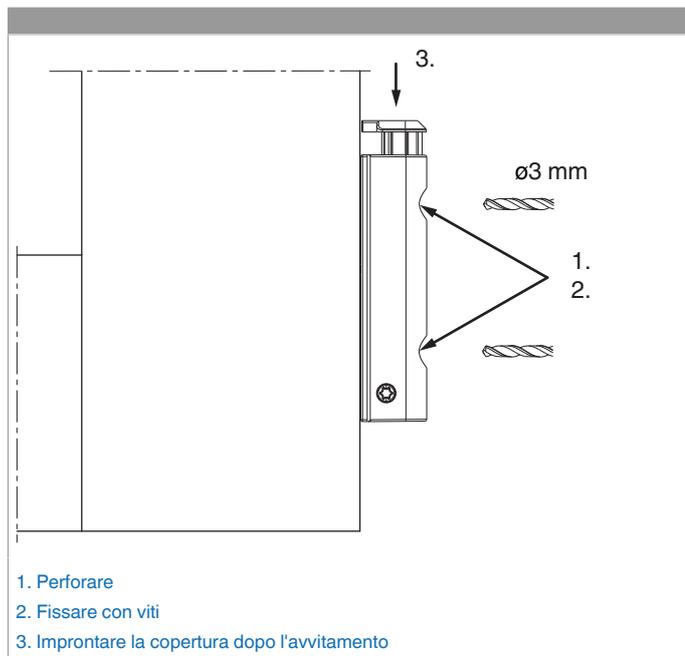

1. Perforare

2. Fissare con viti

3. Improntare la copertura dopo l'avvitamento

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Se all'anta esiste la cava ferramenta, usare uno spessore angolo cerniera.


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



220046 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

Indicazione ingombro

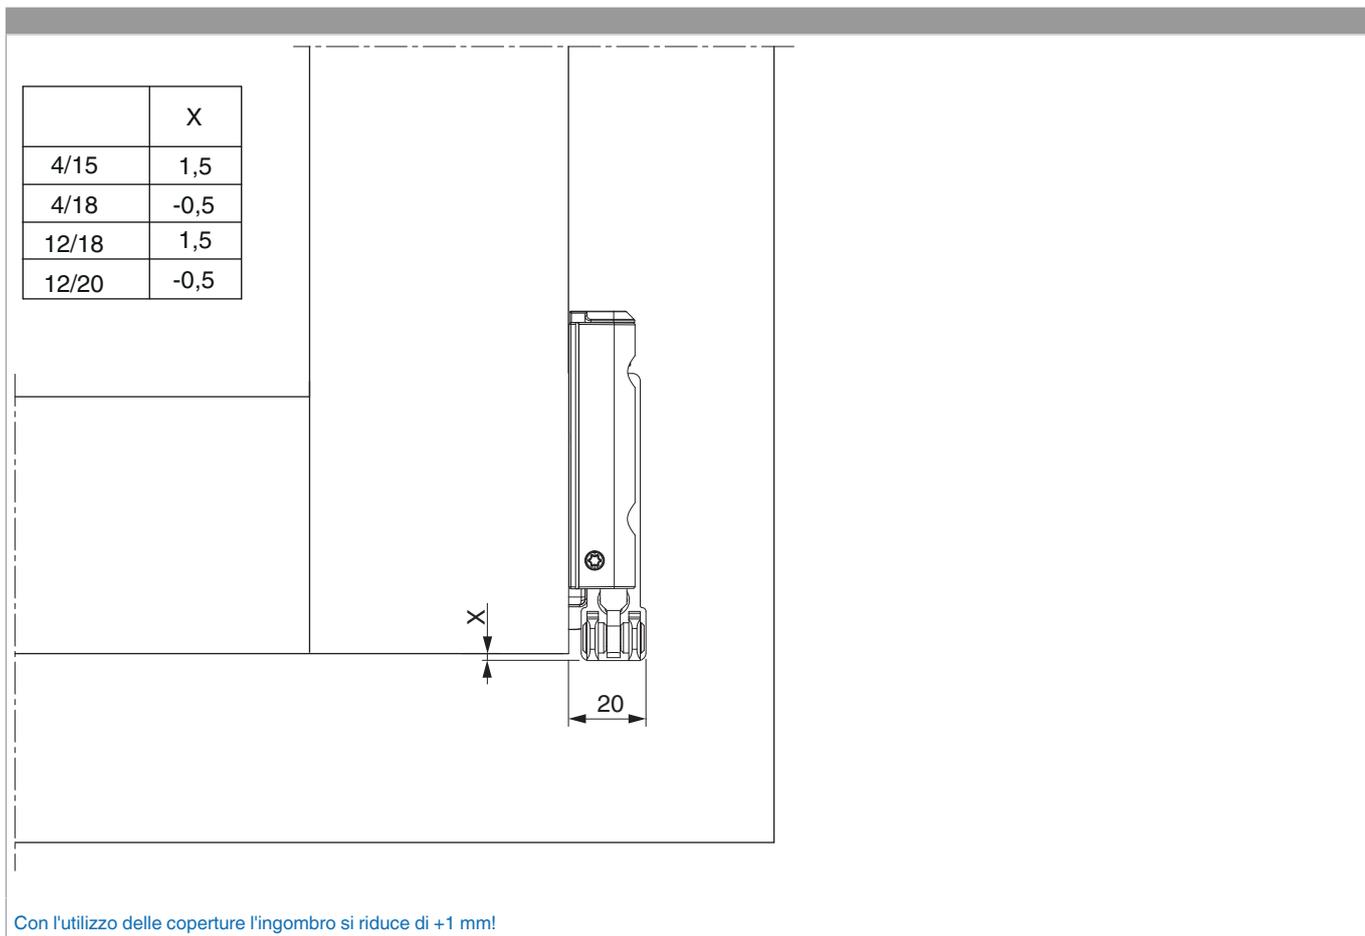



220046 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

Regolazione

