


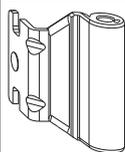

## 54706 - Bandella forcice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-9 argento


### Disegni tecnici



					<b>No</b>
argento	Bandella forcice ad angolo	12 / 18 / 9	120	100	54706

### Montaggio

versione nuova

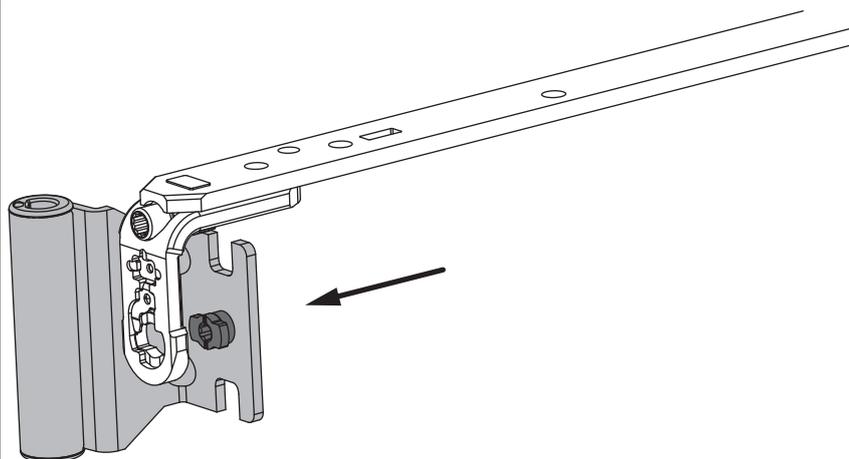


- Applicare la bandella ad angolo sull braccio forcice montato dal dietro sulla staffa portante (con braccio forcice / cerniera AB aperto)



## 54706 - Bandella forbice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-9 argento


versione nuova

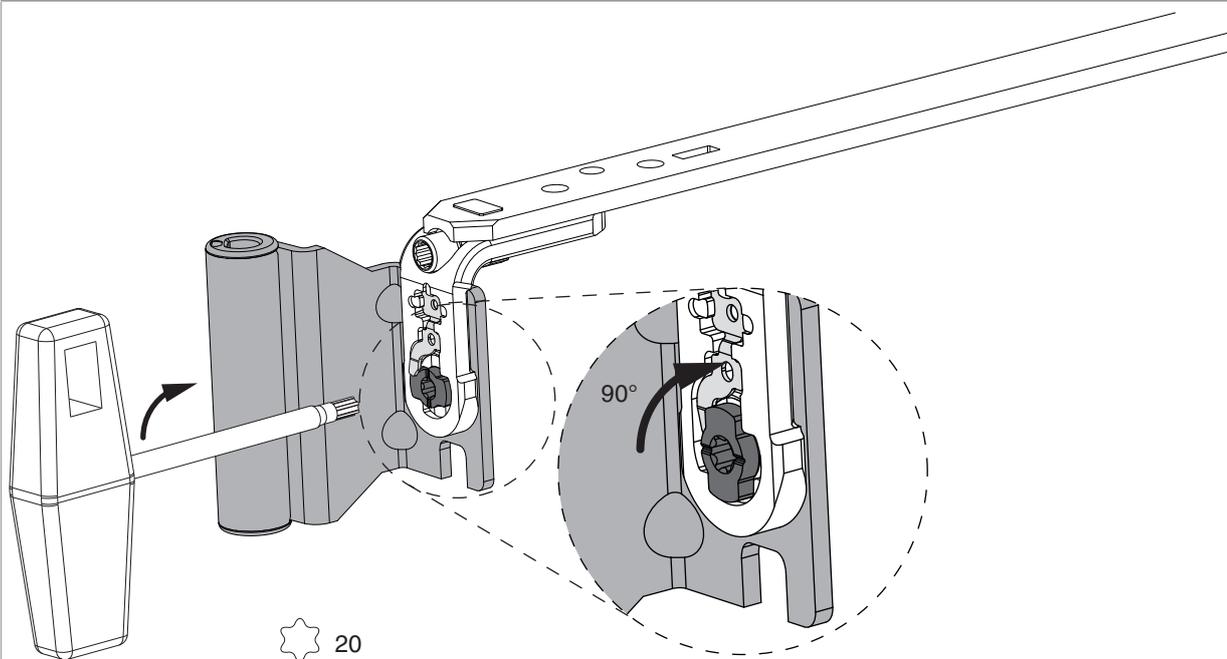

- Montare il perno a baionetta con il Torx T20 (articolo cod. 40680) in direzione della freccia!
- **Attenzione:** la baionetta deve essere girato di 90° al fine corso per evitare un sganciamento.

### Controllo del bullone a baionetta!

versione nuova

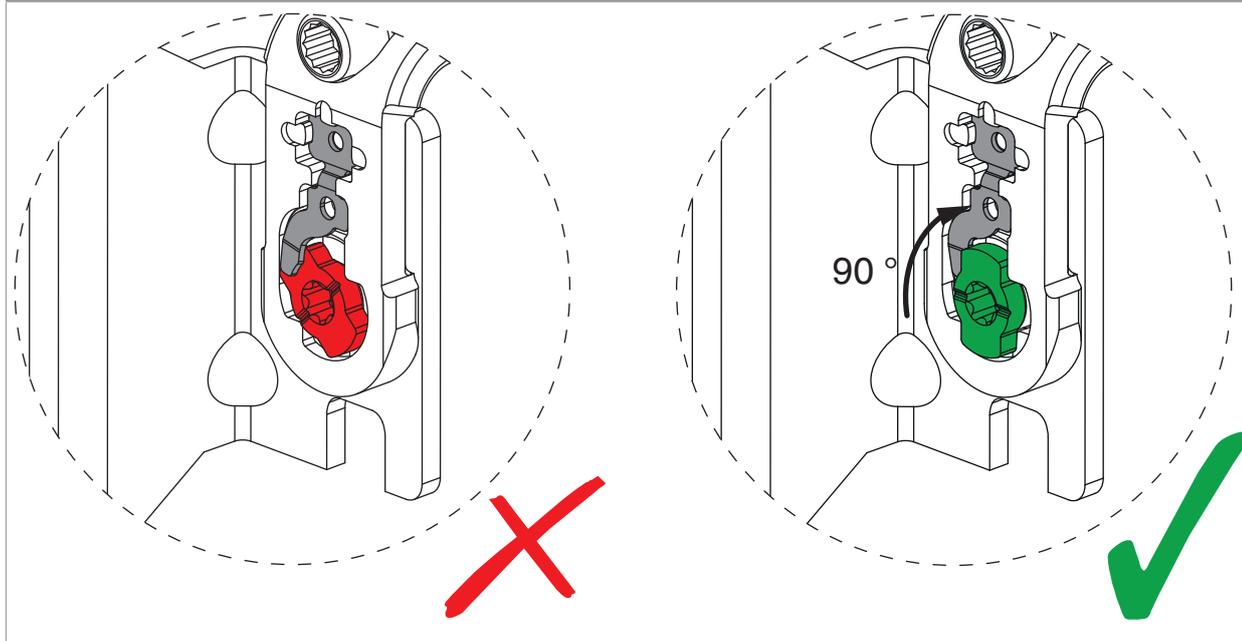




## 54706 - Bandella forcice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-9 argento




### PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.  
L'anta può sganciarsi dal telaio della finestra e cadere!

### Montaggio - versione precedente

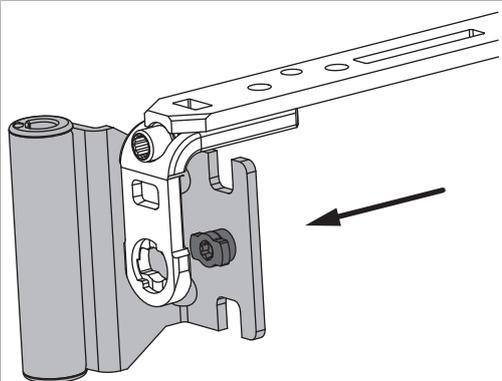

- Applicare la bandella ad angolo sulla staffa portante montata dal dietro sulla staffa portante (con braccio forcice / cerniera AB aperto)

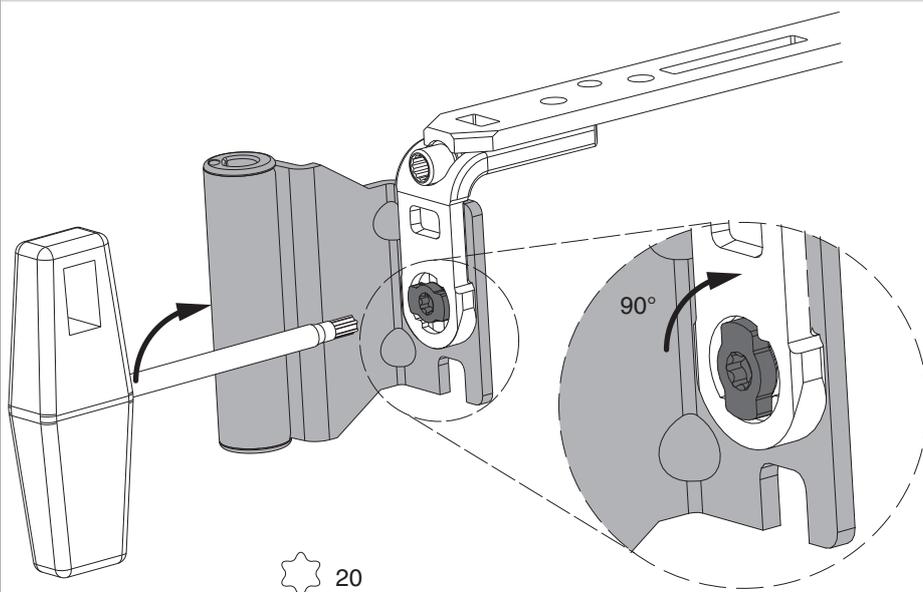

- Montare il perno a baionetta con il Torx T20 (articolo cod. 40680) in direzione della freccia!
- **Attenzione:** la baionetta deve essere girato di 90° al fine corso per evitare un sganciamento.



## 54706 - Bandella forcice ad angolo PVC e in appoggio 12/18-9 argento

### Controllo del bullone a baionetta

