201730 - Cremonese A-B Multi Matic 430 E15 fix HBB 360-430 HM125 argento

Disegni tecnici

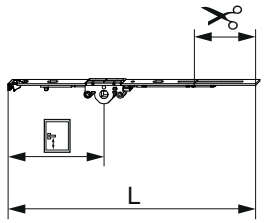

		L						№
argento	430	361,5	15	125	360 - 430	116,5	20	201730[1)]

[1)] Per l'avvitamento del frontale usare il fermo per frontale (cod. 213287)

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201730	1	18,5													

Tabella punti di chiusura

№		Z1	Z2	Z3	Z4	
201730	0					

Dime

			№
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862

Quote della scatola cremonese

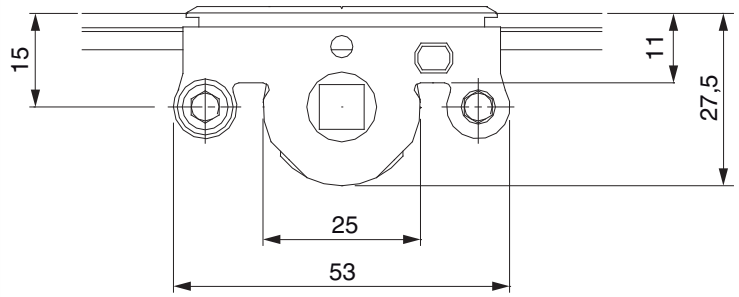

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

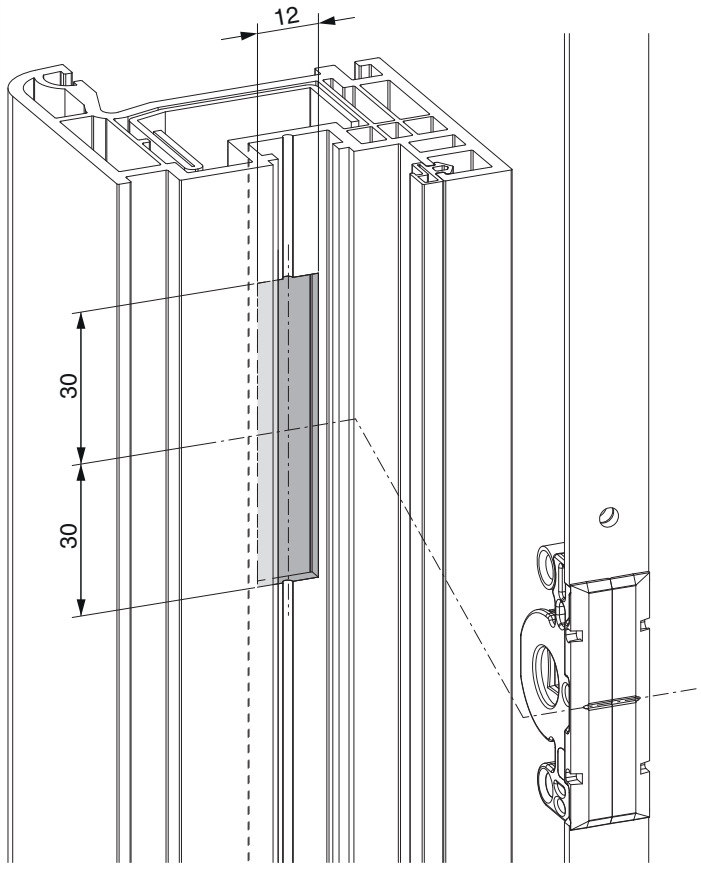

Schema di foratura

Per serramenti in legno

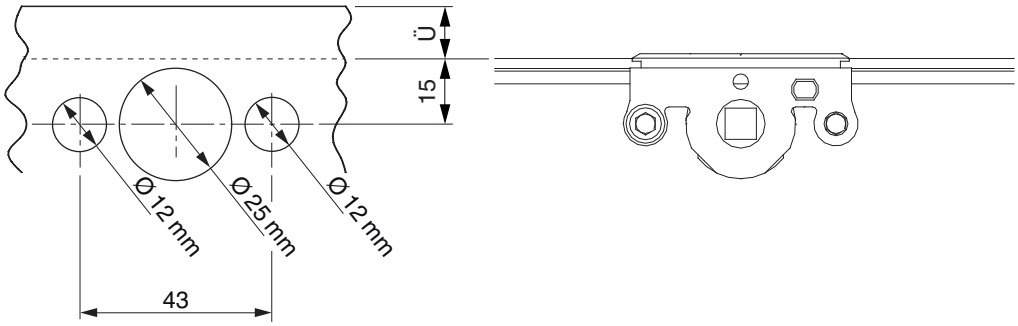

Per serramenti in PVC e alluminio

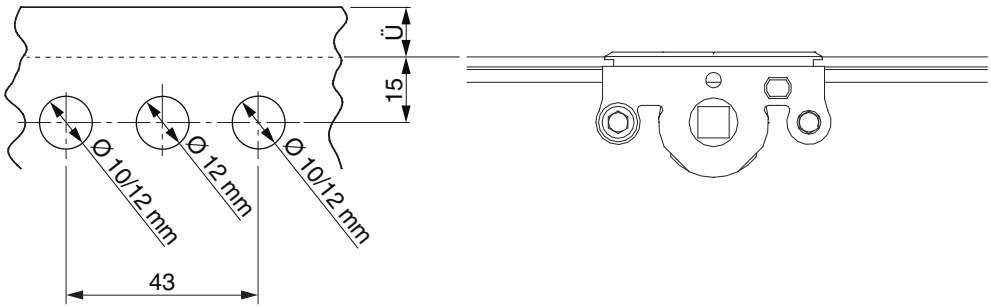

Schema di tranciatura

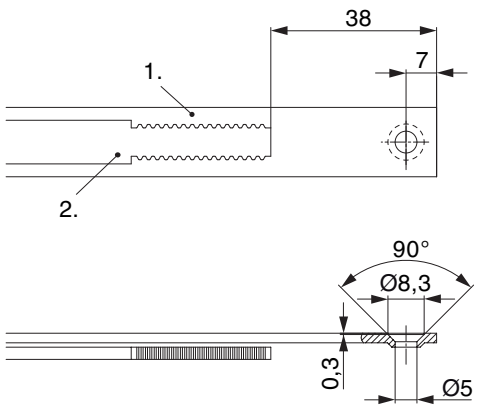

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale
2. Asta mobile

Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

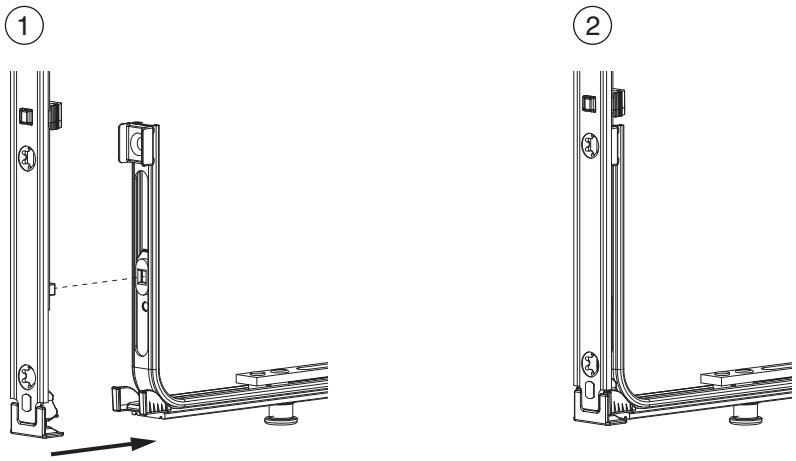

Sganciare collegamento clips

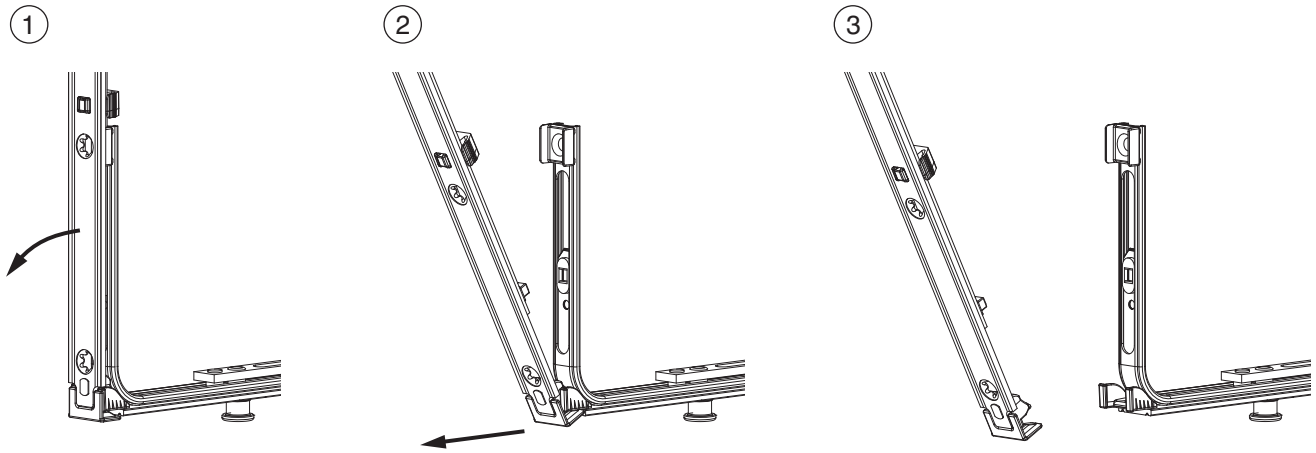

Collegamento scarpetta dentata

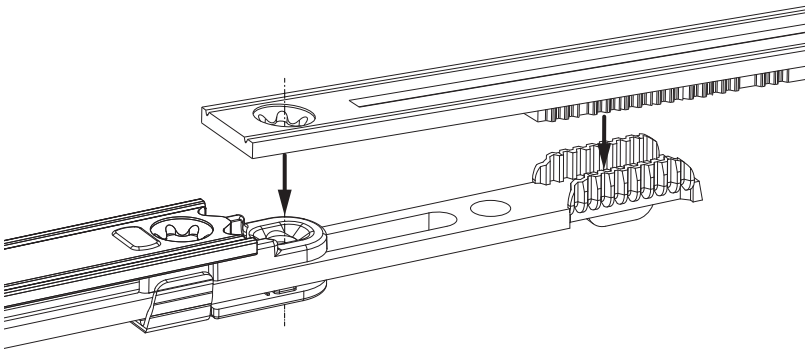

Sequenza di avvitamento

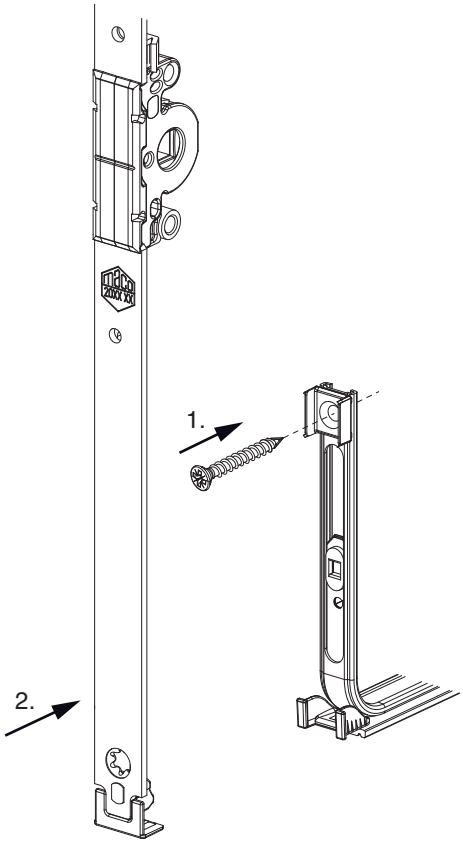

• Inserire prima il movimento angolare e avvitarlo al fondo della cava (1), agganciare poi la cremonese sul movimento angolare (2).

Regolazione pressione
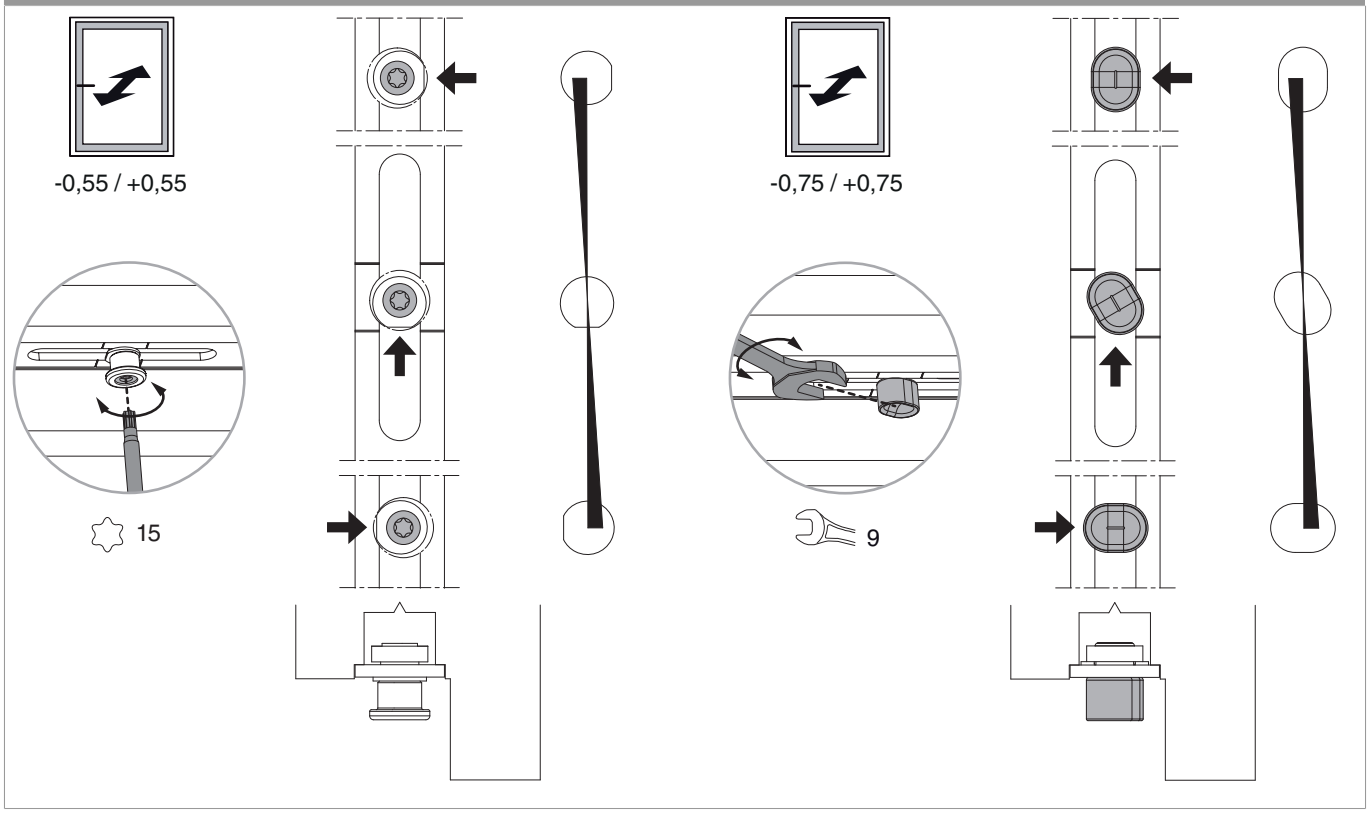
Fungo e nottolino