




## 52481 - Supporto forbice PVC perni D=7 mm argento

### Disegni tecnici

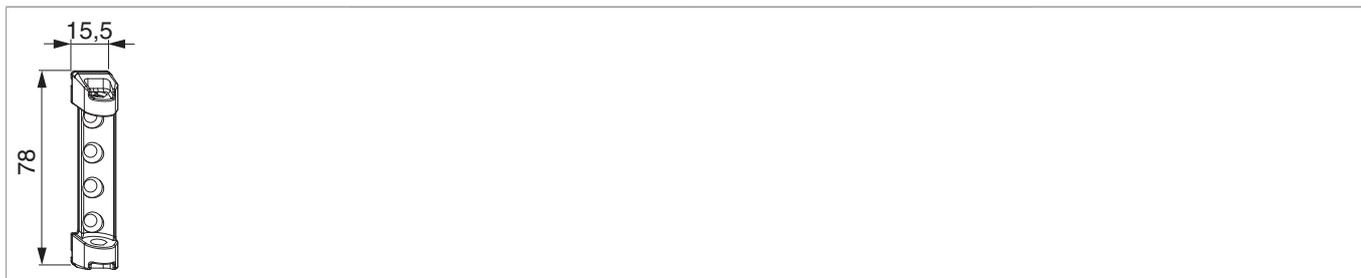


					<b>No</b>
argento	perni D=7 mm	4	120	100	52481

### Dime


					<b>No</b>
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC		con perni D=7mm	1	21694 <sup>1)</sup>
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC	autobloccante	con perni D=7mm	1	28597 <sup>1)</sup>
Dima forature supporto forbice per finestra a trapezio	PVC		con perni D=7mm	1	24004

<sup>1)</sup> Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

Schema foro e avvitamento

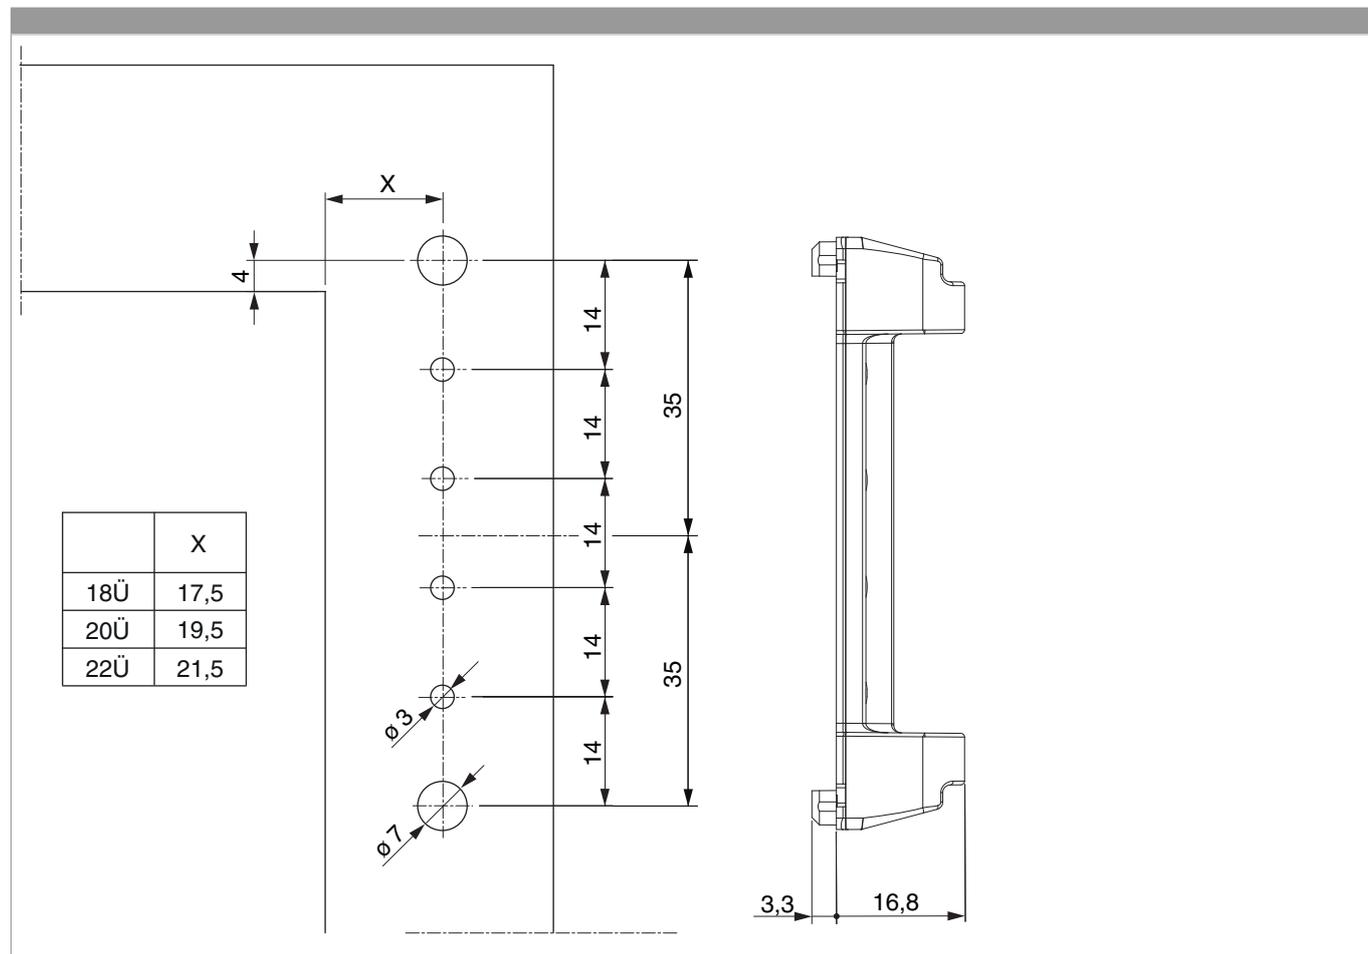

## Montaggio

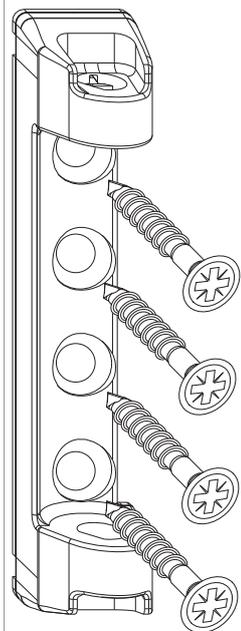


- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto forbice solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime!



**PERICOLO! Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.** L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8! I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!


## Montaggio perno supporto forbice

Perno supporto forbice

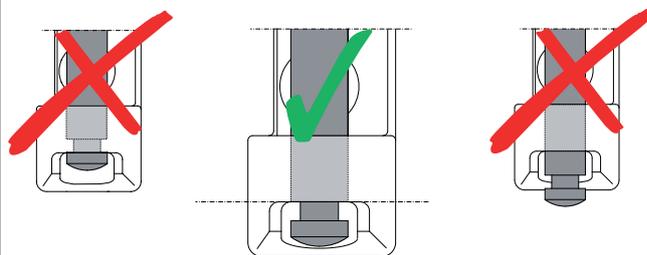

- **Attenzione:** L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!

## Indicazione ingombro

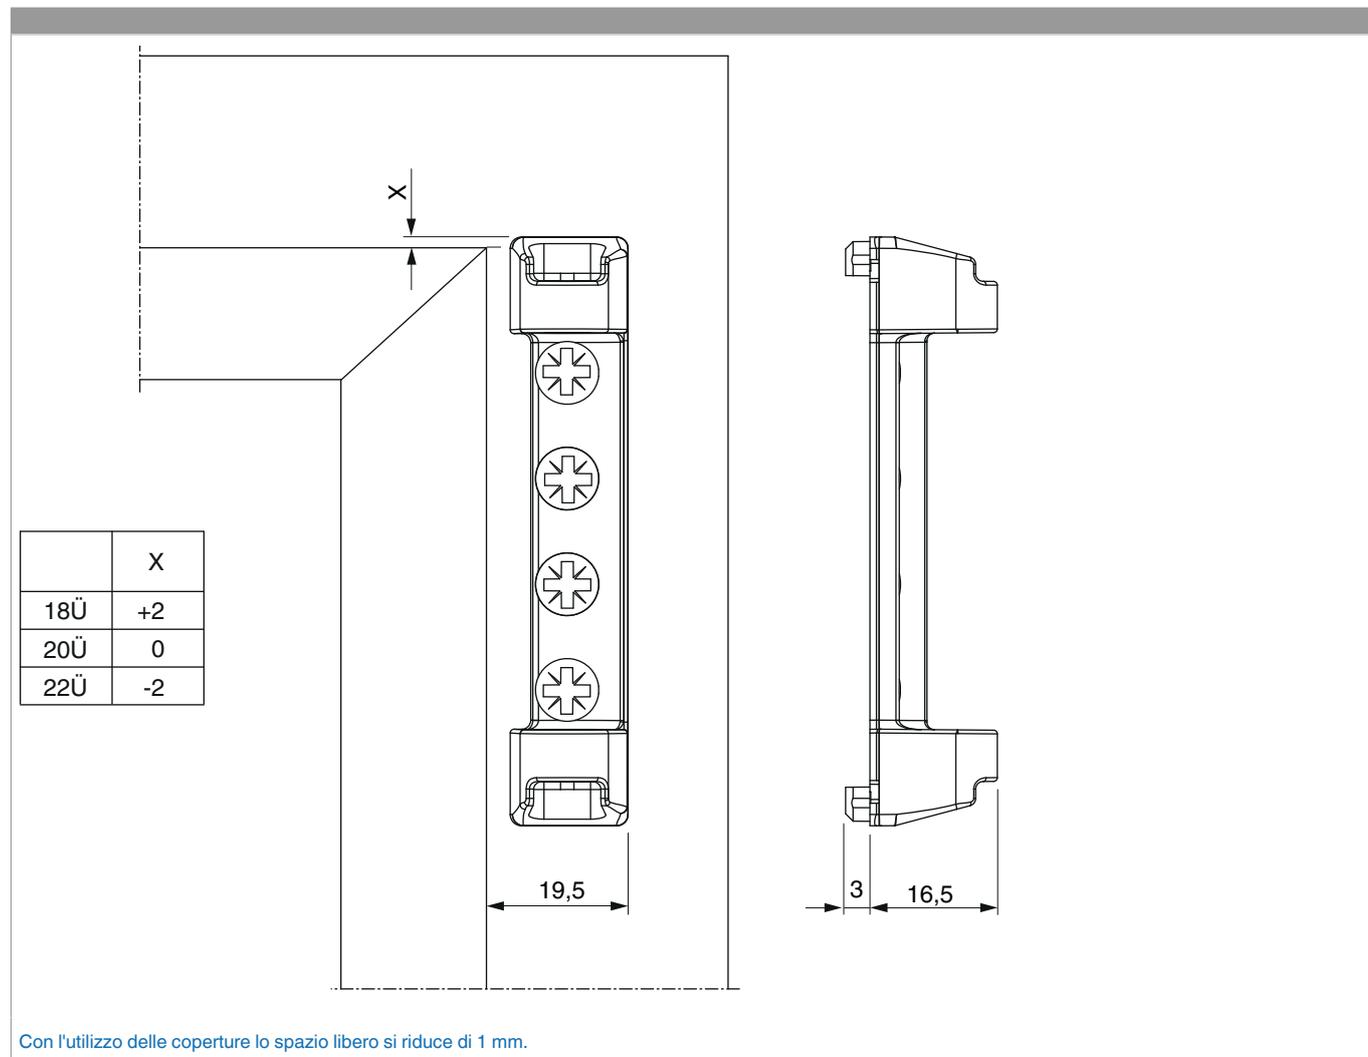

## Utilizzo

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice può essere cavato/inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 28620 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.