



12067 - Blocco di sicurezza automatico bianco traffico RAL 9016 -s

Disegni tecnici



			No
bianco traffico RAL 9016	Blocco di sicurezza automatico	20	12067

Dime

			No	
Dima forature per blocco di sicurezza	a chiusura automatica	Legno + PVC	10	40157

Utilizzo della dima

La confezione unitaria del blocco di sicurezza contiene anche 2 dime foro (cod. 40157).
Appoggiare la dima semplicemente alla finestra chiusa e perforare con una punta da $\varnothing 2,5$ mm.
La parte con il catenaccio del blocco di sicurezza viene montato alla battuta del battente.


• Le forature su telaio e anta sono da effettuare con anta agganciata e chiusa.

1. Foratura al telaio
2. Foratura all'anta



12067 - Blocco di sicurezza automatico bianco traffico
RAL 9016 -s

Indicazioni delle quote

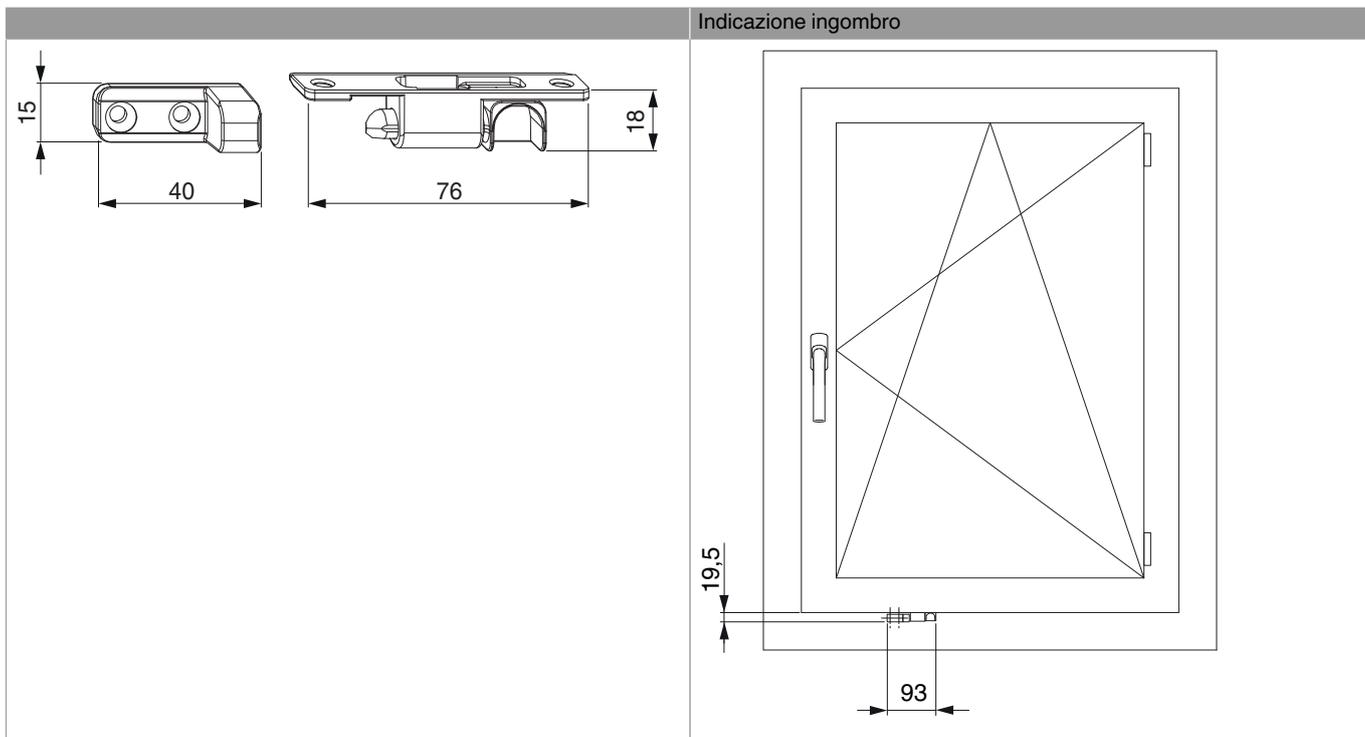



12067 - Blocco di sicurezza automatico bianco traffico RAL 9016 -s

Montaggio

