


54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento

Disegni tecnici

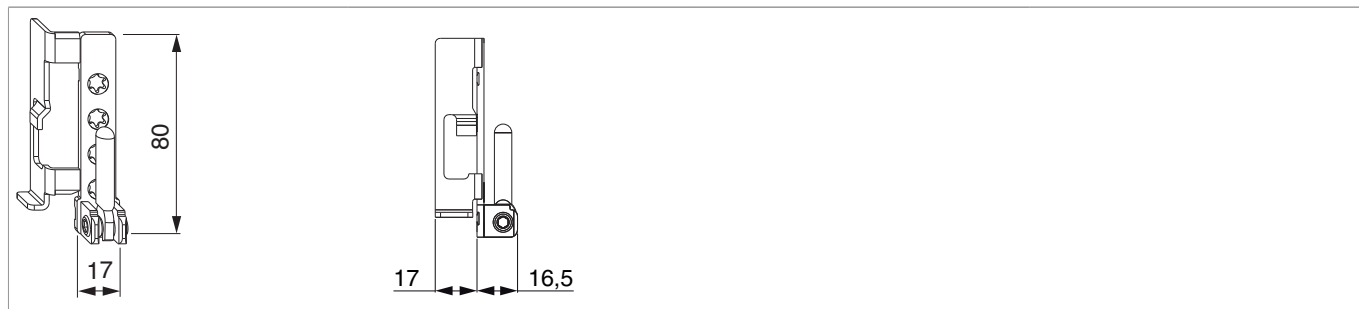

						Nº
argento	sinistro	12/18	4	120	50	54691 ¹⁾

¹⁾ Utilizzabile solo con angolo cerniera in appoggio con fissaggio battuta!

Dime


				Nº
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC	con perni D=3mm	1	21958 ¹⁾

¹⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.



54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

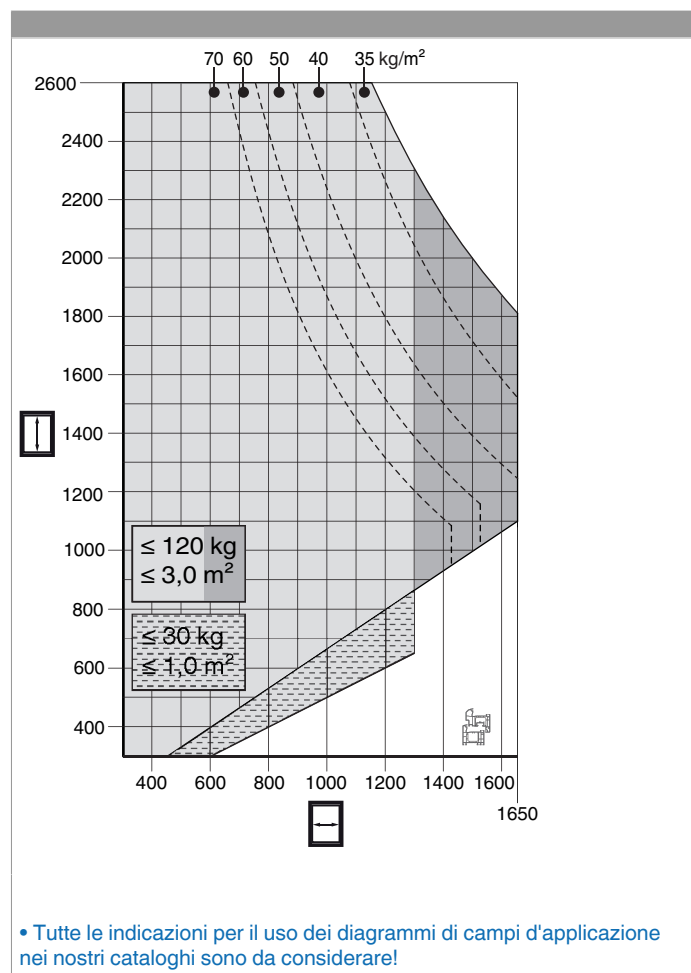



54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento

Schema di foratura

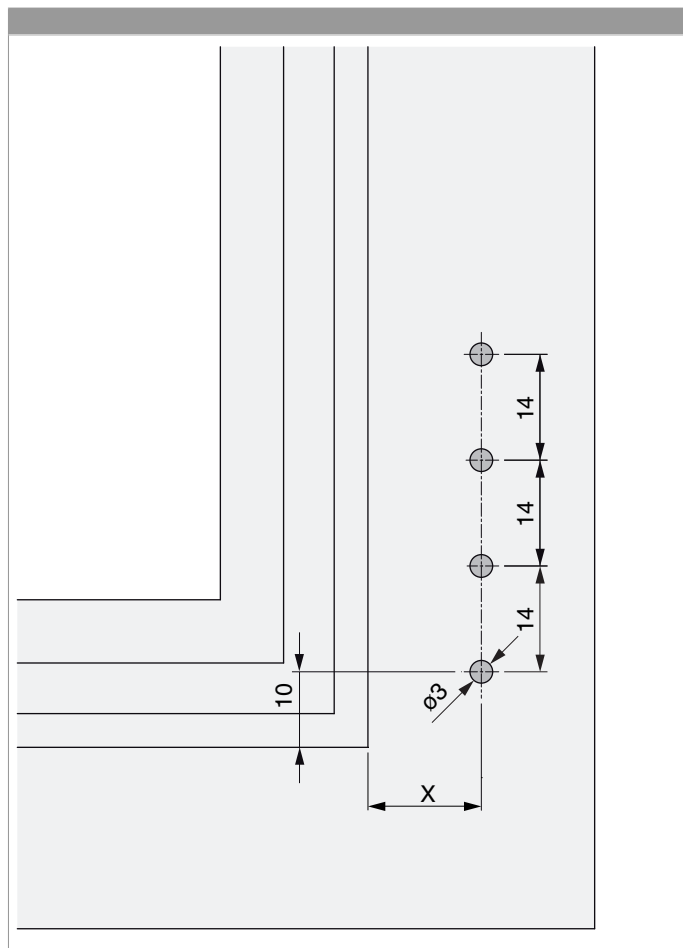


	X
AB18	17,5
AB20	19,5



54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento

Montaggio

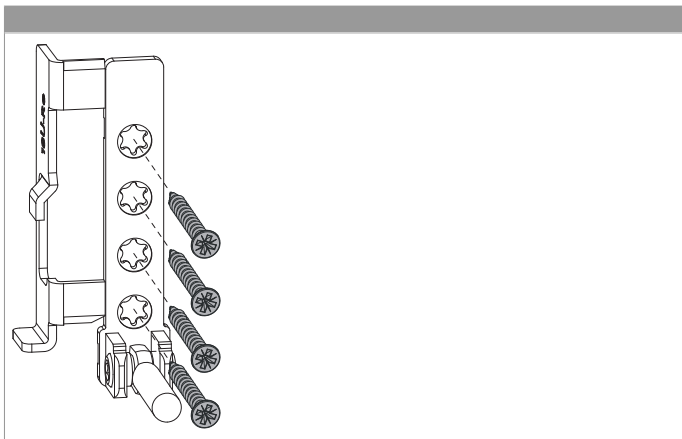

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio (legno)!
- Posizionare il supporto cerniera nella battuta d'angolo del profilo e avvitarlo con 4 viti. Le viti devono fissarsi nel profilo di rinforzo (PVC)!



PERICOLO!


Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!



54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento

Indicazione ingombro

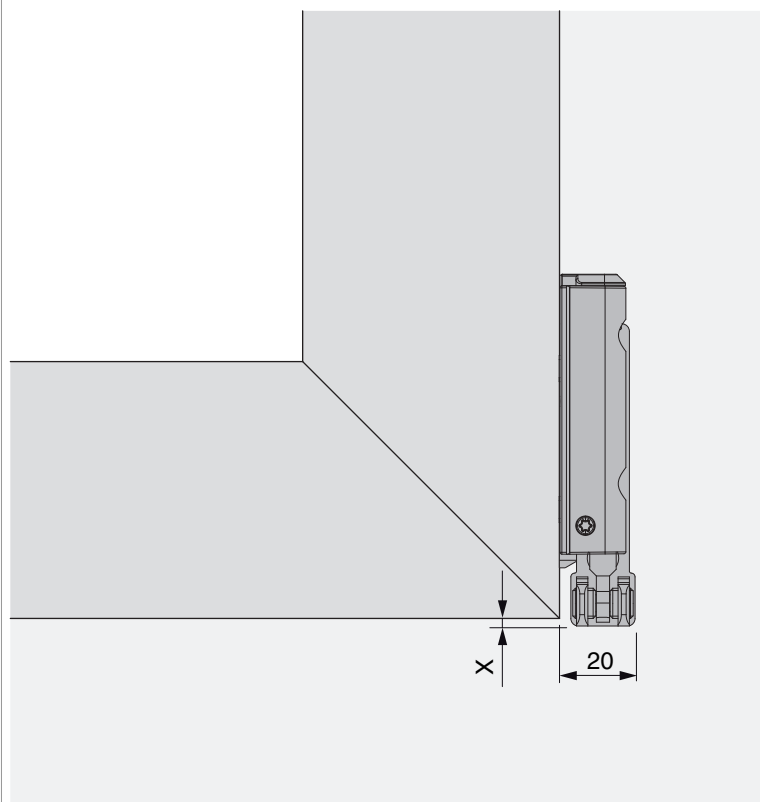

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

	X
AB18	2
AB20	0



54691 - Supporto cerniera in appoggio 12/18 sinistro argento

Regolazione laterale al supporto cerniera

