

# SICURO - Scuro a 2 ante

## Premessa

SICURO può essere applicato su persiane o scuri di spessore min, 37 mm—max 47 mm, sopra all'asta della spagnoletta. L'importante è che l'asta non superi il diametro di 9 mm ed una sporgenza di 12 mm, e la distanza tra la fascetta del nodo centrale e lo scuro sia minimo di 40 mm.



## Istruzioni per il montaggio

La posizione ideale della serratura SICURO è nella parte inferiore dello scuro (parte più a rischio di scasso) e sempre nell'anta che si apre per prima verso l'esterno.

- Dis. 1 Chiudere lo scuro, posare SICURO in posizione verticale sull'asta della spagnoletta, dopo aver considerato l'ingombro  $R=140$  mm nel suo movimento, segnare sullo scuro il punto centrale per il bullone M 8x75.
- Dis. 2 Infilare la piastra sotto l'asta della spagnoletta, far coincidere il foro centrale della piastra con il punto segnato sullo scuro (centro bullone) e fissare la piastra con le apposite viti. Con una punta da 8, forare lo scuro nel punto segnato. Inserire il bullone nel foro dall'esterno, fino all'appoggio della testa. Quindi infilare la rondella in nylon sul bullone. Inserire dal retro nella serratura SICURO, la molla e lo scrocco in acciaio inox. Infilare la serratura SICURO sul bullone e ruotarla in posizione appoggiata all'incontro della piastra. Inserire sul bullone la rondella ondulata, mettere una goccia d'olio nel filetto e avvitare il dado auto bloccante fino al buon funzionamento dello scrocco.
- Dis. 3 Posizionare la serratura SICURO in orizzontale fino all'innesto dello scrocco. Fissare l'incontro piccolo osservando il senso di rotazione della serratura SICURO.

## Per aprire o chiudere


Tirare lo scrocco e ruotare la serratura SICURO.

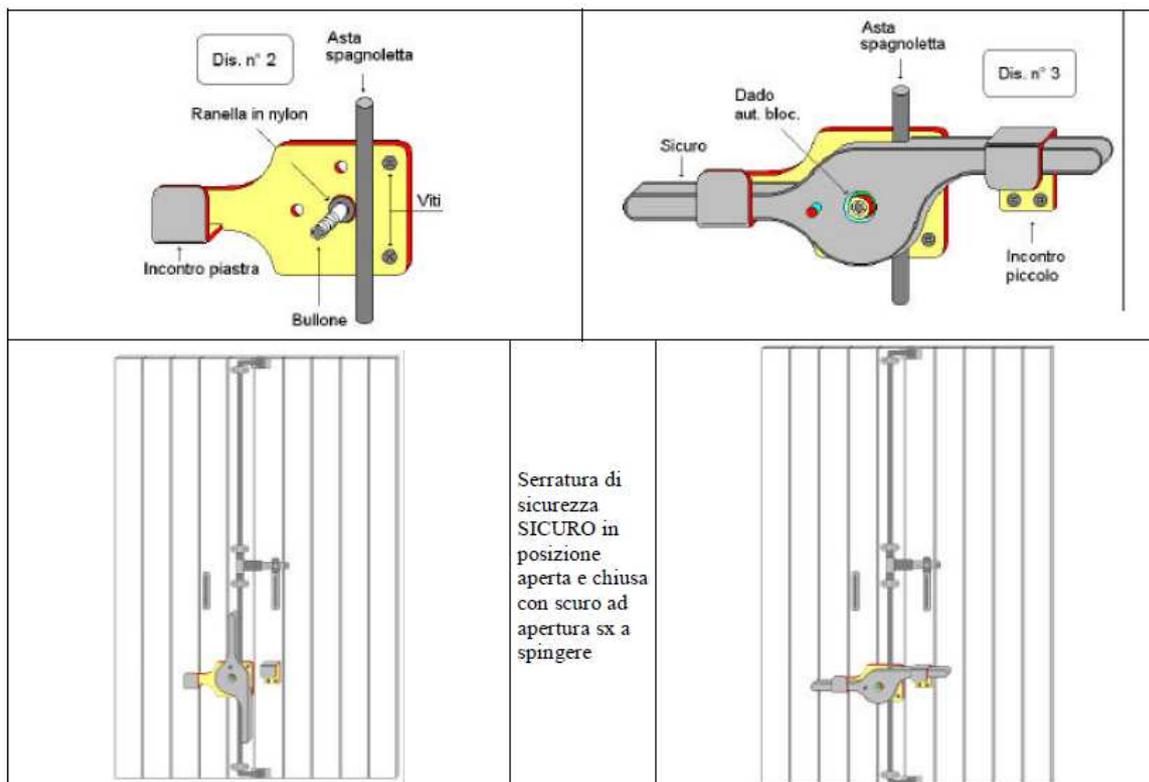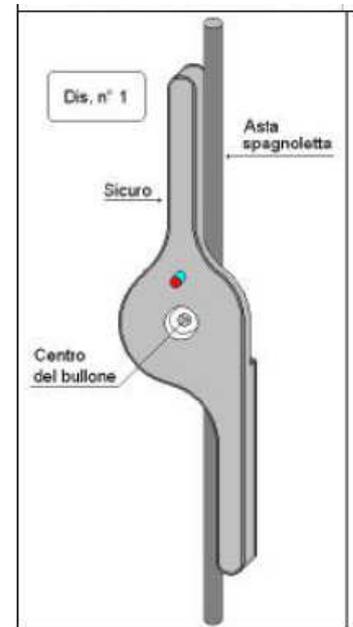



# SICURO - Scuro ad 1 anta



## CHIUSURA DI SICUREZZA per PERSIANE AD 1 ANTA

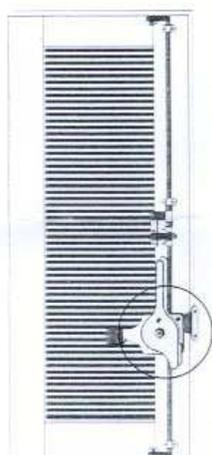

Parte accorciata

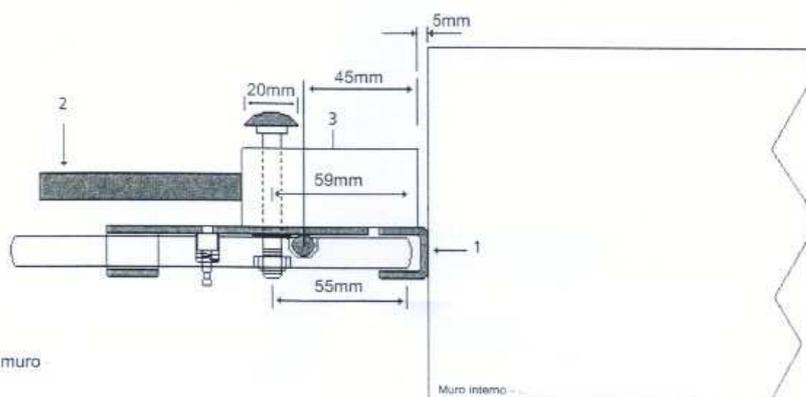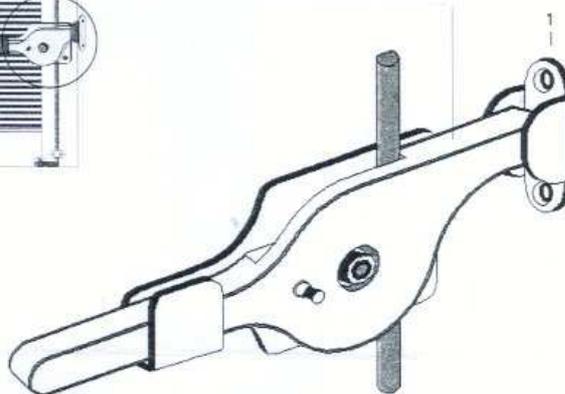

1 Staffa a muro

2 Lamelle

3 Montante 70mm minimo