




212010 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1590 E15 con 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM500 argento

Disegni tecnici

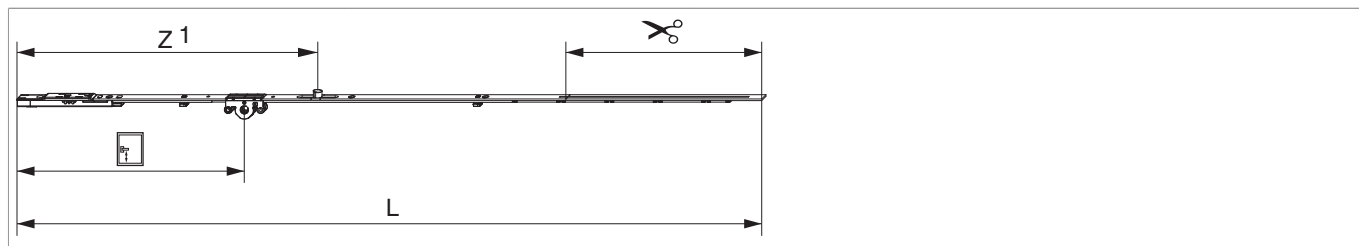

		L						Nº
argento	1590	1.486,5	15	500	1.341 - 1.590	260,5	10	212010

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
212010	7	28	119,5	315	574	695	785	1.119				

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	
212010	1	740		

Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862



212010 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1590 E15 con 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM500 argento


Quote della scatola cremonese




- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

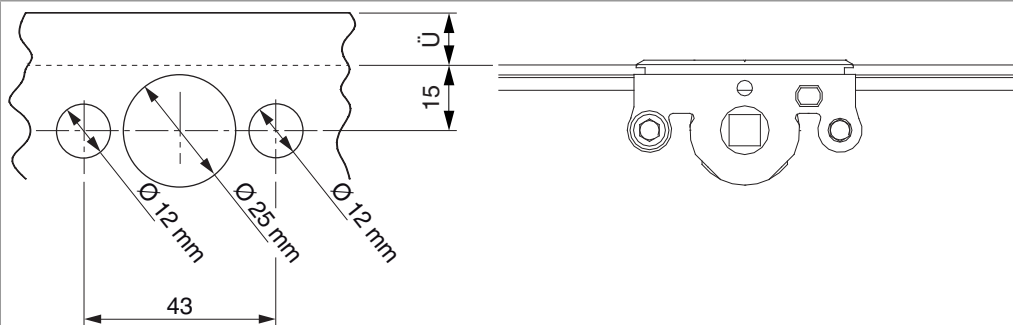


Per serramenti in PVC e alluminio

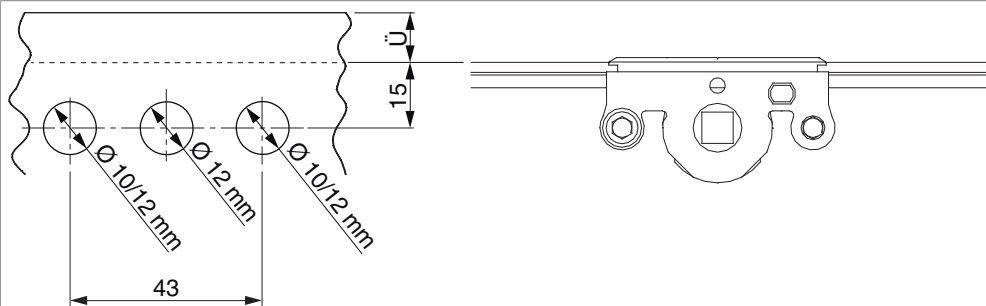




**212010 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1590 E15
con 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM500 argento**

Regolazione uscita puntale (a scelta 11 o 14 mm)

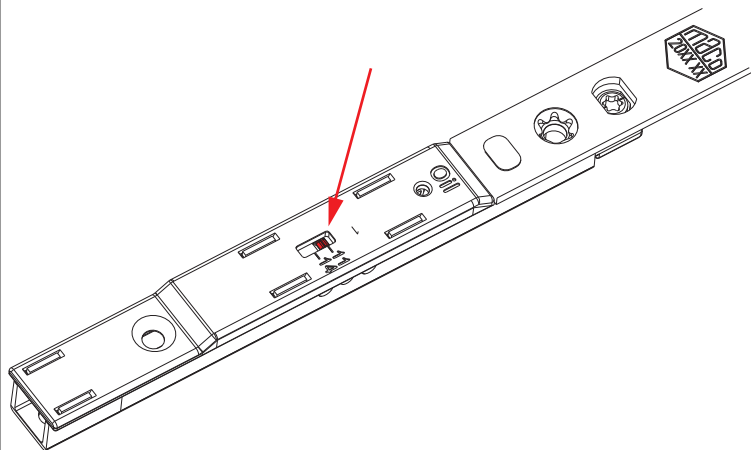

Impostazione di base uscita puntale 11 mm

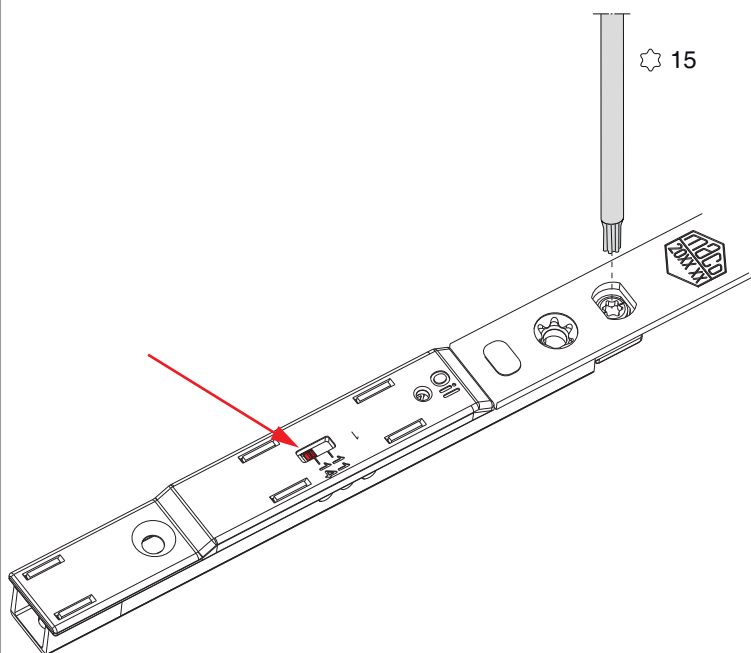

Regolazione del perno eccentrico
Uscita puntale 14 mm



212010 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1590 E15 con 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM500 argento


Schema di tranciatura



- Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale
2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata

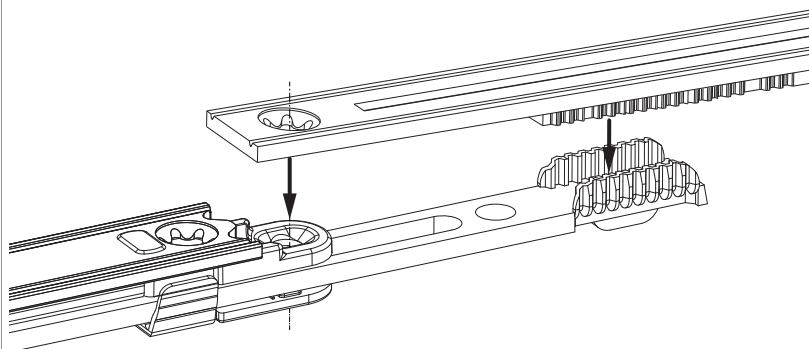



**212010 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1590 E15
con 1 nottolino HBB 1.341-1.590 HM500 argento**

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

