





54724 - Angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Disegni tecnici

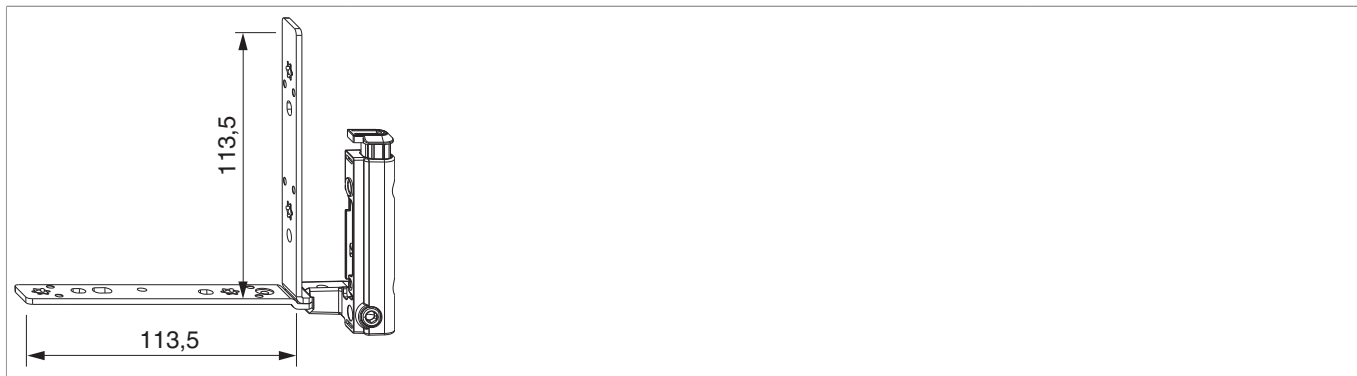

							Nº
argento	con fissaggio battuta	destro	12/20-9	6	130	50	54724 ¹

Montaggio

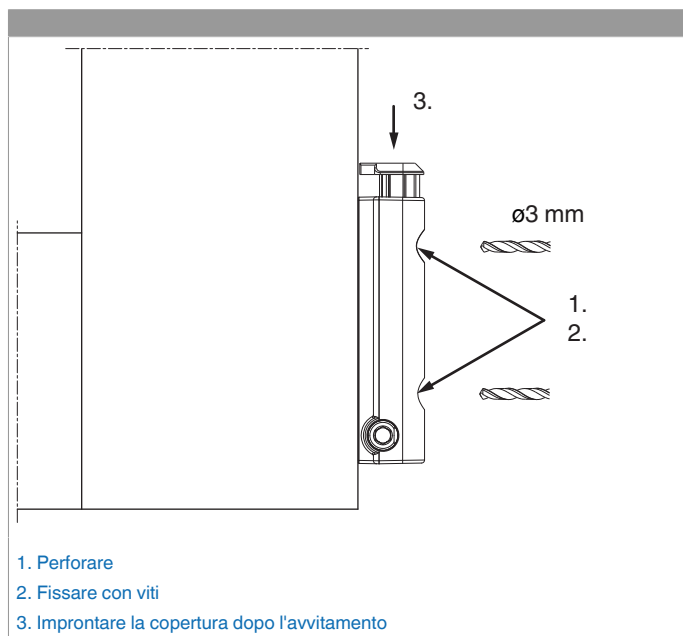

1. Perforare

2. Fissare con viti

3. Improntare la copertura dopo l'avvitamento

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Se il battente è provvisto di cava ferramenta, occorre utilizzare uno spessore per angolo cerniera:


- Spessore angolo cerniera cava ferramenta (40485)
- Spessore angolo cerniera scostata 1 mm (40486)



54724 - Angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Indicazione ingombro

	X
4/15	14,5
4/18	11,5
12/18	15,5
12/20	13,5

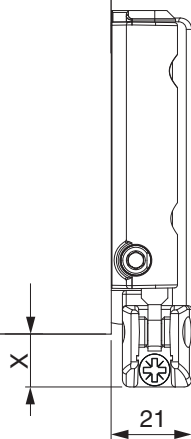


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



54724 - Angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Regolazione

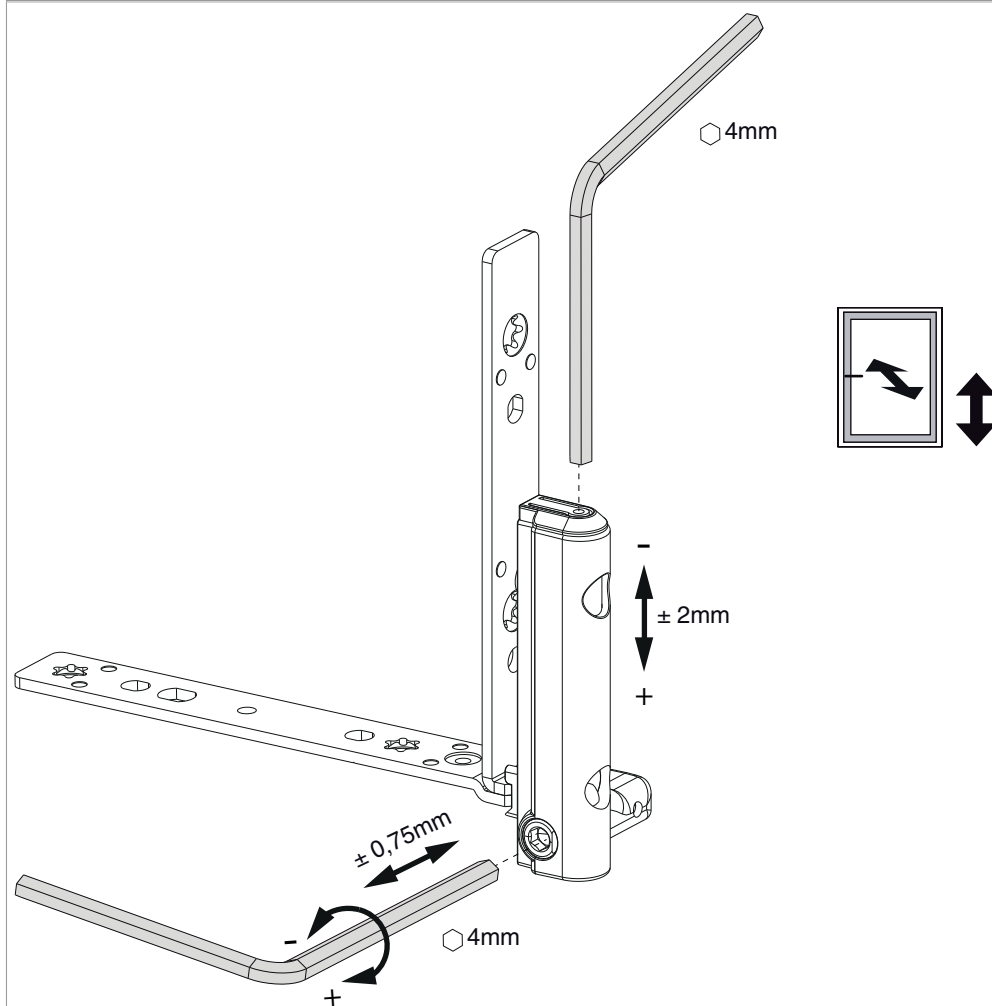

Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).


Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare anche la pressione con la chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).



54724 - Angolo cerniera ad incasso con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Utilizzo

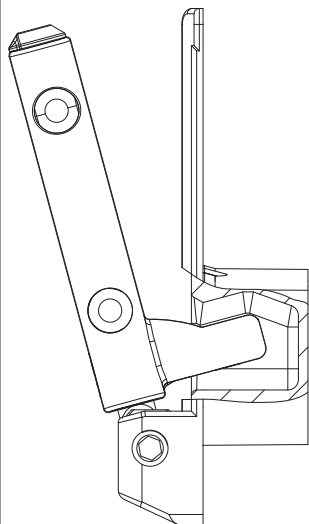

Limite di regolazione dell'altezza; evita incastrarsi!

Il supporto cerniera e l'angolo cerniera sono costruiti in modo che la finestra in posizione ribaltata non possa essere alzata dallo stesso supporto cerniera.