


201835 - Cremonese A-B Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Disegni tecnici

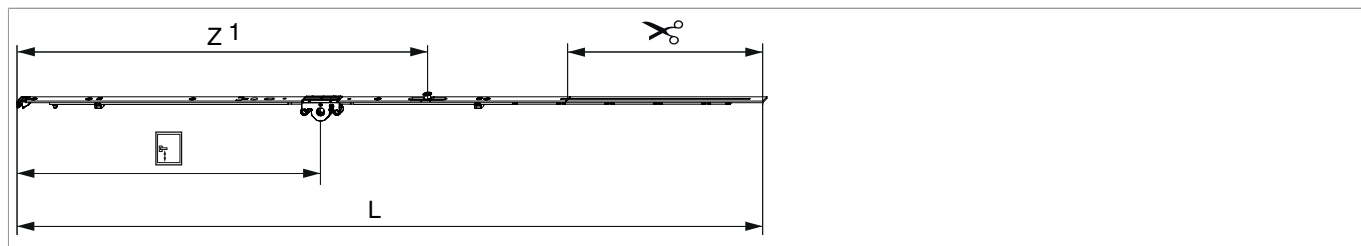

		L						Nº
argento	1340	1.236,5	15	500	1.091 - 1.340	260,5	10	201835

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201835	6	18,5	91,5	328,5	574	685	868,5								

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201835	1	640				


Dime

					Nº
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3 mm		1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm		1	203862
Dima completa con guidascontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm		661 - 1.340	1	204774



201835 - Cremonese A-B Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento


Quote della scatola cremonese

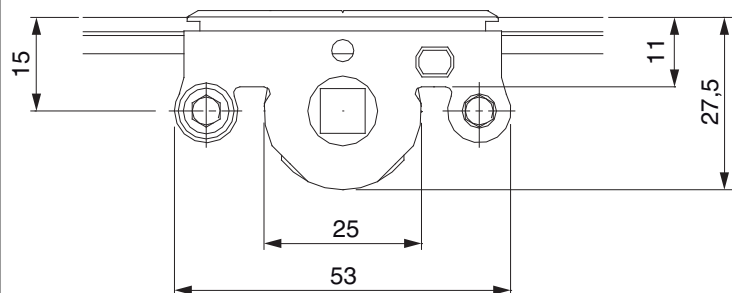

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

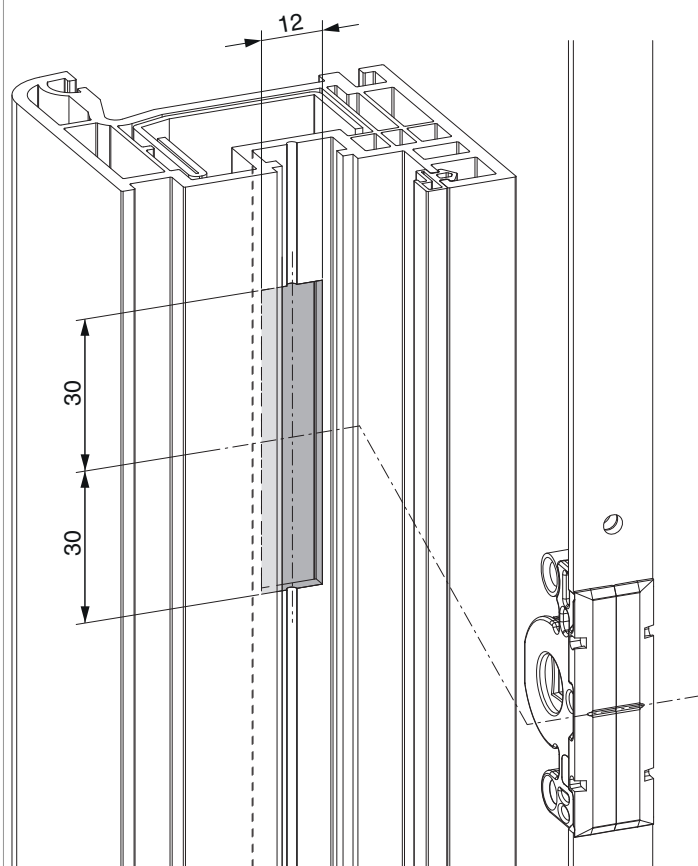





201835 - Cremonese A-B Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Schema di foratura


Per serramenti in legno

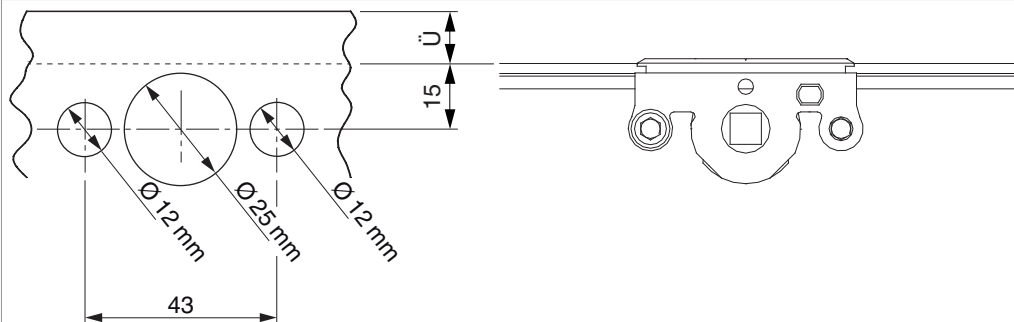

Per serramenti in PVC e alluminio

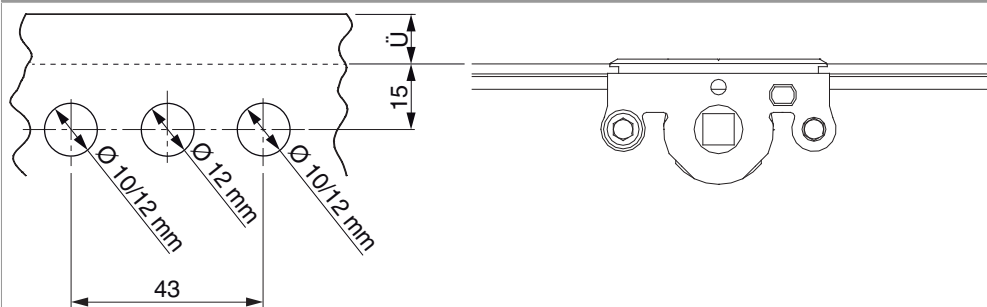

Schema di tranciatura

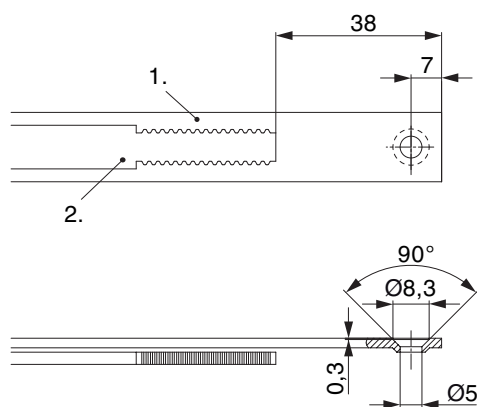

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile




**201835 - Cremonese A-B Multi Matic 1340 E15 fix con 1
fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento**


Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①

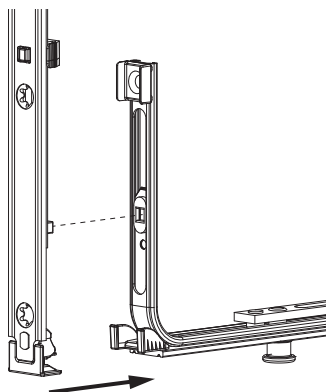


②

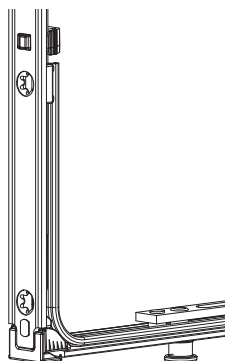


Sganciare collegamento clips


①

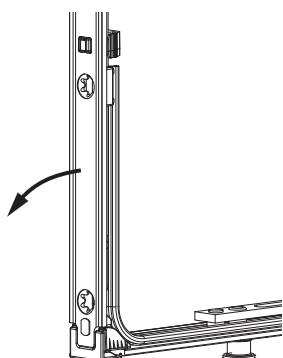

②

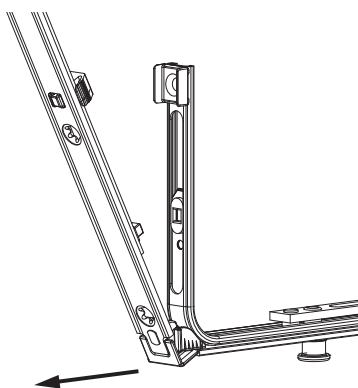


③

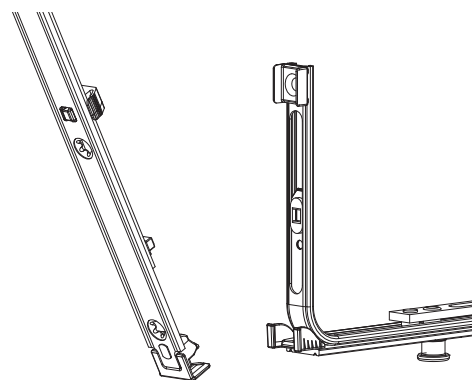



201835 - Cremonese A-B Multi Matic 1340 E15 fix con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM500 argento

Collegamento scarpetta dentata

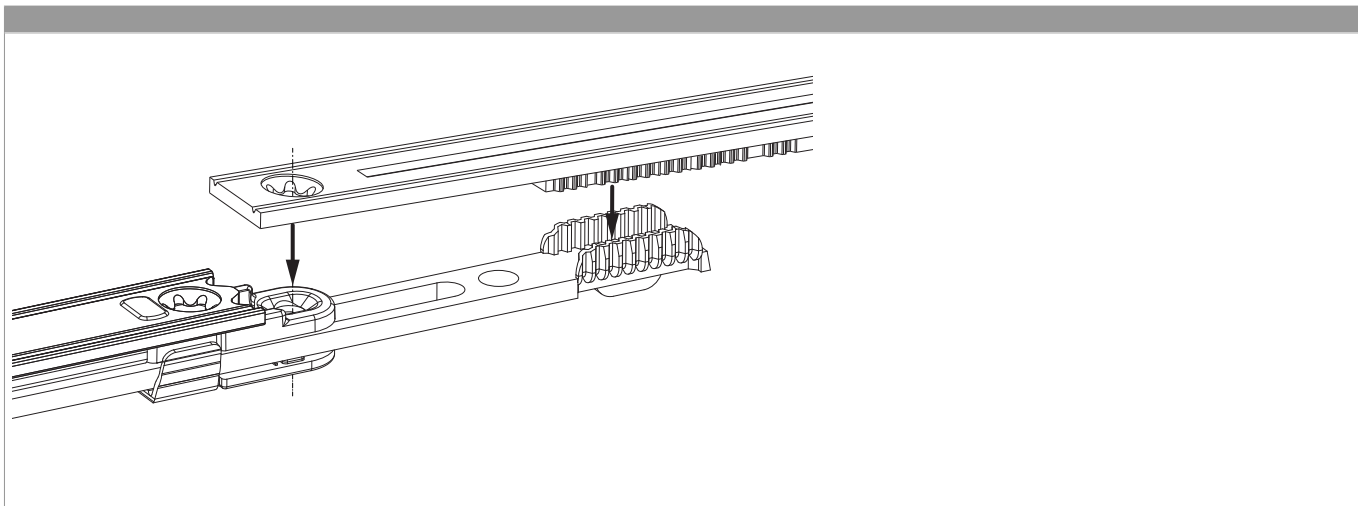

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

