




54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Disegni tecnici

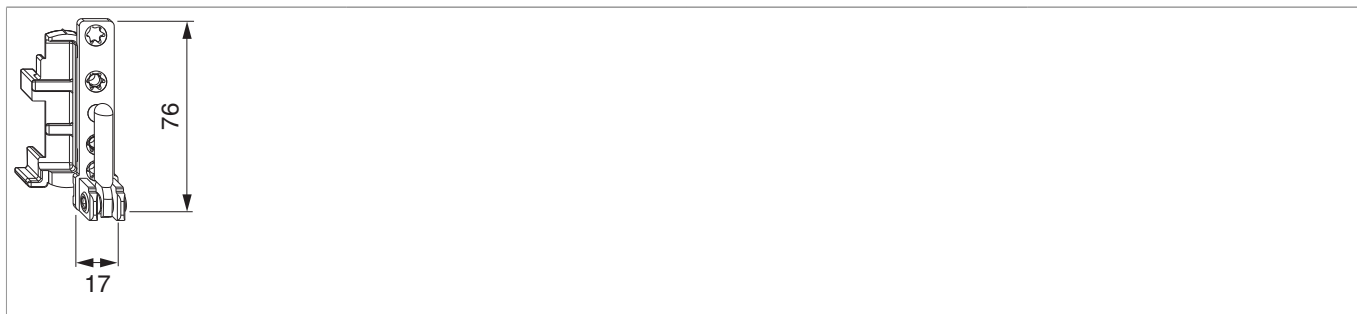

							Nº
argento		destro	12/20	4	130	50	54726 ¹⁾

¹⁾ Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm³ avvitare a filo una vite a testa svasata 4 x 40 mm sotto il supporto cerniera!

Dime

					Nº
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 ¹⁾


¹⁾ Per DT160 ordinare anche il blocchetto cod.: 370313.

²⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.



54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

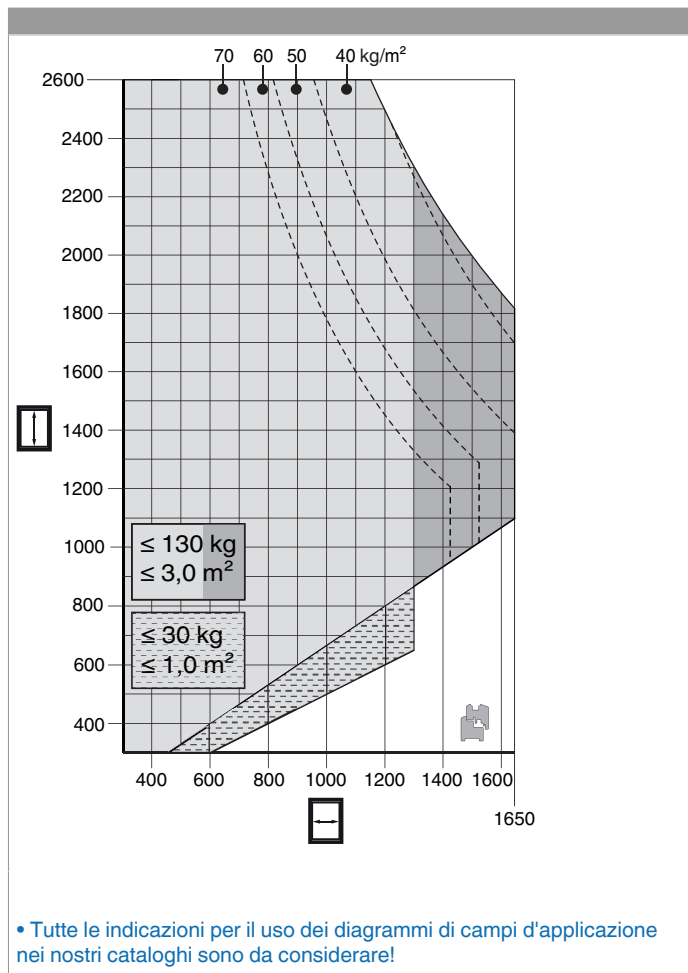




54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Schema di foratura

12/20

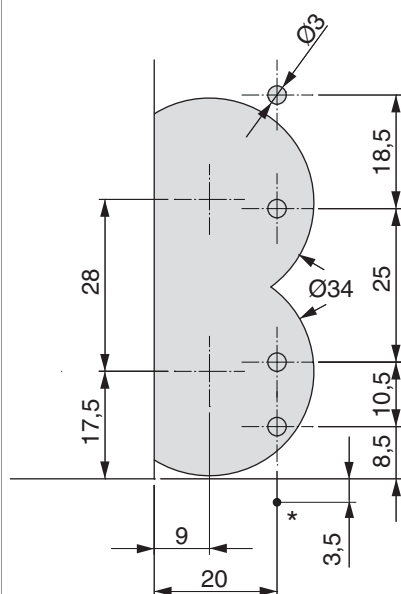


Profondità foratura 5 mm



54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Vite di sostegno

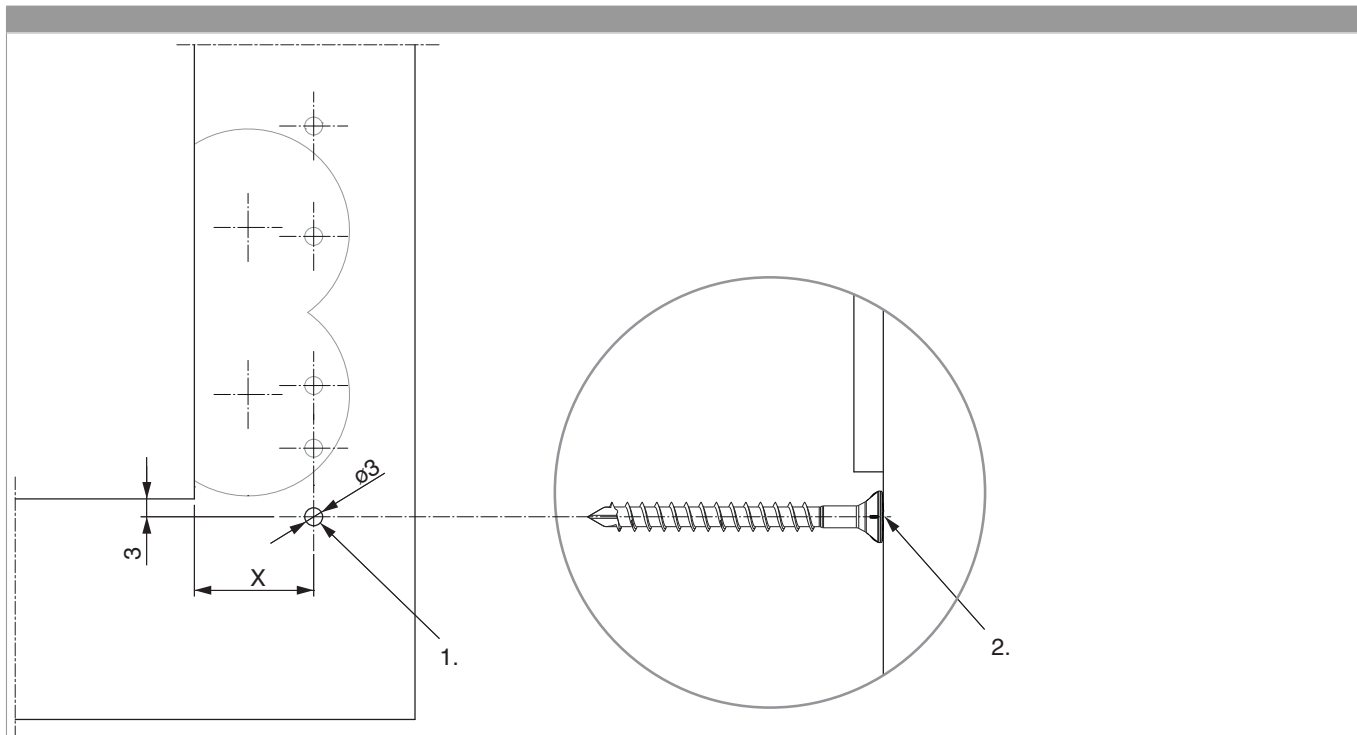

1. Foratura per vite di sostegno

2. Avvitare a filo la vite a testa svasata 4 x 40 mm.


• Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a $0,62\text{g/cm}^3$

	X
AB18	19
AB20	21



54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Ingombro

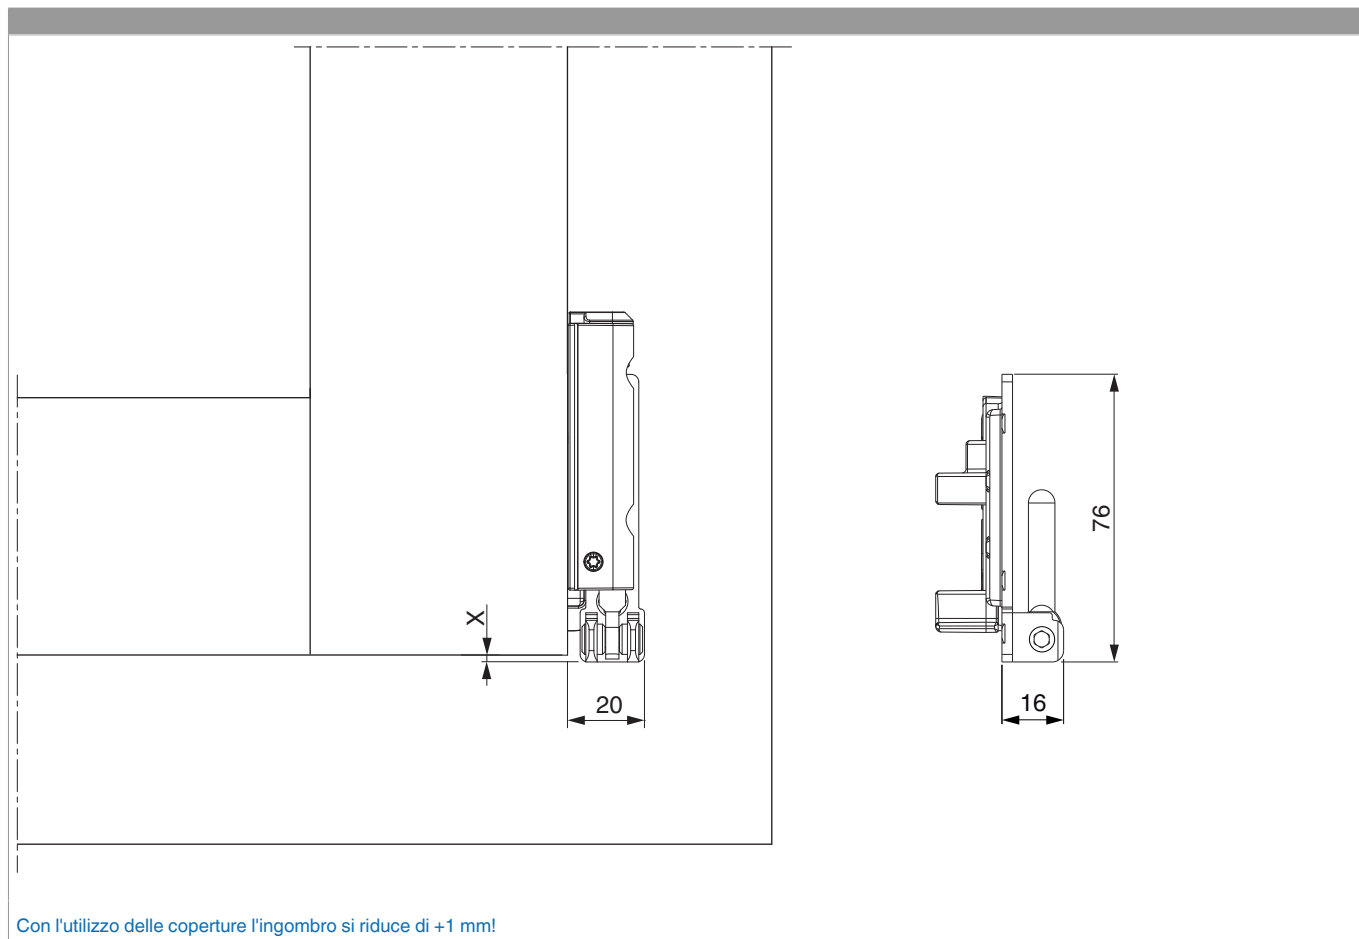


	X
AB15/A4	1,5
AB18/A4	-0,5
AB18/A12	1,5
AB20/A12	-0,5



54726 - Supporto cerniera DT130 12/20 destro argento

Montaggio

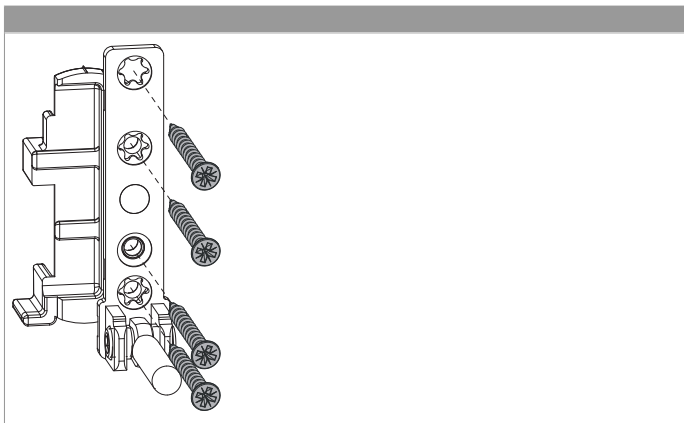

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio!
- Posizionare il supporto cerniera e fissarlo con 4 viti!



PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

Regolazione

