


(multisafe
855GL
(multisafe
856/859

(autosafe
833/833P
(autotronic
834/834P


Verlängerungen Typ 3, 4 und 8 – Montageanleitung

Extensions Type 3, 4 and 8 – Installation instructions

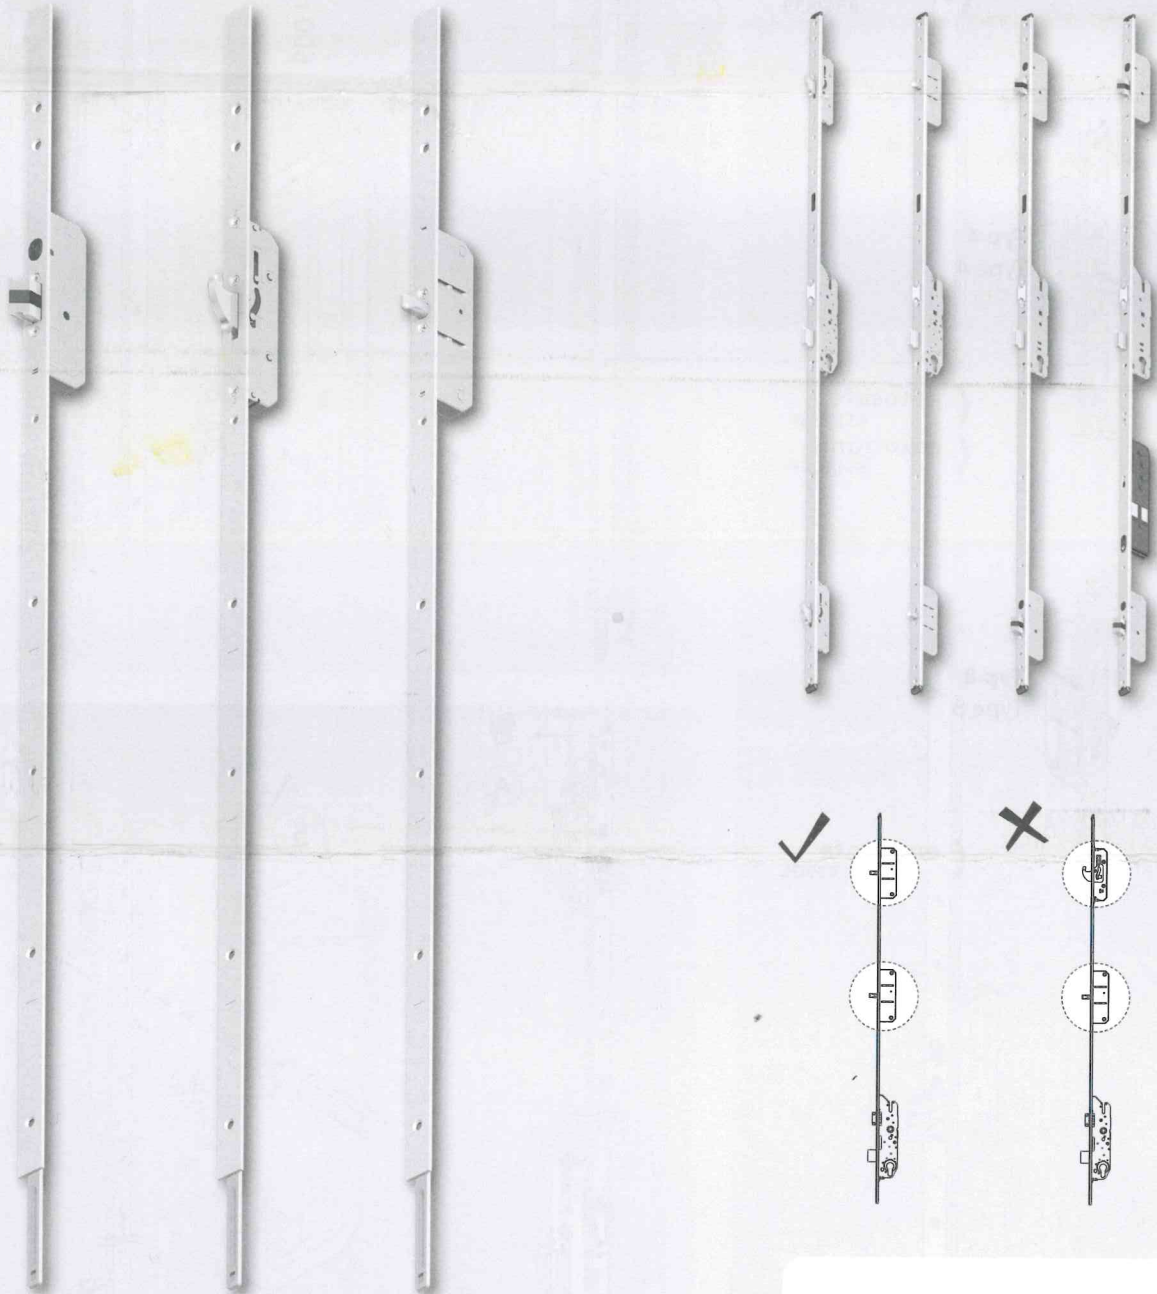

Für Türhöhen bis 4.000 mm
For door heights up to 4,000 mm

Verlängerungstypen
Extension types



Typ 3
Type 3

(multisafe
855GL
multisafe
856/859



Typ 4
Type 4

(autosafe
833/833P
autotronic
834/834P



Typ 8
Type 8

(multisafe
855GL

Montagebeispiel
Installation example

