




211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento

Disegni tecnici

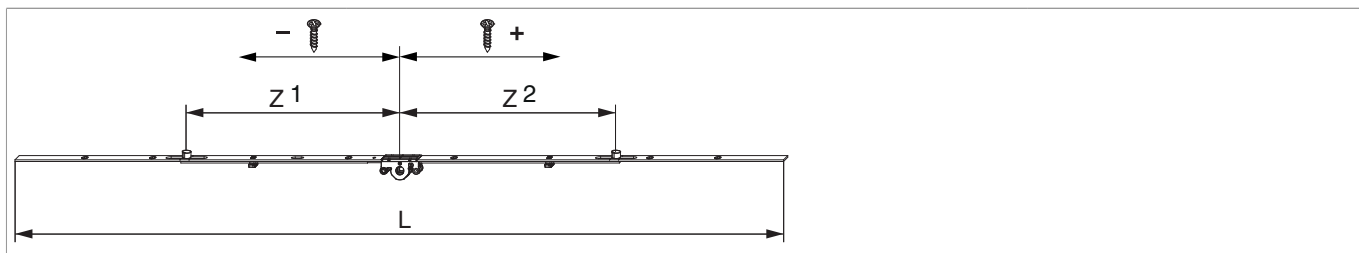

	L				N°
argento	700	720	15	501 - 700	20
					211990

Tabella posizionamento viti

N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211990	6	-300	-230	-70	70	230	300						

Tabella punti di chiusura

N°		Z1	Z2	Z3	Z4
211990	2	-185	185		


Dime

		N°
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1
		203861
		203862



211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento


Quote della scatola cremonese

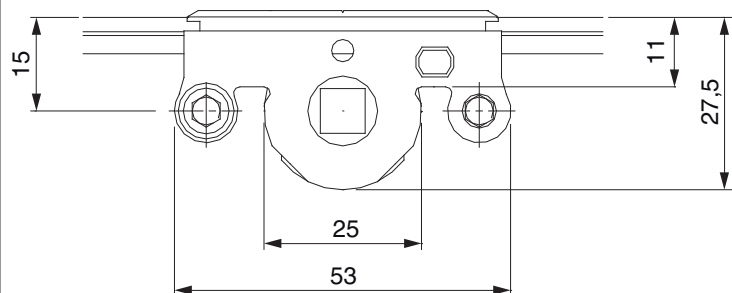


- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

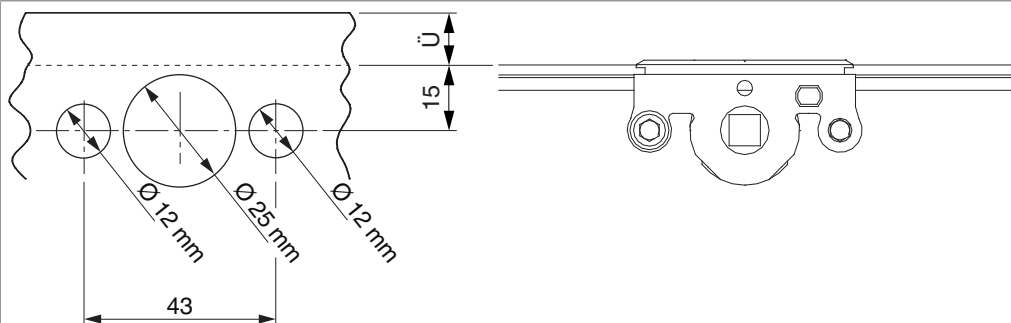

Per serramenti in PVC e alluminio

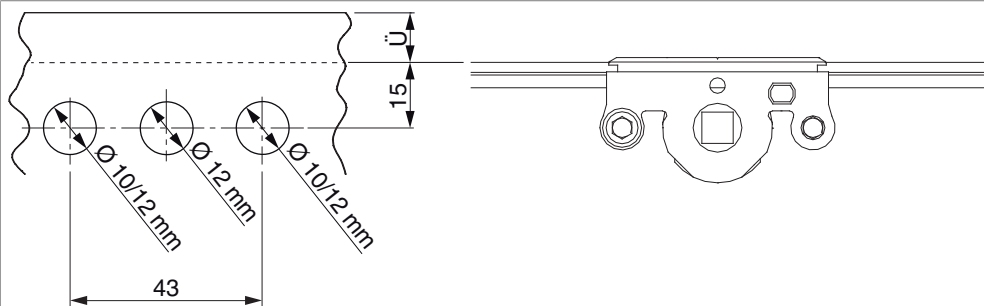



211990 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 nottolini argento

Regolazione pressione

