




58601 - Supporto cerniera DT130 per portafinestra 12/20 destro argento

Disegni tecnici

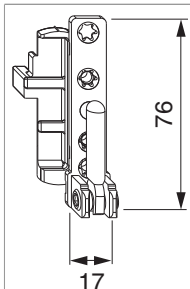

							Nº
argento	per portafinestra	destro	12/20	4	130	50	58601 ¹⁾

¹⁾ Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm³ avvitare a filo una vite a testa svasata 4 x 40 mm sotto il supporto cerniera!

Dime

					Nº
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 ¹⁾


¹⁾ Per DT160 ordinare anche il blocchetto cod.: 370313.

²⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.



58601 - Supporto cerniera DT130 per portafinestra 12/20 destro argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

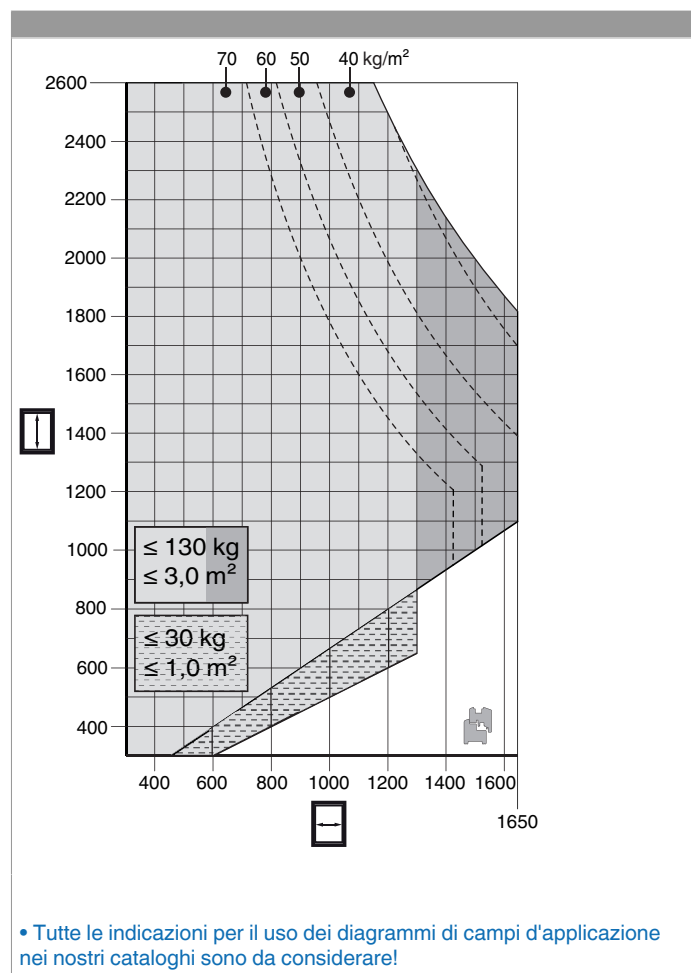




58601 - Supporto cerniera DT130 per portafinestra 12/20 destro argento

Schema di foratura

12/20 per portafinestre	12/20 sotto A4 per portafinestre
Attenzione: Supporto cerniera e angolo cerniera doppia tazza per porte Profondità foratura 5 mm	Attenzione: Supporto cerniera e angolo cerniera doppia tazza per porte Profondità foratura 5 mm

Montaggio

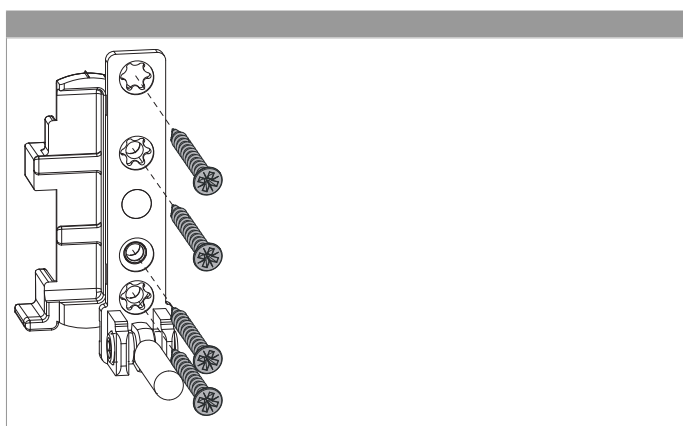

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio!
- Posizionare il supporto cerniera e fissarlo con 4 viti!



PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!



58601 - Supporto cerniera DT130 per portafinestra 12/20 destro argento

Regolazione

