




357677 - Cerniera centrale a scomparsa regolabile A4 sc.13 parte telaio argento

Disegni tecnici

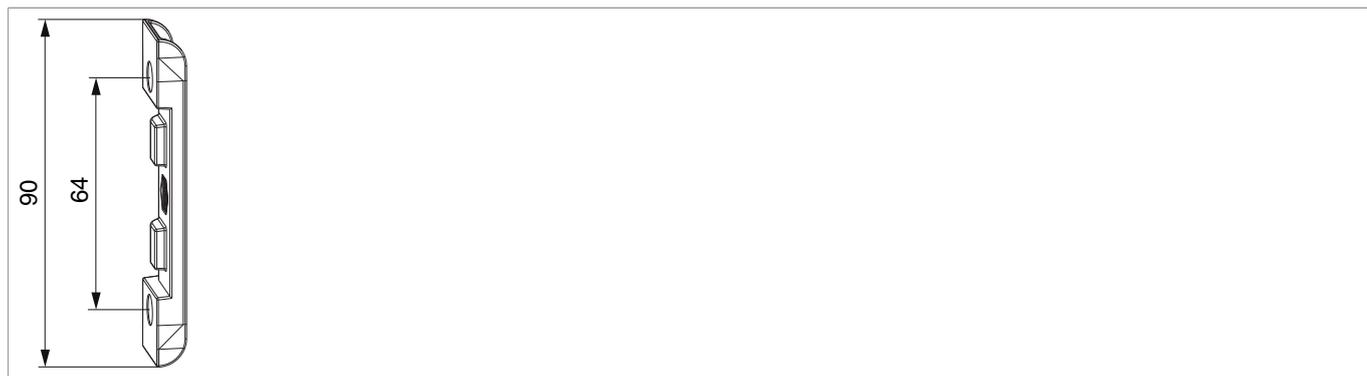

					No
argento	parte telaio	A4 sc.13	2	100	357677⁰⁾


⁰⁾ Non adatto per feramenta a scomparsa!

Campi d'applicazione finestre in legno

Distanza degli elementi di chiusura	HBB	Quantità
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montaggio

Tassellatura del vetro

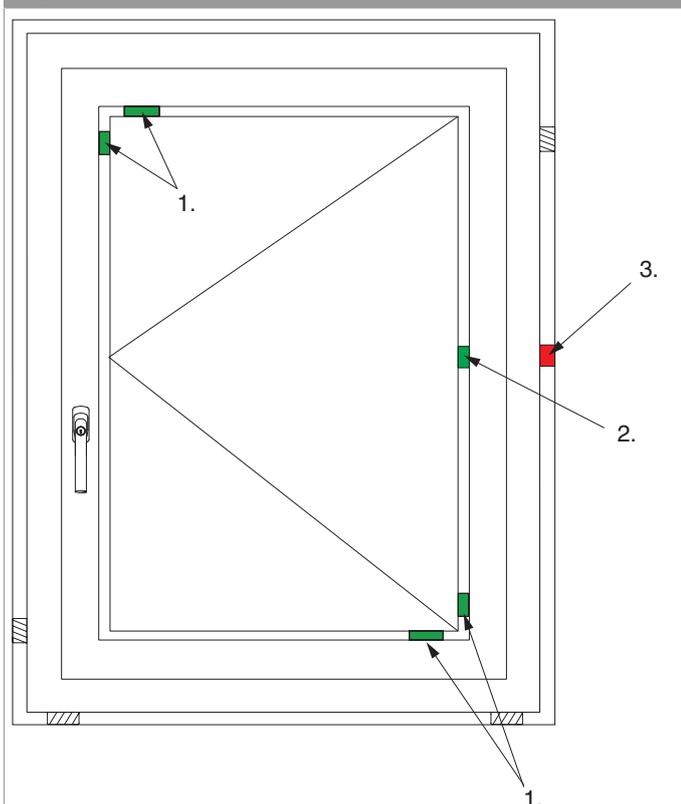


• **Attenzione:** È necessaria una tassellatura del vetro nella zona della cerniera centrale.

- 1. Tassello portante
- 2. Distanziatore vetratura
- 3. Distanziatore muratura

Avvertenze

- Tenere presenti le direttive relative alle caratteristiche di lavorazione del sistema di infissi utilizzato, ad esempio tassellatura del vetro, distanza degli elementi di chiusura, dimensioni dei componenti, fissaggio alla muratura, ecc.
- Distanza max. degli elementi di chiusura consigliata da Maco per infisso in legno 1000 mm.


Posizioni degli scontri con dima 57247

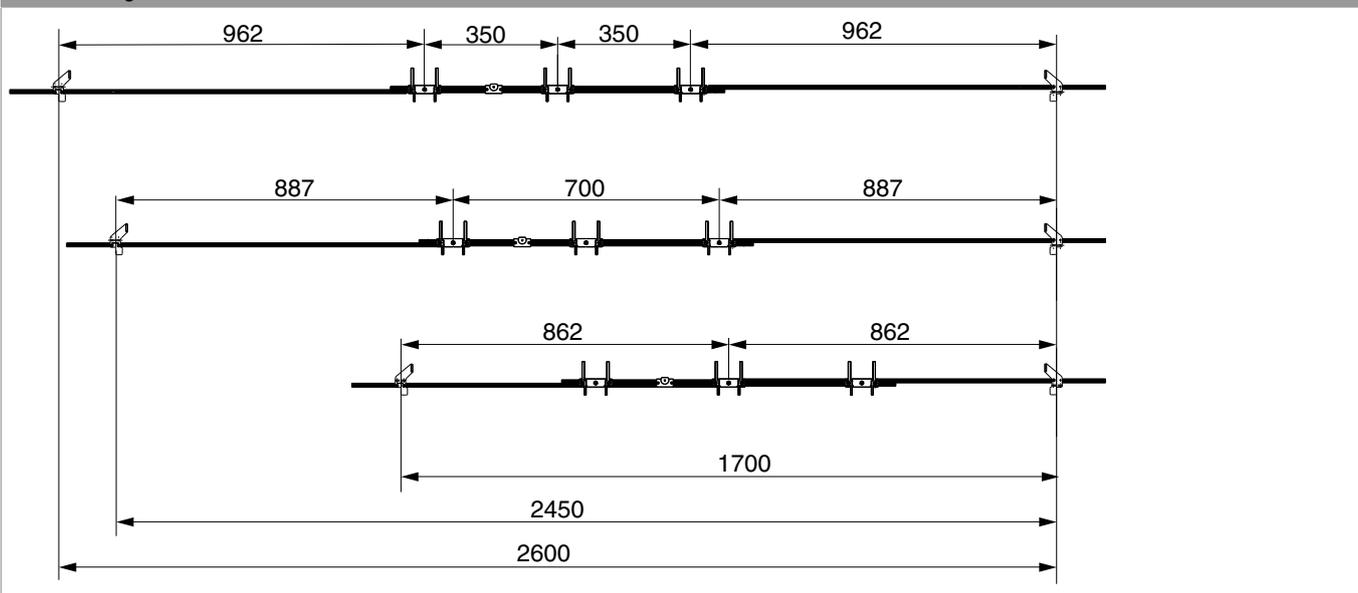

Finestra in legno senza cava ferramenta

- Sostituire il supporto dello scontro da 50/58 mm (441345) con quello da 58/58 mm (361815). Per la parte telaio dell'infisso in legno con Euro-nut utilizzare il supporto dello scontro 50/58 (441345). Posizionare la parte telaio con la dima cod. 57247.
- Applicare la parte anta con il lato piatto sulla battuta e centrarla con l'aiuto della dima.

Parti telaio A4

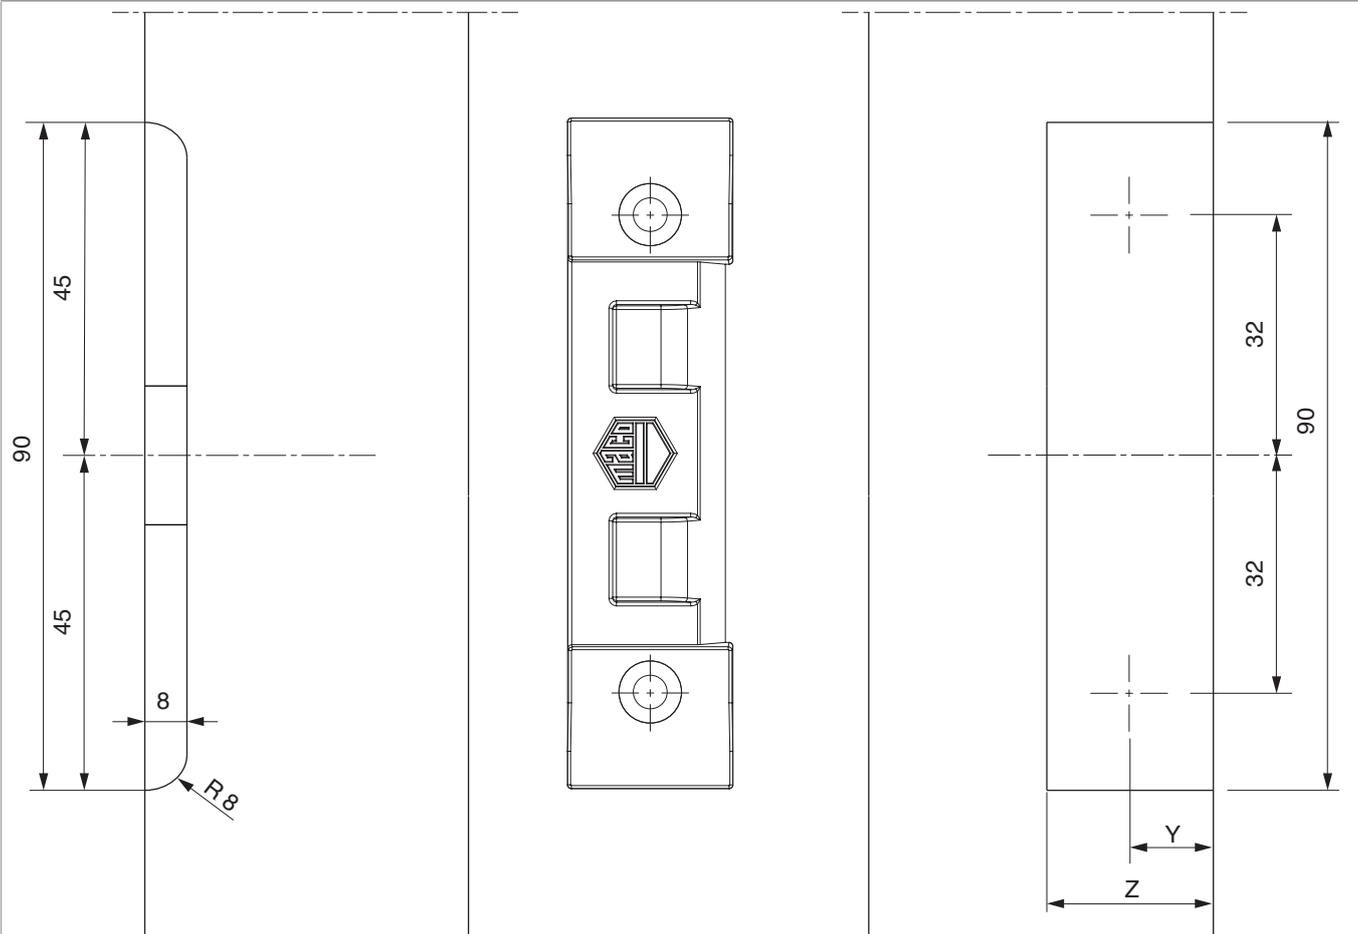


	Z
scost. 9	18
scost. 13	22

	Y
scost. 9	9
scost. 13	11

- Fresare al telaio con dima 20925 tramite fresa verticale (fresa Ø16 mm, anello Ø27 mm).
- Applicare la cerniera parte telaio e avvitarla.




Aria 4

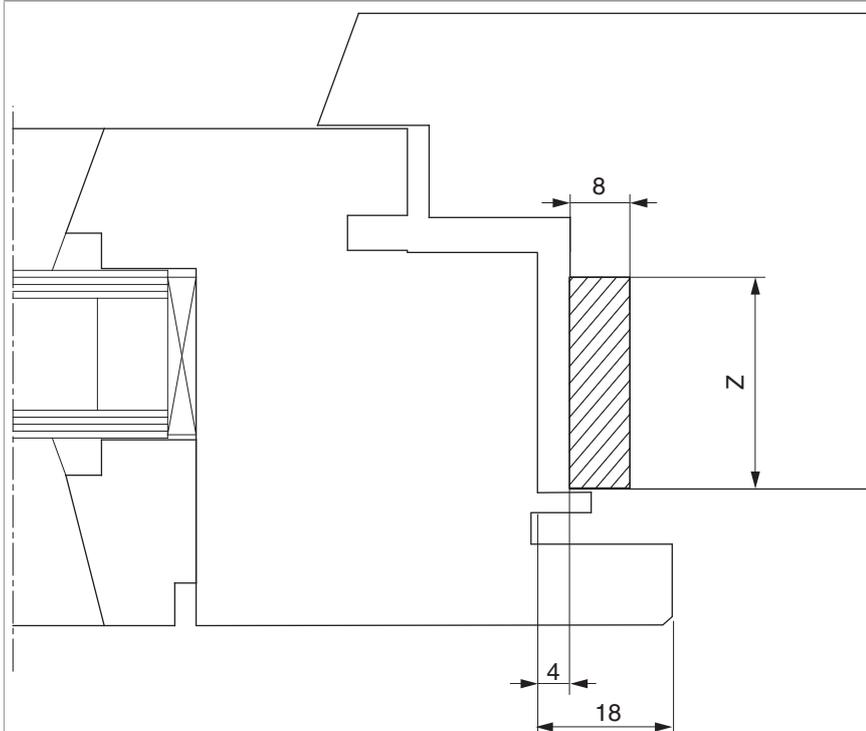

	Z
scost.9	18
scost.13	22



Avvitamento

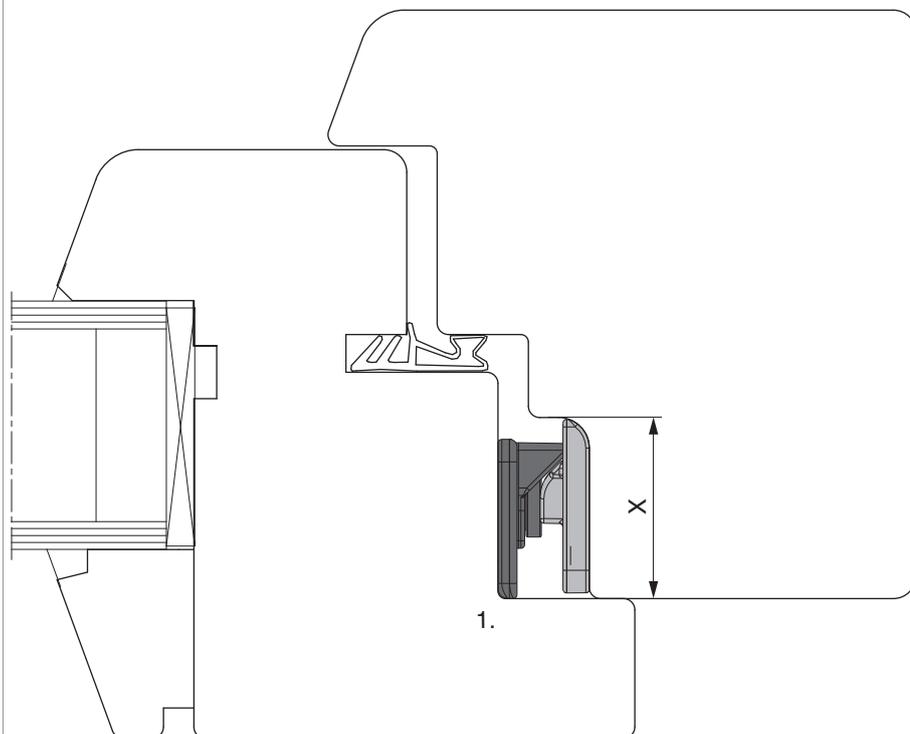

	X
Profondità battuta	18
Profondità battuta	20
Profondità battuta	24

1. Appoggiare la parte anta alla battuta.