

Cassetto – K




Webcode – inserite o cliccate nel Configuratore prodotti

DQBNYM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

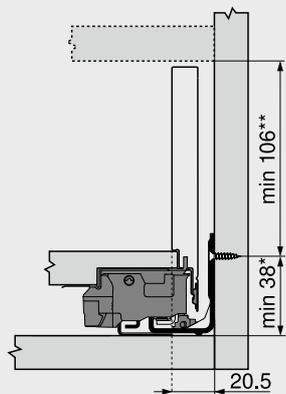


* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio – frontale – montaggio a vite

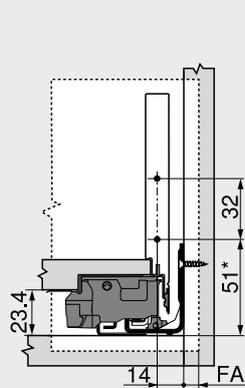


FA Battuta frontale
 * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Misura di foratura – frontale – montaggio EXPANDO | EXPANDO T



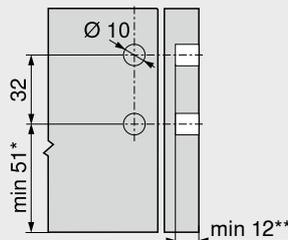


* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Min. 6 mm per EXPANDO T


Quote di montaggio – schienale

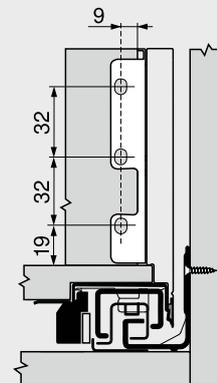

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

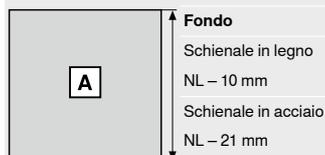


LW Larghezza interna corpo
 NL Lunghezza nominale

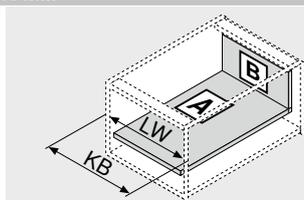

LW Larghezza interna corpo
 KB Larghezza del corpo mobile

Misura di foratura – fondo

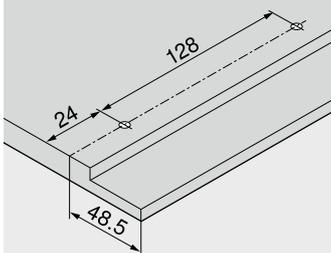

Consigli

Panoramica	197
myLEGRABOX	236
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	596
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	597
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362

TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394
TIP-ON per LEGRABOX	404
AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBOX CABLOXX	542
Accessori	594
Fissaggio guide sui fianchi	244
	248

Servizi Blum	602
Ulteriori informazioni tecn.	708
Montaggio, smontaggio e regolazione	
Short-URL	
www.blum.com/a310	

