




101562 - Blocco di sicurezza scomparsa MultiMatic con serratura scostamento 13 mm argento

Disegni tecnici

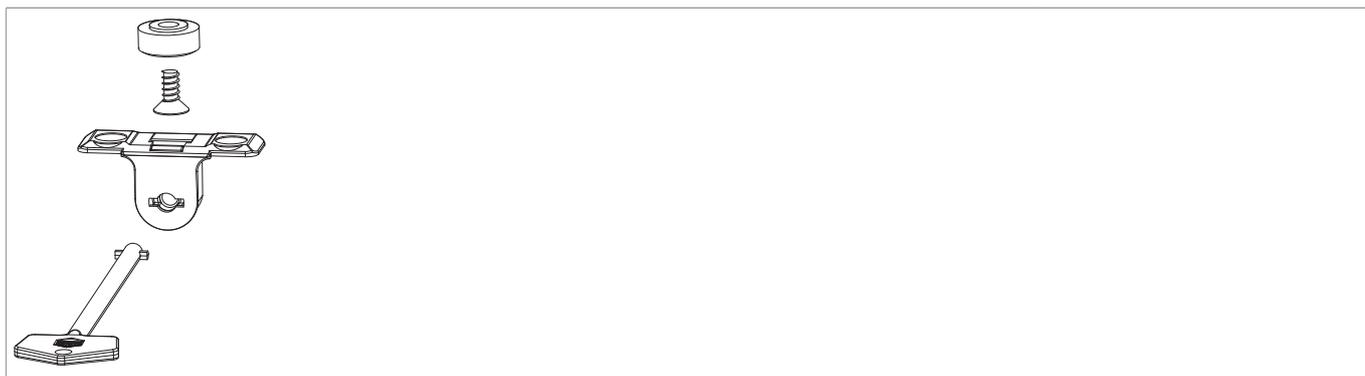


			N^o
argento	con serratura scostamento 13 mm	20	101562 ¹⁾

¹⁾ Confezione: blocco di sicurezza, perno per blocco di sicurezza, vite sped-form, chiave per delimitatore.



101562 - Blocco di sicurezza scomparsa MultiMatic con serratura scostamento 13 mm argento


Utilizzo della dima

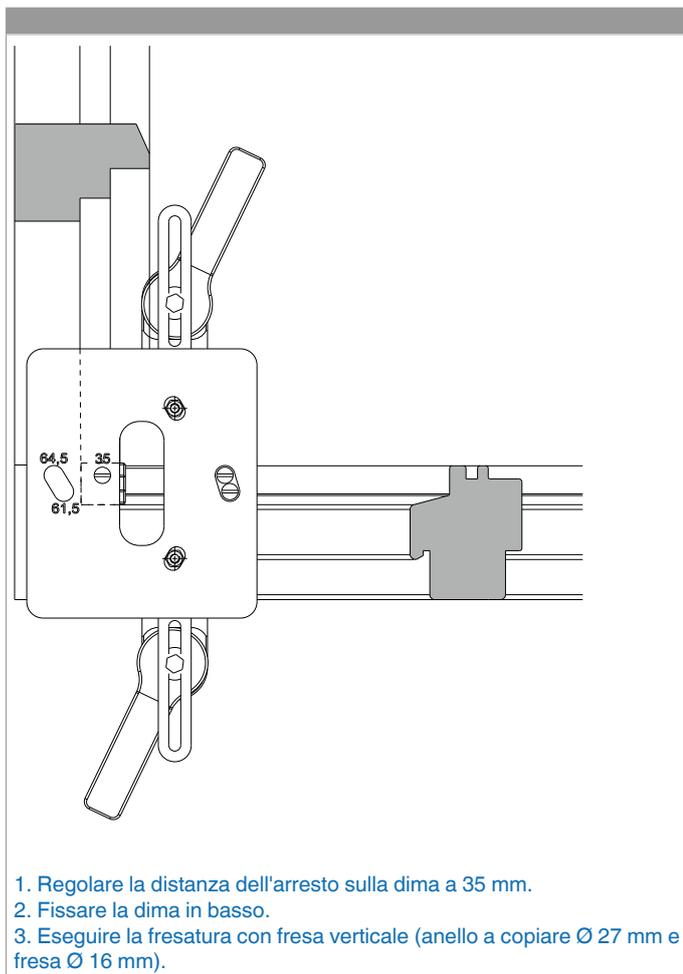



101562 - Blocco di sicurezza scomparsa MultiMatic con serratura scostamento 13 mm argento

Schema foro e fresata

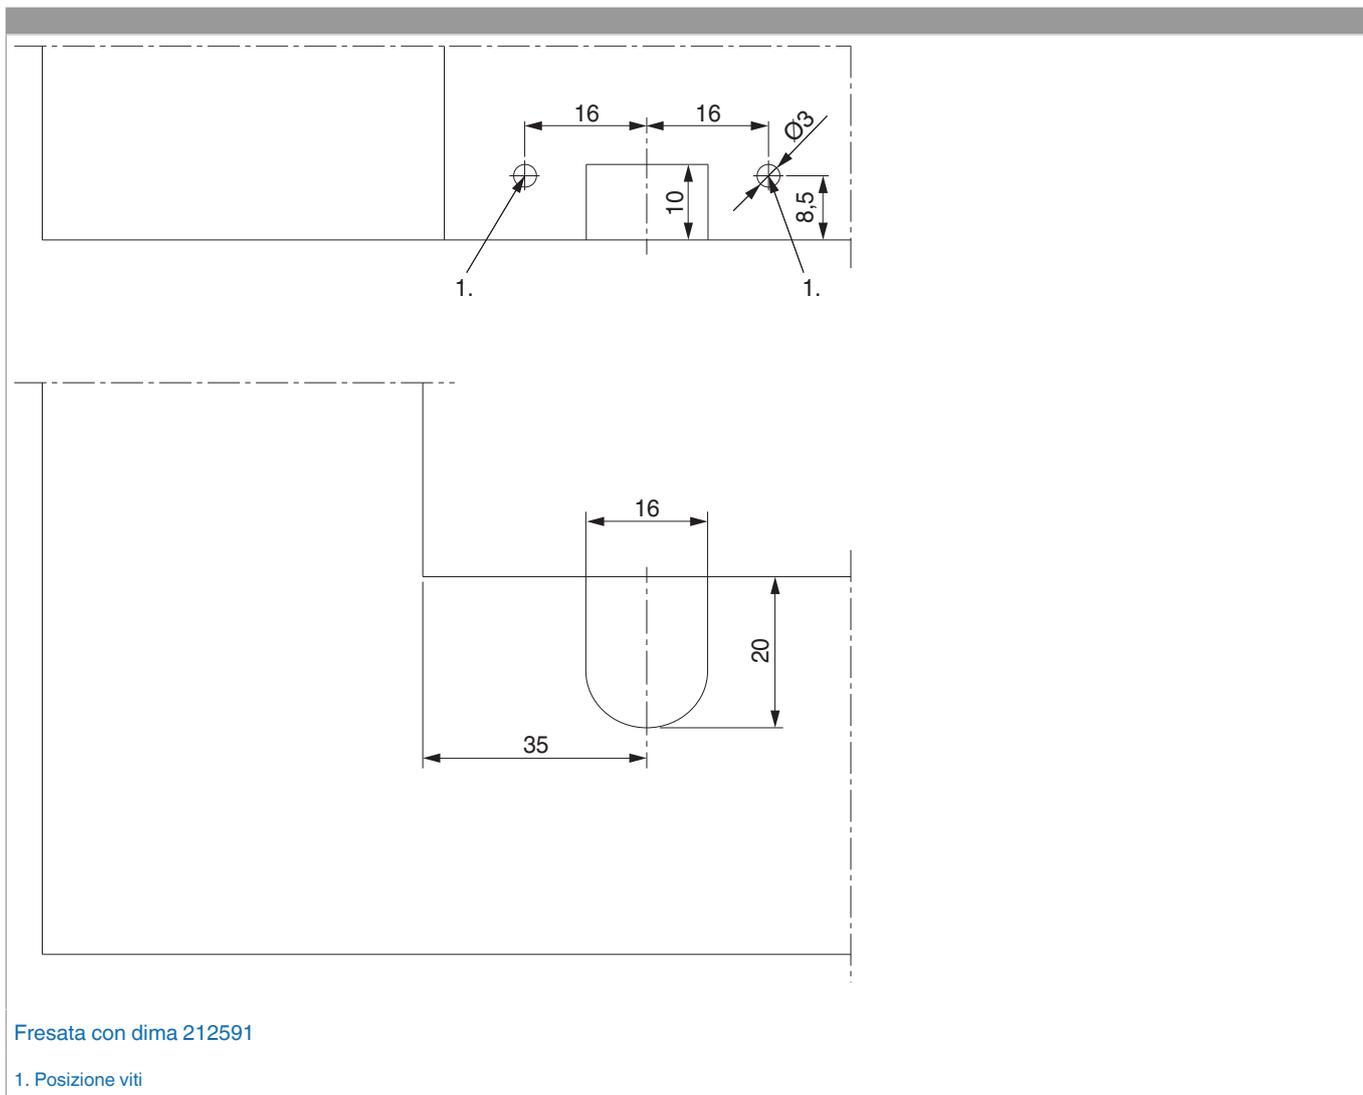




101562 - Blocco di sicurezza scomparsa MultiMatic con serratura scostamento 13 mm argento

Montaggio

Montaggio blocco di sicurezza scostamento 13 mm

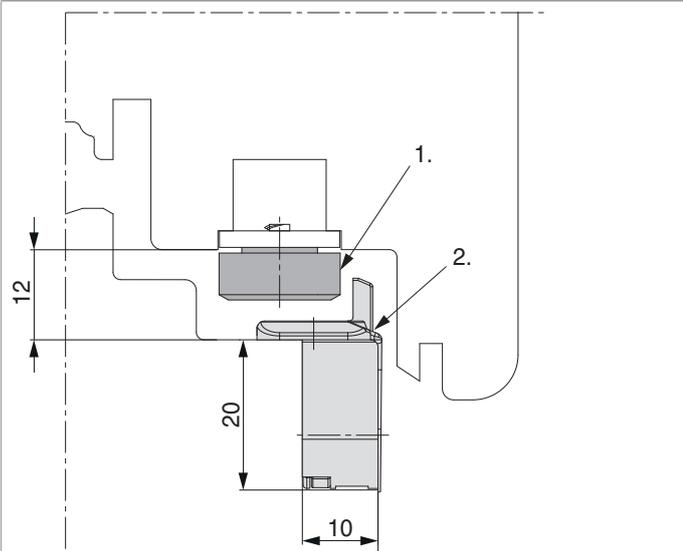

1. Avvitare il perno al movimento angolare orizzontale con la vite fornita serrando al massimo con 4 Nm.

2. Inserire e avvitare il blocco di sicurezza nella fresata



101562 - Blocco di sicurezza scomparsa MultiMatic con serratura scostamento 13 mm argento

Vista - montato

