52468 - Piastra cerniera ribalta / Braccio cerniera per anta battente finestre ad arco in appoggio/DT argento

Disegni tecnici



		L	kg		№
argento	Piastra cerniera ribalta / Braccio cerniera per anta battente finestre ad arco in appoggio/DT	159	80	100	52468[1) 2)]

[1)] Il carico massimo della forbice di sicurezza è di 40 kg. Rispettare la direttiva FPKF della "Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge" (www.schlossindustrie.de/gg-sb/richtlinien.asp)!

[2)] Senza cava ferramenta

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	
52468	4	-59,5	-39,5	39,5	59,5	

Dime

					№
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890[)]
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC	con perni D=3mm		1	21958[)]
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC	con perni D=7mm		1	21694[)]

[1)] Per DT160 ordinare anche il blocchetto cod.: 370313.

[2)] Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

Utilizzo dima e impostazioni

Finestra a ribalta in appoggio

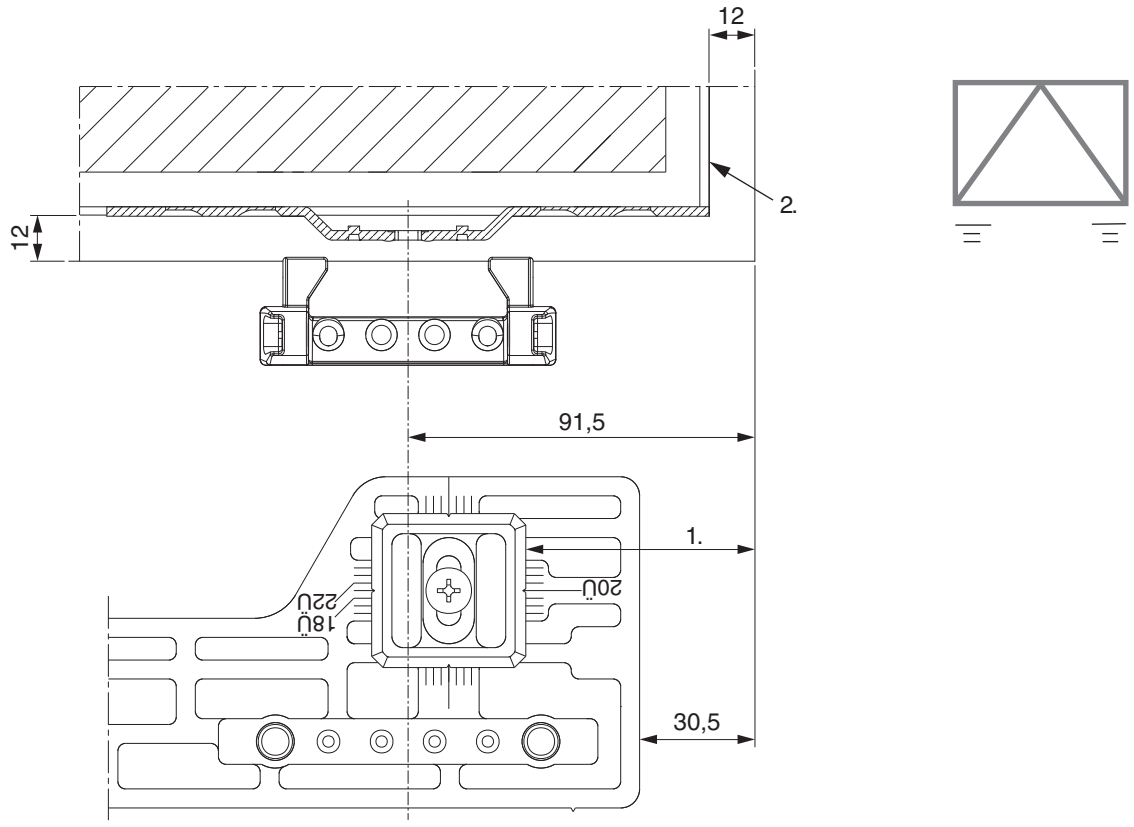

Usare dima 21958 o 21694
1. allegare 60,5 mm
2. avvitare a filo coll'angolo per cava ferramenta

52468 - Piastra cerniera ribalta / Braccio cerniera per anta battente finestre ad arco in appoggio/DT argento

Finestra a ribalta doppia tazza

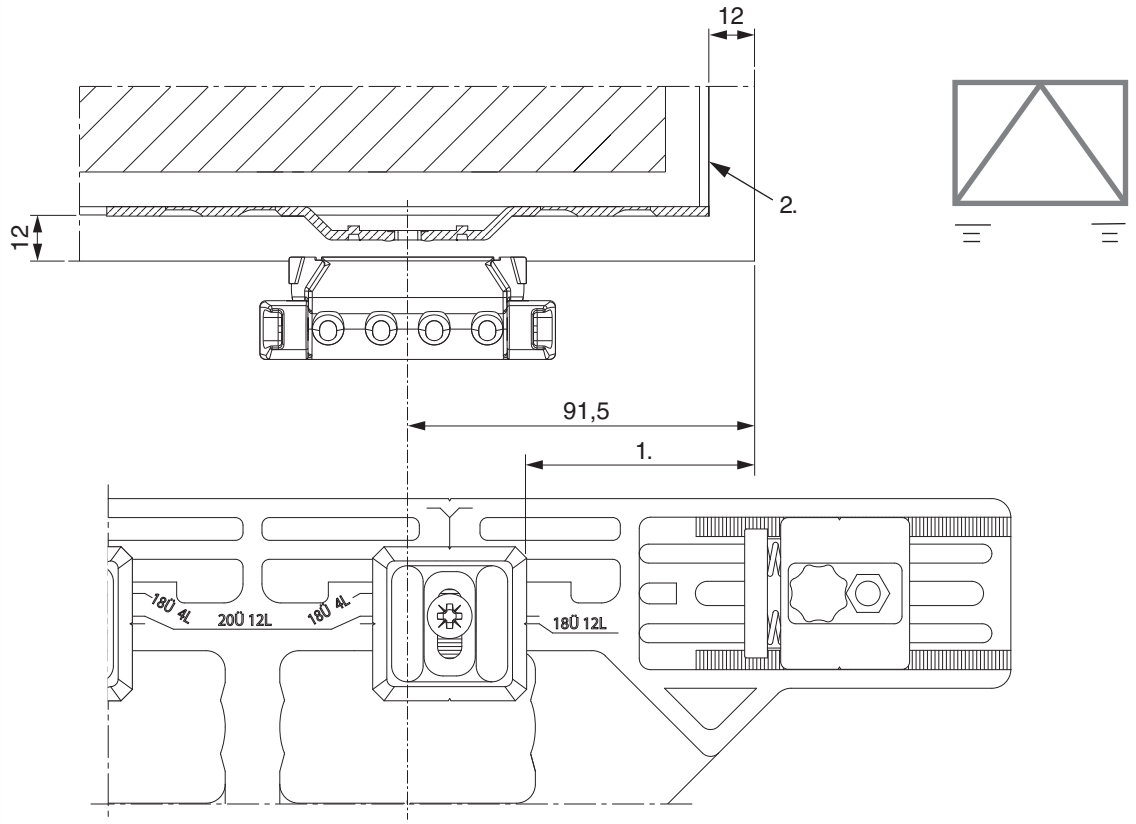

Usare dima 29480 o 28597
1. allegare 60,5 mm
2. avvitare a filo coll'angolo per cava ferramenta

Finestra ad arco in appoggio

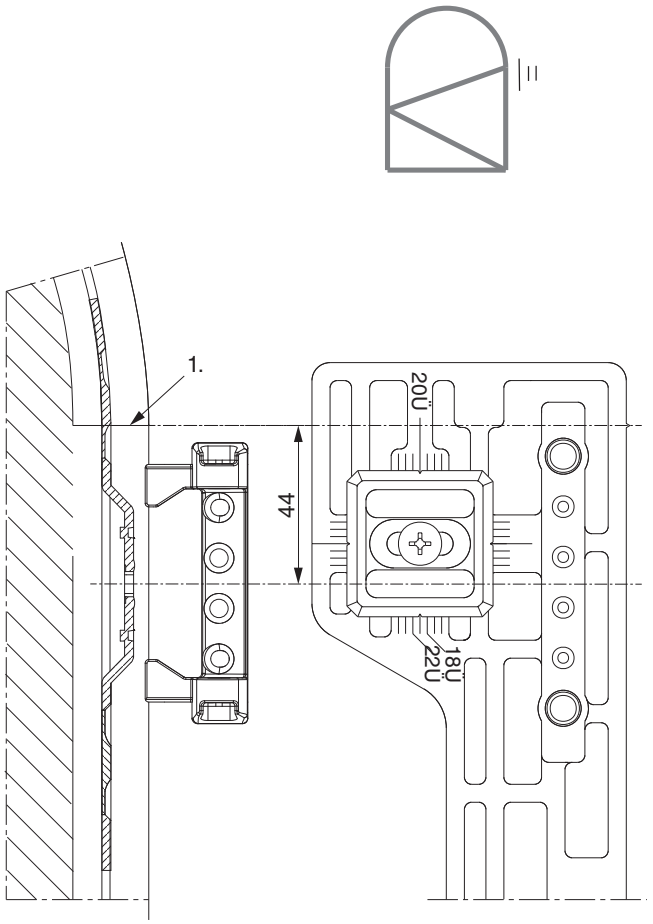

1. Inizio arco = braccio cerniera A-B

Finestra ad arco doppia tazza

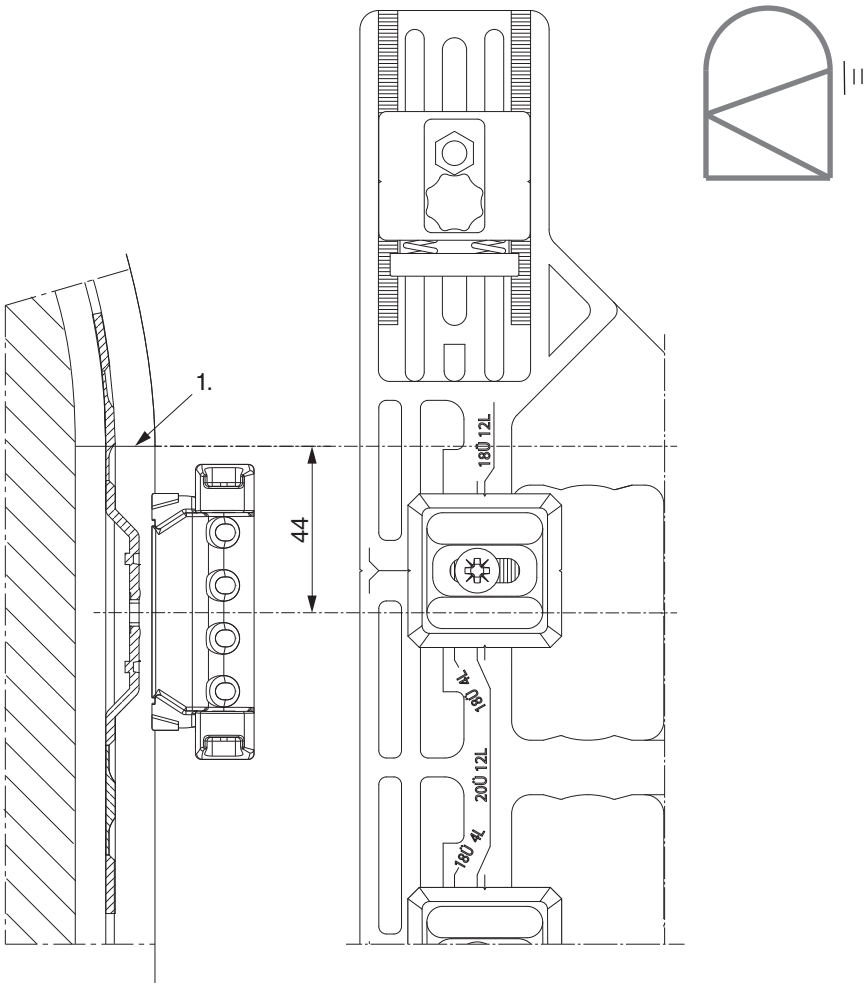

1. Inizio arco = braccio cerniera A-B

Montaggio

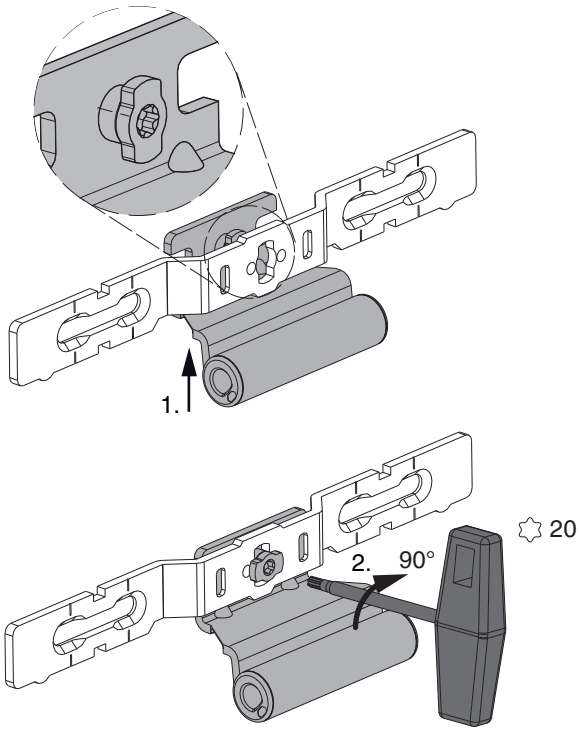

1. Inserire la bandella forbice fra corpo base e piastrina della cerniera ribalta (rispettare la giustezza della posizione)
2. Girare il fissaggio a baionetta di 90°!

PERICOLO!
Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.
• L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
• I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!