



227478 - Supporto cerniera DT160 12/20 destro argento

						Nº
argento	destro	12/20	7	160	50	227478 ¹⁾

¹⁾ Per ante di finestre e portafinestre sopra i 100 kg utilizzare il tassello di sostegno (cod. 369535)! Alternativa per portafinestre tra 100 kg e 130 kg, inserire una vite di sostegno!

Dime

					Nº
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 ¹⁾
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice DT160			A4/A12	1	227425


¹⁾ Per DT160 ordinare anche il blocchetto cod.: 370313.

²⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

Avvertenze d'utilizzo

- La cerniera DT160 raggiunge la portata di 160 kg solo se utilizzato in combinazione con il supporto forbice DT160!
- Utilizzando il supporto cerniera DT160 in combinazione con l'angolo cerniera DT130, la portata si riduce a 130 kg!

Diagrammi dei campi d'applicazione

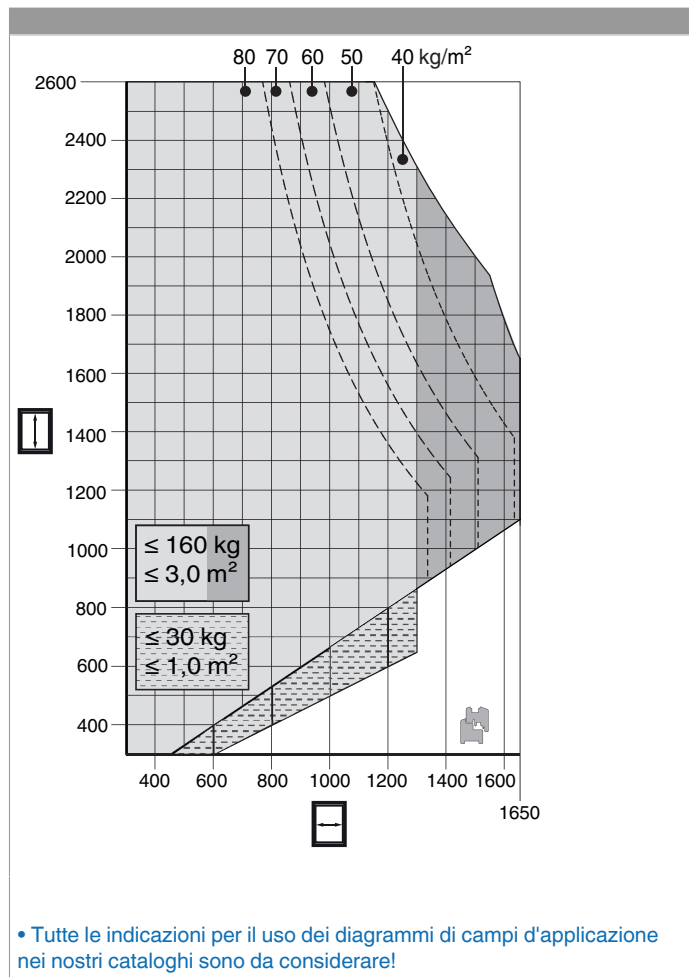


Schemi di foratura

12/20	12/20 per portafinestre
• Profondità foro della foratura DT(doppia tazza) = 8 mm * Posizione per tassello o vite di sostegno (peso anta da 100 kg)	• Profondità foro della foratura DT(doppia tazza) = 8 mm * Posizione per tassello o vite di sostegno (peso anta da 100 kg)



227478 - Supporto cerniera DT160 12/20 destro argento


Tassello di sostegno/vite di sostegno

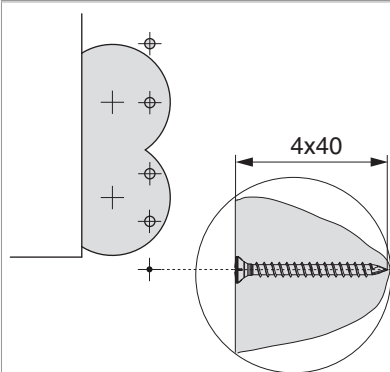

- Da utilizzare con pesi anta superiori a 100 kg!
- Conficcare il tassello di sostegno a filo con la battuta, il perno deve sporgere.
- In alternativa su portefinestre da 100 kg fino a 130 kg si può utilizzare una vite di sostegno (preforare con $\varnothing$ 3 mm e avvitare la vite a filo della superficie telaio).

Montaggio

Avvitamento del supporto DT160

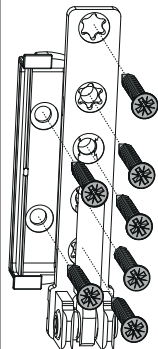

- Montare il supporto cerniera DT160 solo dopo aver montato e avvitato gli scontri.
- Prima di montare il supporto cerniera occorre preforare dopo di ch  inserirlo e avvitarlo.
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento secondo la **direttiva TBDK** G tegemeinschaft Schl sser und Beschl ge!



PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.


- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTk sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (G tegemeinschaft Schl sser und Beschl ge - www.schlossindustrie.de) cio  della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!



227478 - Supporto cerniera DT160 12/20 destro argento

Indicazione ingombro

	X
4/15	2,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

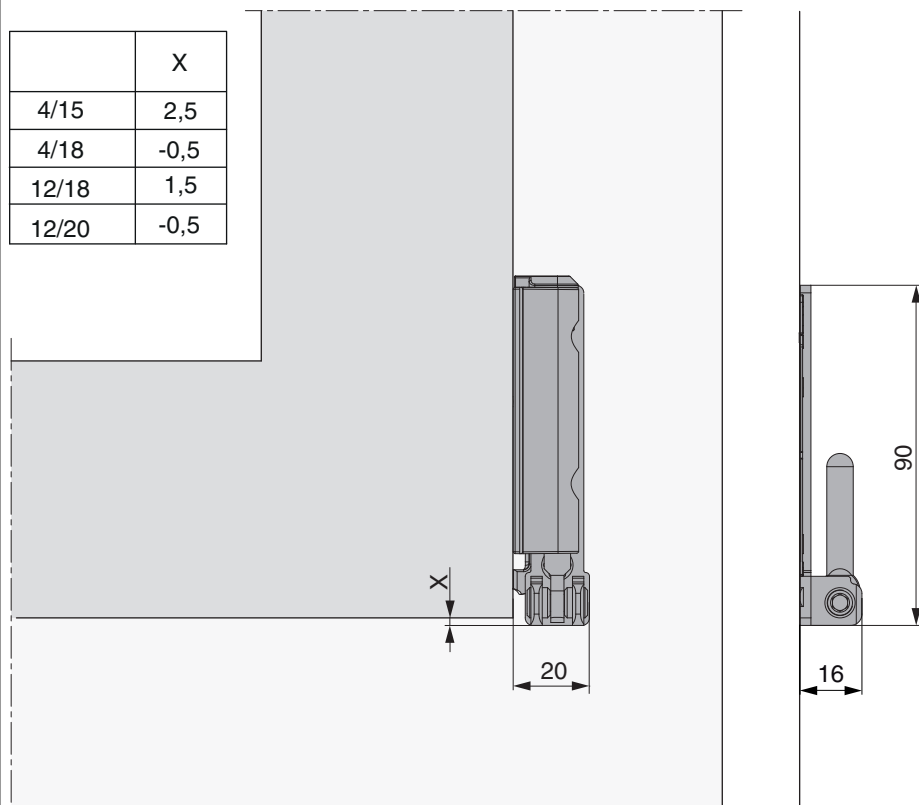

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



227478 - Supporto cerniera DT160 12/20 destro argento

Regolazione

