

Tampone superiore a spazzolino per guida universale ridotta

Descrizione

Tampone di tenuta a setole.



Utilizzo

L'altezza contenuta permette l'uso del tampone a spazzolino nei serramenti realizzati con guida superiore ridotta.

spessore del serramento, la distanza tra le ante e lo schema di apertura. Posizionare il tampone con il biadesivo e fissarlo con viti 4x25. Introdurre il profilo guida dentro la fresata facendolo scivolare sotto l'estremità del tampone.

Fissaggio

Tagliare a misura il tampone secondo lo

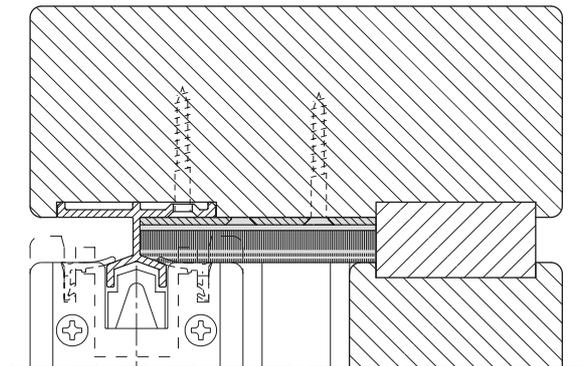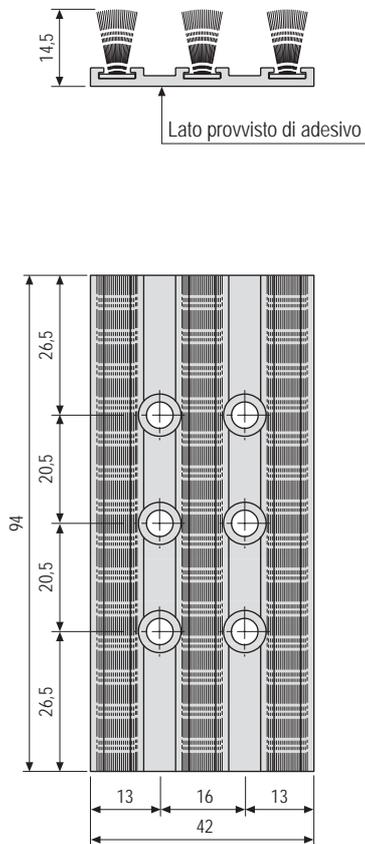

Specifiche d'ordine

Articolo

G00728.12.15