




REGOLAZIONE PER ALLINEAMENTO PORTA

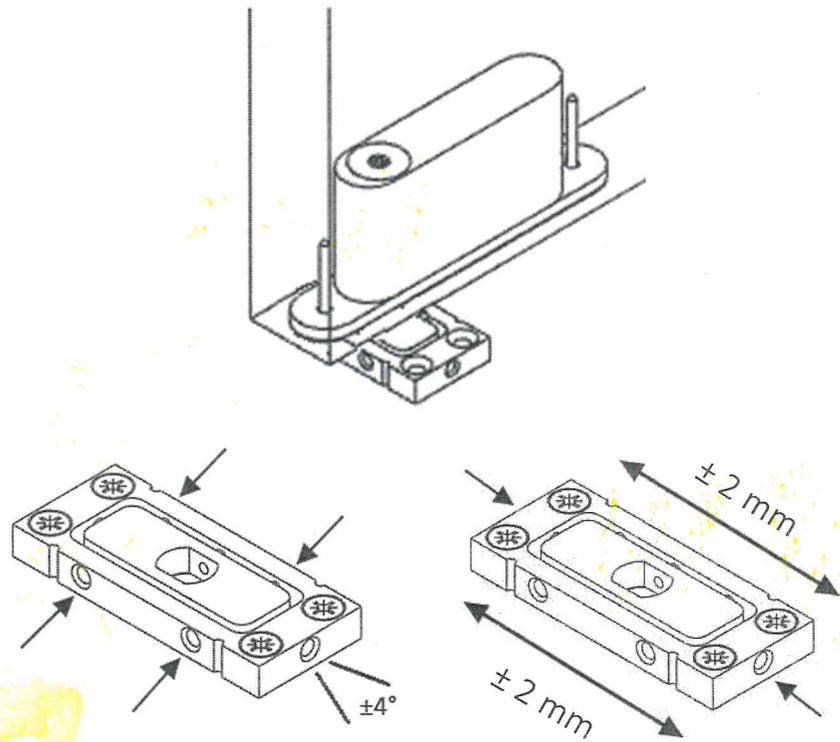


METTERE LE DUE COVER SULLA PIASTRINA

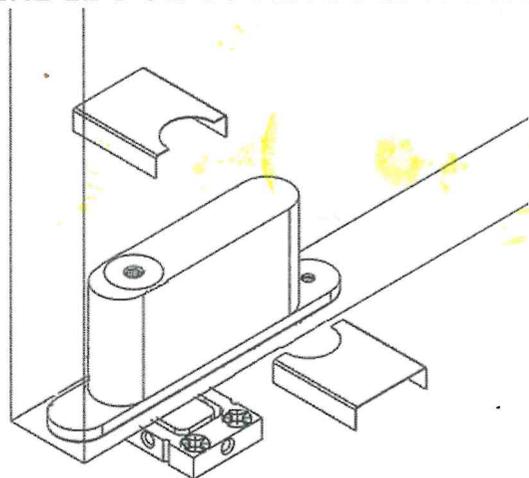


CERPIVRSI - CERNIERA PIVOT ROTAZIONE A SCATTI 0/90°

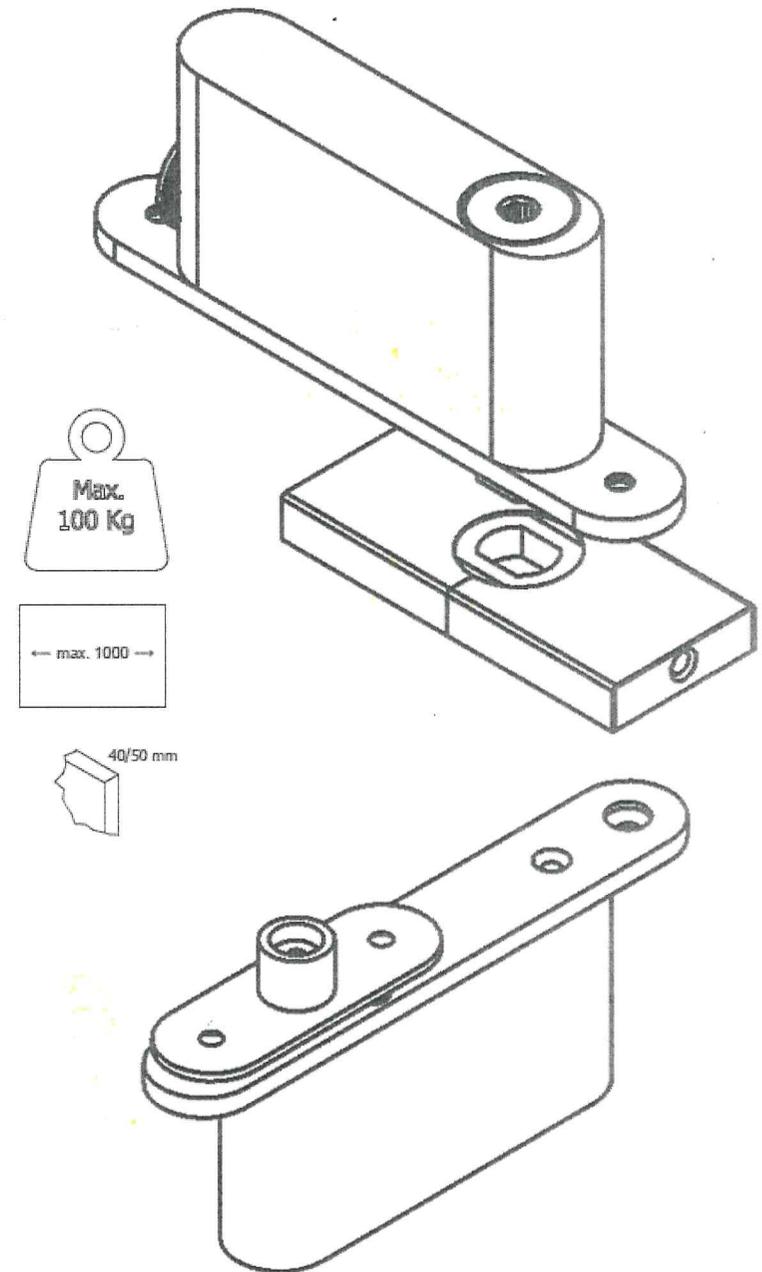


QUOTE PIASTRINO PER
ESEGUIRE LO SCASSO
NEL SOFFITTO

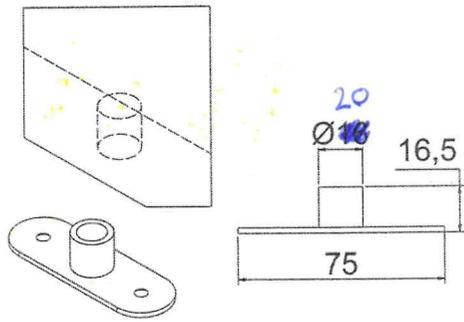







QUOTE CERNIERA PER
ESEGUIRE LO SCASSO NEL
PANNELLO LATO PAVIMENTO

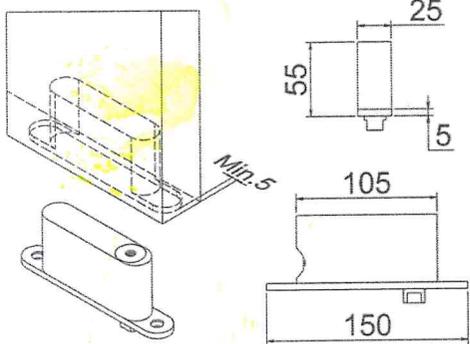

QUOTE CERNIERA PER
ESEGUIRE LO SCASSO NEL
PANNELLO LATO SOFFITTO

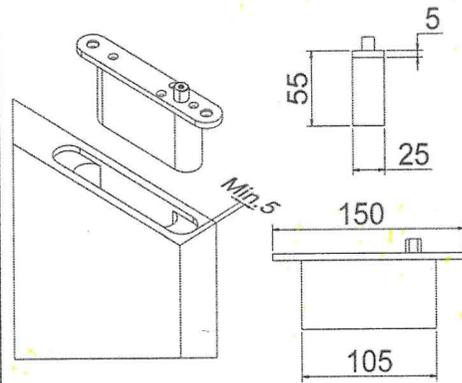

FISSAGGIO PIASTRINO AL PAVIMENTO

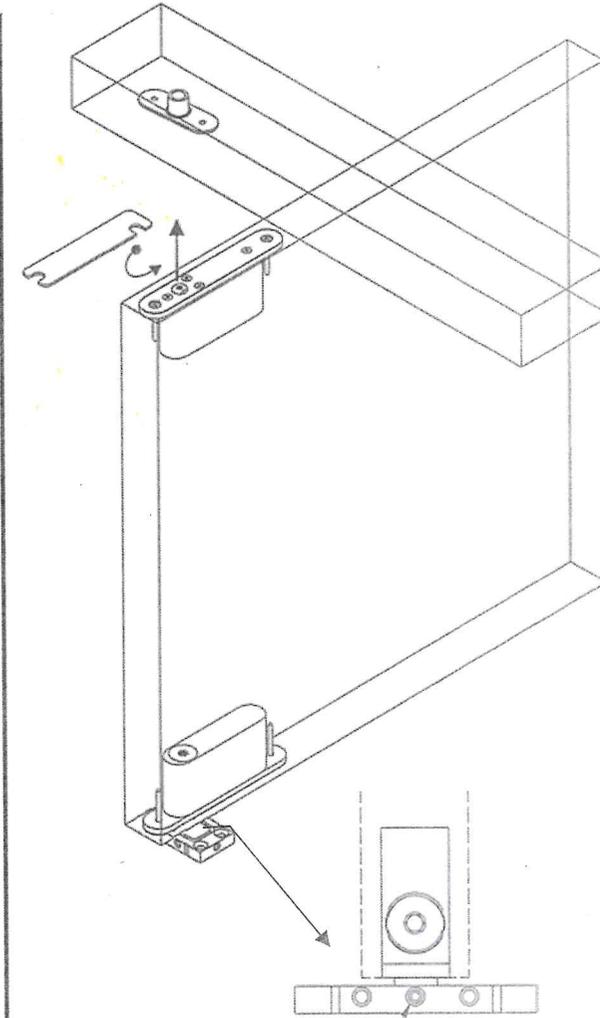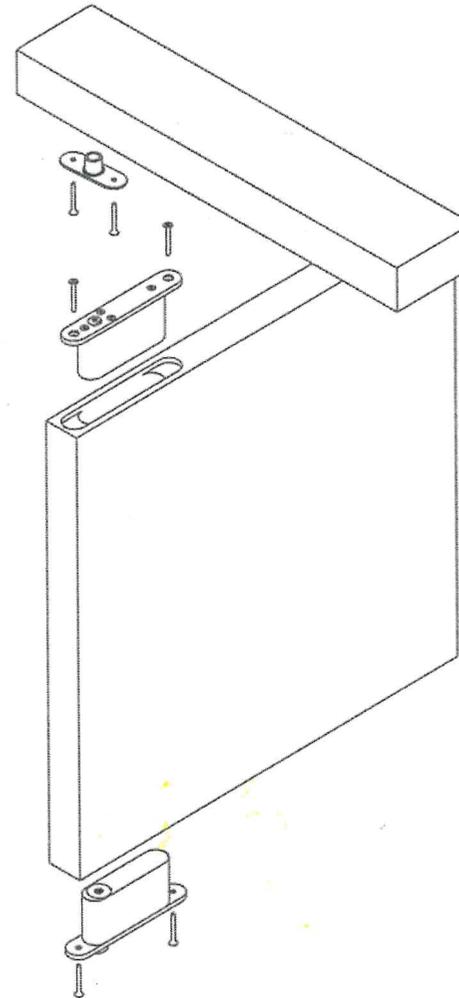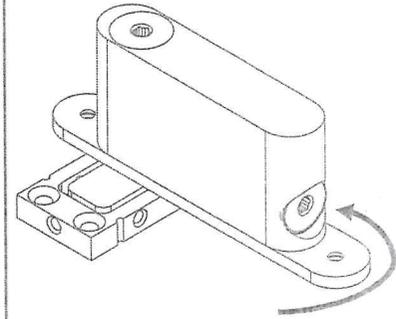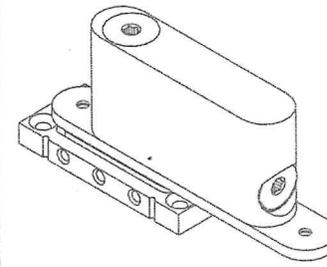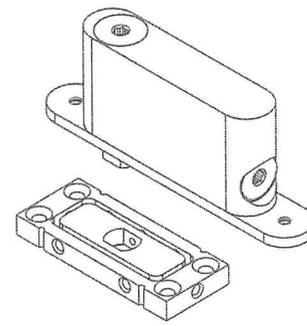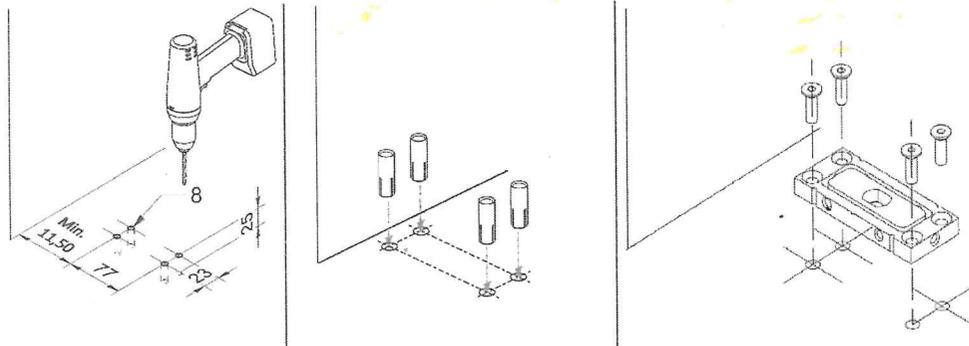

Bloccare perno cernie
avvitando il grano