# 52481 - Supporto forbice PVC perni D=7 mm argento

## Disegni tecnici

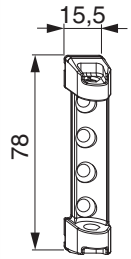


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| argento | perni D=7 mm | 4 | 120 | 100 | 52481 |

## Dime

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dima forature supporto cerniera e supporto forbice | PVC | con perni D=7mm | 1 | 21694[1)] |
| Dima forature supporto forbice per finestra a trapezio | PVC | con perni D=7mm | 1 | 24004 |

[1)] Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

## Schema foro e avvitamento

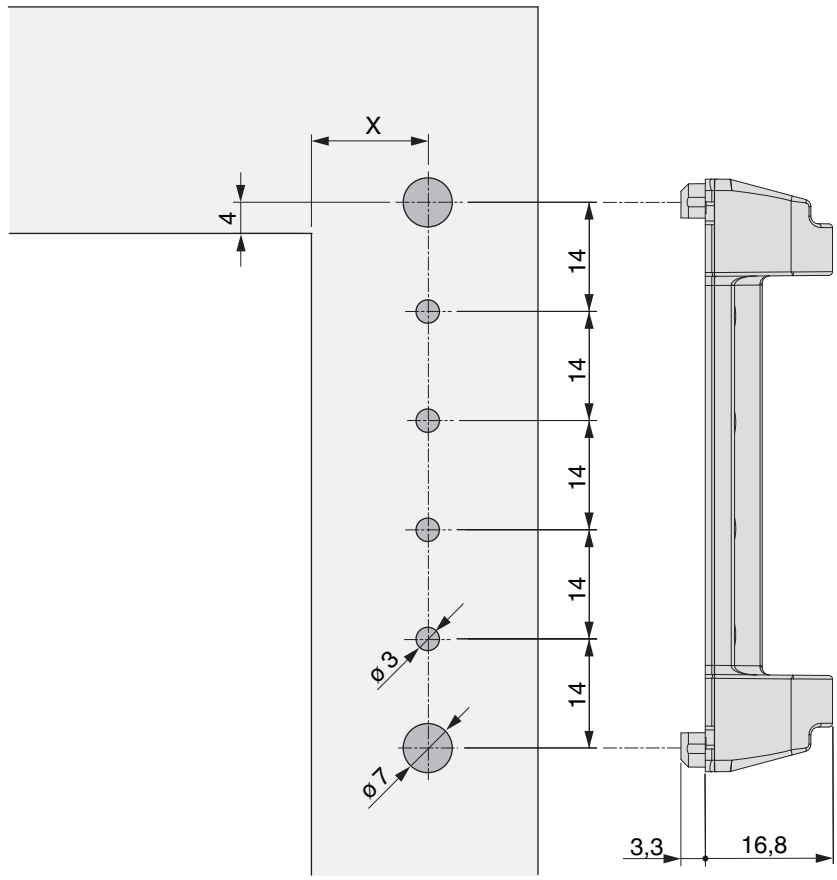


| | X |
|---|---|
| AB18 | 17,5 |
| AB20 | 19,5 |
| AB22 | 21,5 |

## Montaggio

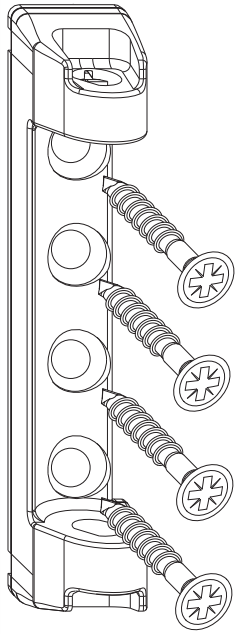

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto fobice solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime!
- Montare il supporto forbice alloggiando i perni nei fori e avvitare con 4 viti. Le viti devono fissarsi nel profilo di rinforzo!

**PERICOLO!**
**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**
• L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
• I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

## Montaggio perno supporto forbice

| Perno supporto forbice | |
|---|---|
| | 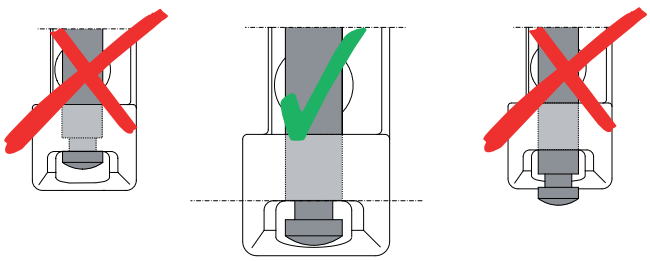 |

• **Attenzione:** L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!

## Indicazione ingombro

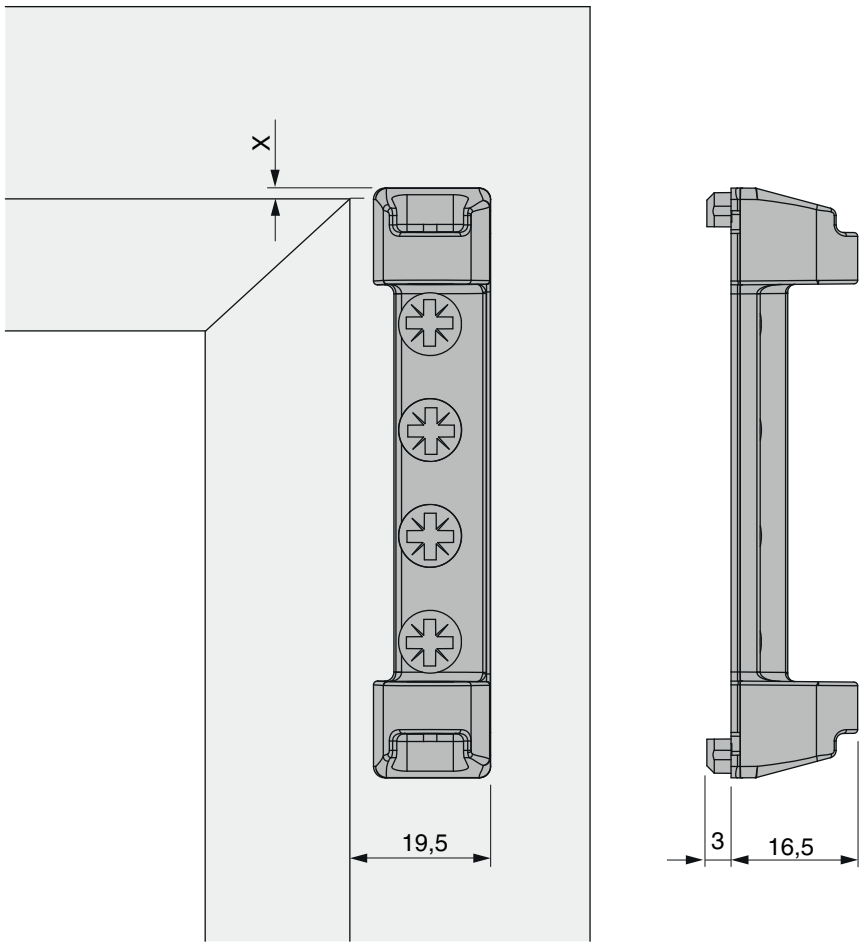


Con l'utilizzo delle coperture lo spazio libero si riduce di 1 mm.

| | x |
|---|---|
| AB18 | +2 |
| AB20 | 0 |
| AB22 | -2 |

## Utilizzo

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice può essere cavato/inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 28620 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.