




215805 - Angolo cerniera Multi Power scost.13 sinistro argento

Disegni tecnici

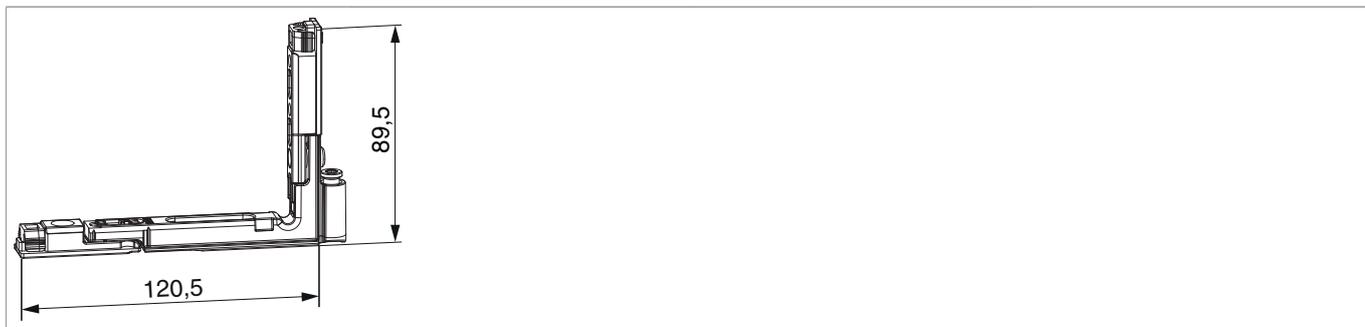


					Nº
argento	sinistro	scost.13	150	20	215805

Tabella posizionamento viti

Nº			1	2		3	4	
215805	4	2	82,5	102,5	2	54,5	74,5	

Montaggio

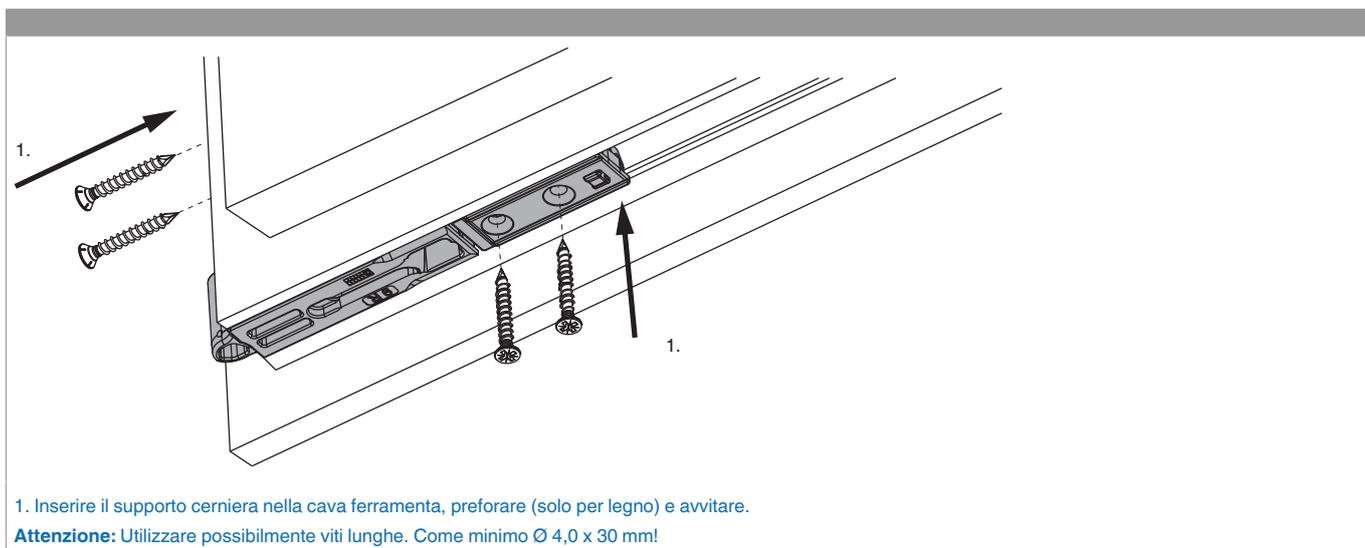

1. Inserire il supporto cerniera nella cava ferramenta, preforare (solo per legno) e avvitare.


Attenzione: Utilizzare possibilmente viti lunghe. Come minimo Ø 4,0 x 30 mm!

- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



215805 - Angolo cerniera Multi Power scost.13 sinistro argento

Regolazione altezza

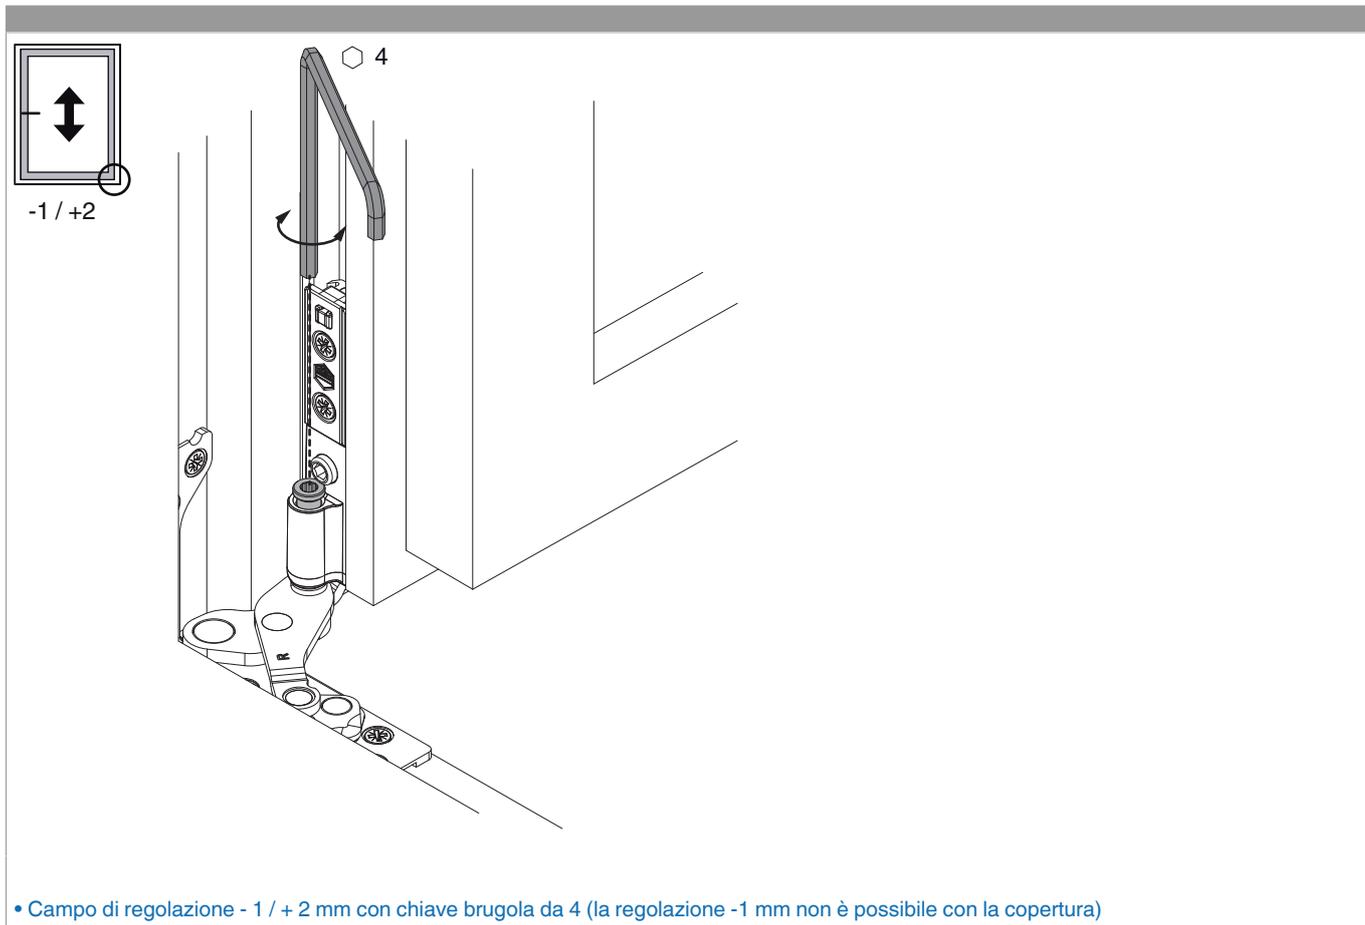



215805 - Angolo cerniera Multi Power scost.13 sinistro argento

Regolazione laterale

