




52704 - Supporto cerniera DT130 12/18 sinistro argento

Disegni tecnici

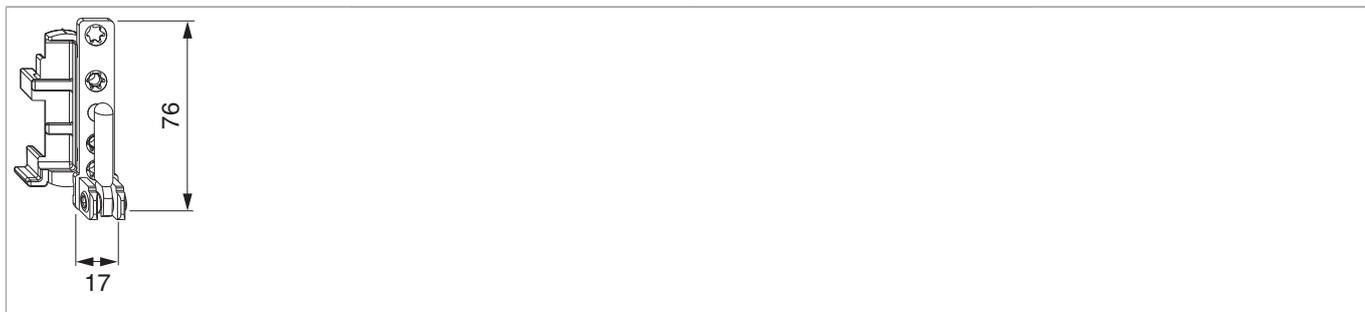

							No
argento		sinistro	12/18	4	130	50	52704 ¹⁾

¹⁾ Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm³ avvitare a filo una vite a testa svasata 4 x 40 mm sotto il supporto cerniera!

Dime


					No
Dima fresa supporto cerniera e supporto forcice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 ¹⁾

¹⁾ Per DT160 ordinare anche il blocchetto cod.: 370313.

²⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.




Diagrammi dei campi d'applicazione

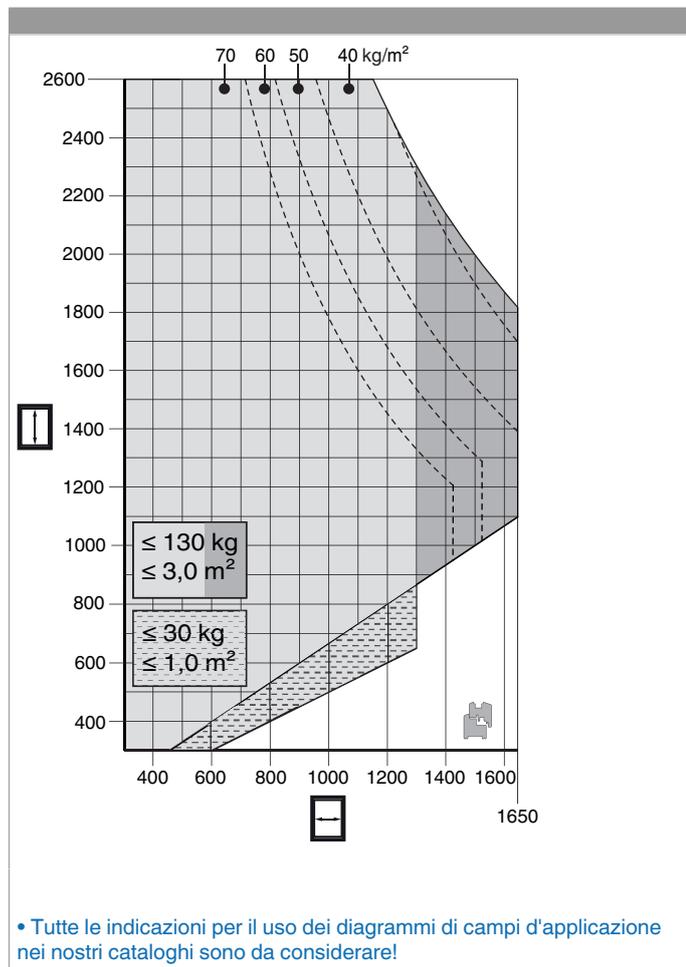




52704 - Supporto cerniera DT130 12/18 sinistro argento

Schema di foratura

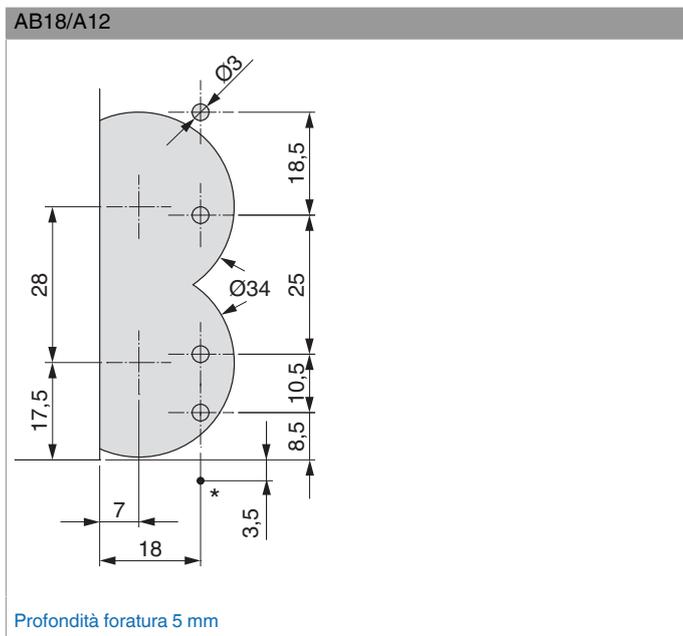

Vite di sostegno

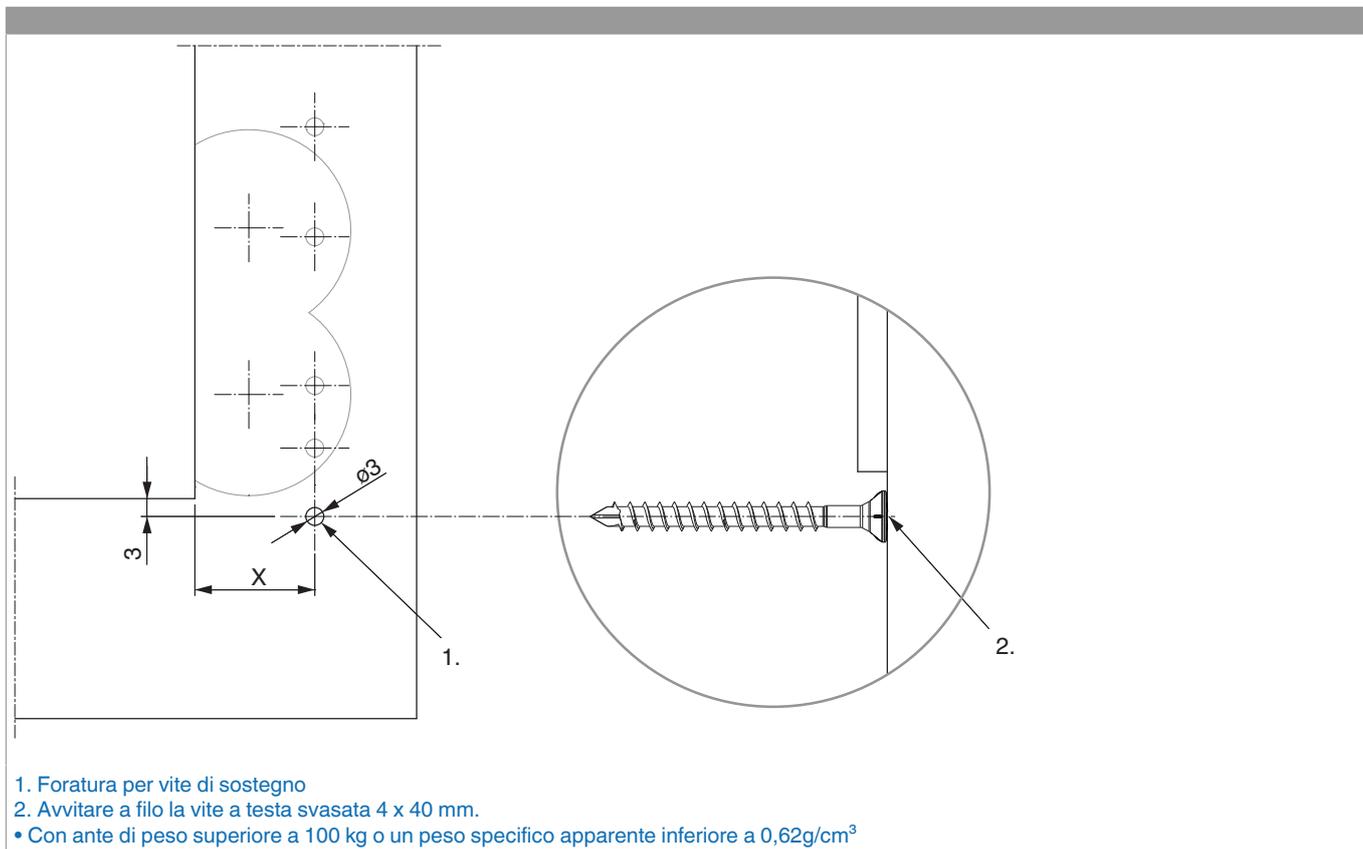




52704 - Supporto cerniera DT130 12/18 sinistro argento

	X
AB18	19
AB20	21

Ingombro

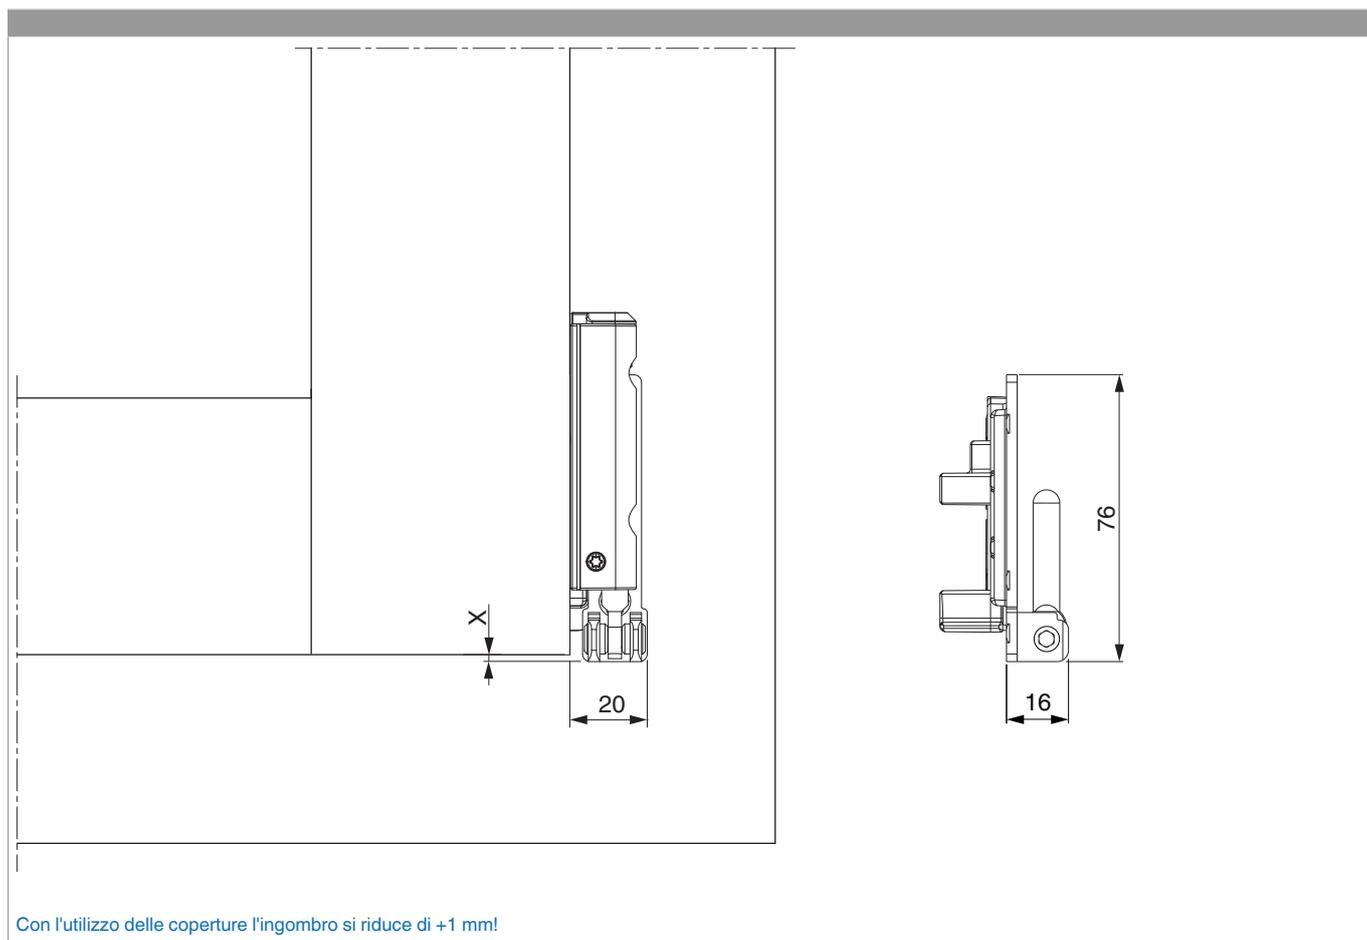


	X
AB15/A4	1,5
AB18/A4	-0,5
AB18/A12	1,5
AB20/A12	-0,5



52704 - Supporto cerniera DT130 12/18 sinistro argento

Montaggio

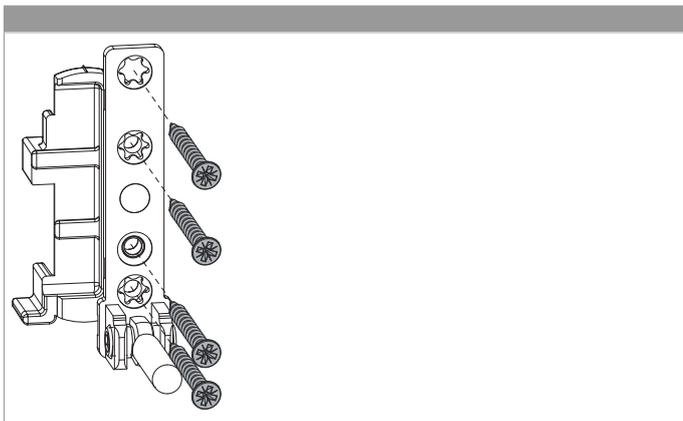

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio!
- Posizionare il supporto cerniera e fissarlo con 4 viti!



PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

Regolazione

