




227471 - Supporto forbice DT 160 12/20 argento

Disegni tecnici

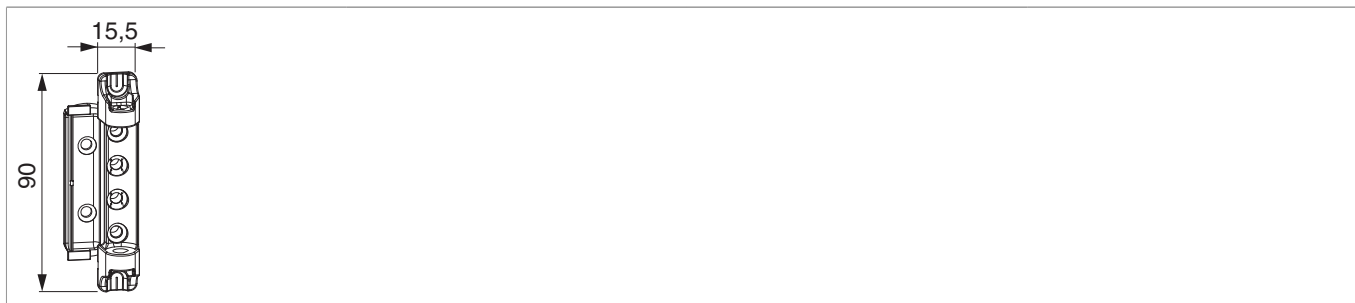

					Nº
argento	12/20	7	160	50	227471

Dime

					Nº
Dima fresa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 34/anello 40	A12/AB18 + A12/AB20	1	20890 ¹⁾
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice DT160			A4/A12	1	227425

¹⁾ Per DT160 ordinare anche il bloccetto cod.: 370313.


²⁾ Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.

Avvertenze d'utilizzo

- Il supporto forbice DT160 raggiunge la portata di 160 kg solo se utilizzato in combinazione con la cerniera DT160!
- Il perno supporto forbice può essere tolto e inserito solo da una finestra chiusa
- Per cavare il perno supporto forbice usare la chiave cod. 28620 o cod. 206417.
- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.




12/20

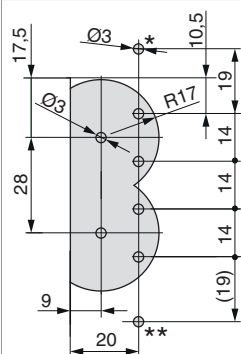

- ★★ non richiesto, si può utilizzare

Avvitamento del supporto DT160

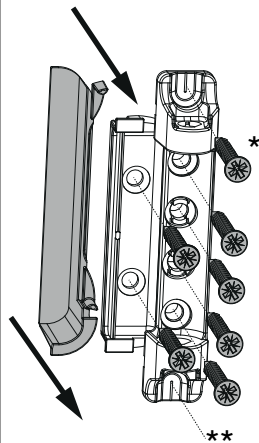

- ** non richiesto, può essere utilizzato (avvitare attraverso la scanalatura dello Zamac)



227471 - Supporto forbice DT 160 12/20 argento




PERICOLO!

Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

Montaggio perno supporto forbice

Perno supporto forbice

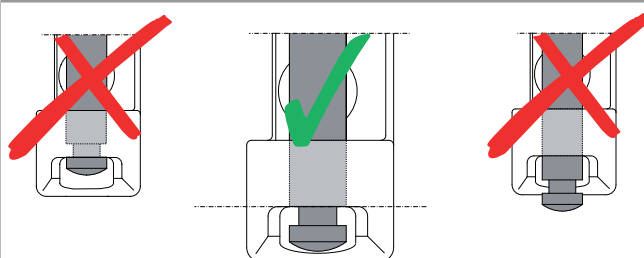


- **Attenzione:** L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!



227471 - Supporto forbice DT 160 12/20 argento

Indicazione ingombro

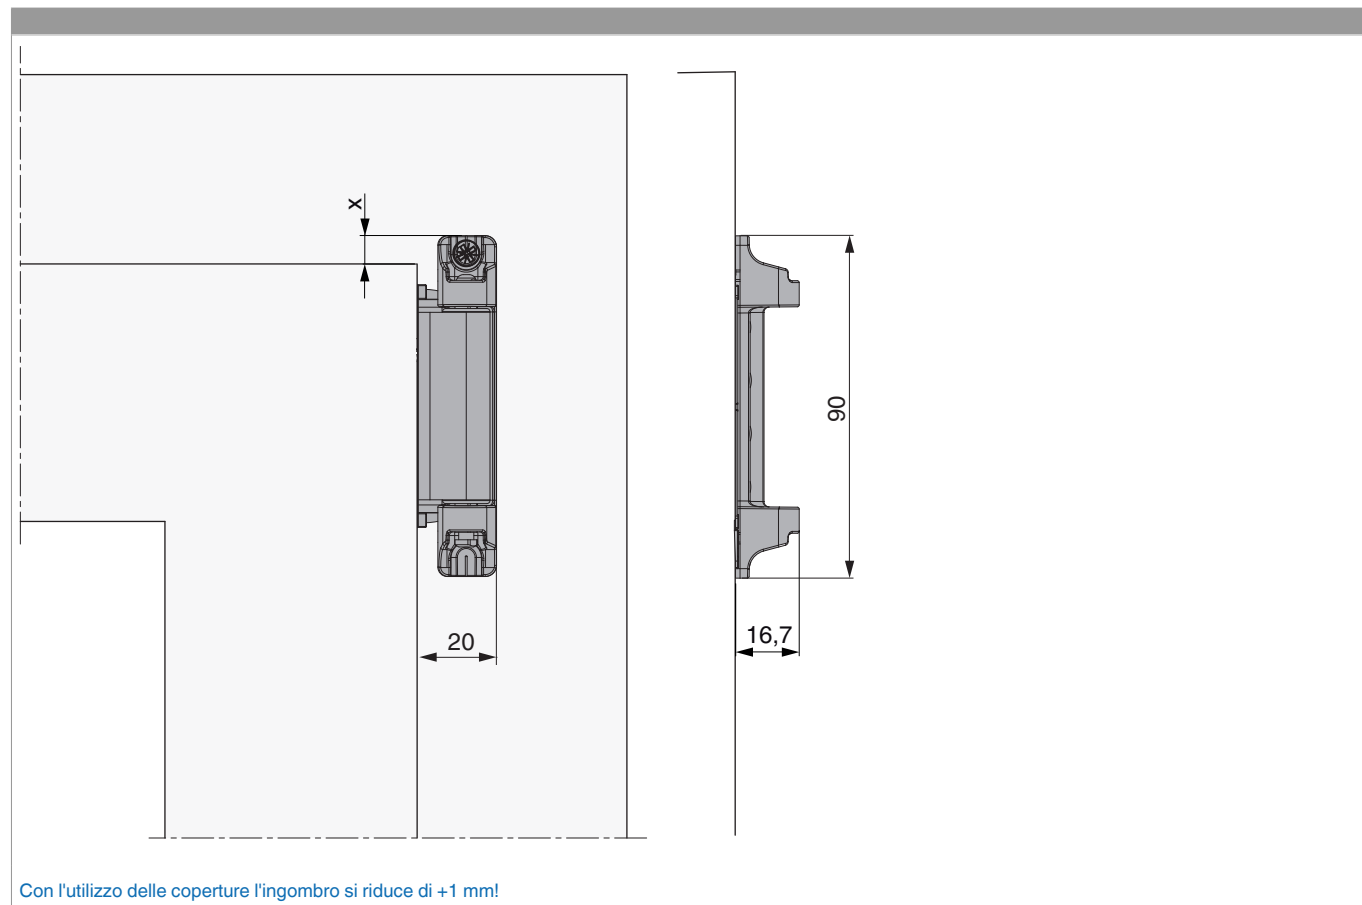

	X
AB15/A4	10,5
AB18/A4	7,5
AB18/A12	7,5
AB20/A12	5,5