


202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Disegni tecnici

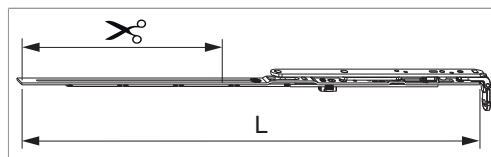

		L					Nº
argento	630	526,5	230	430 - 630	80	10	202316

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	
202316	3	20	154,5	167,5				


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
202316	0		

Avvertenze d'utilizzo

• Avvertenze d'utilizzo

Definizione di misurazione dell'inclinazione alla finestra a trapezio

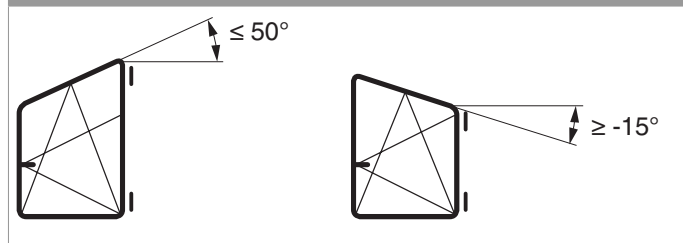




202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Diagrammi dei campi d'applicazione


Finestra a trapezio da -1 a -25°

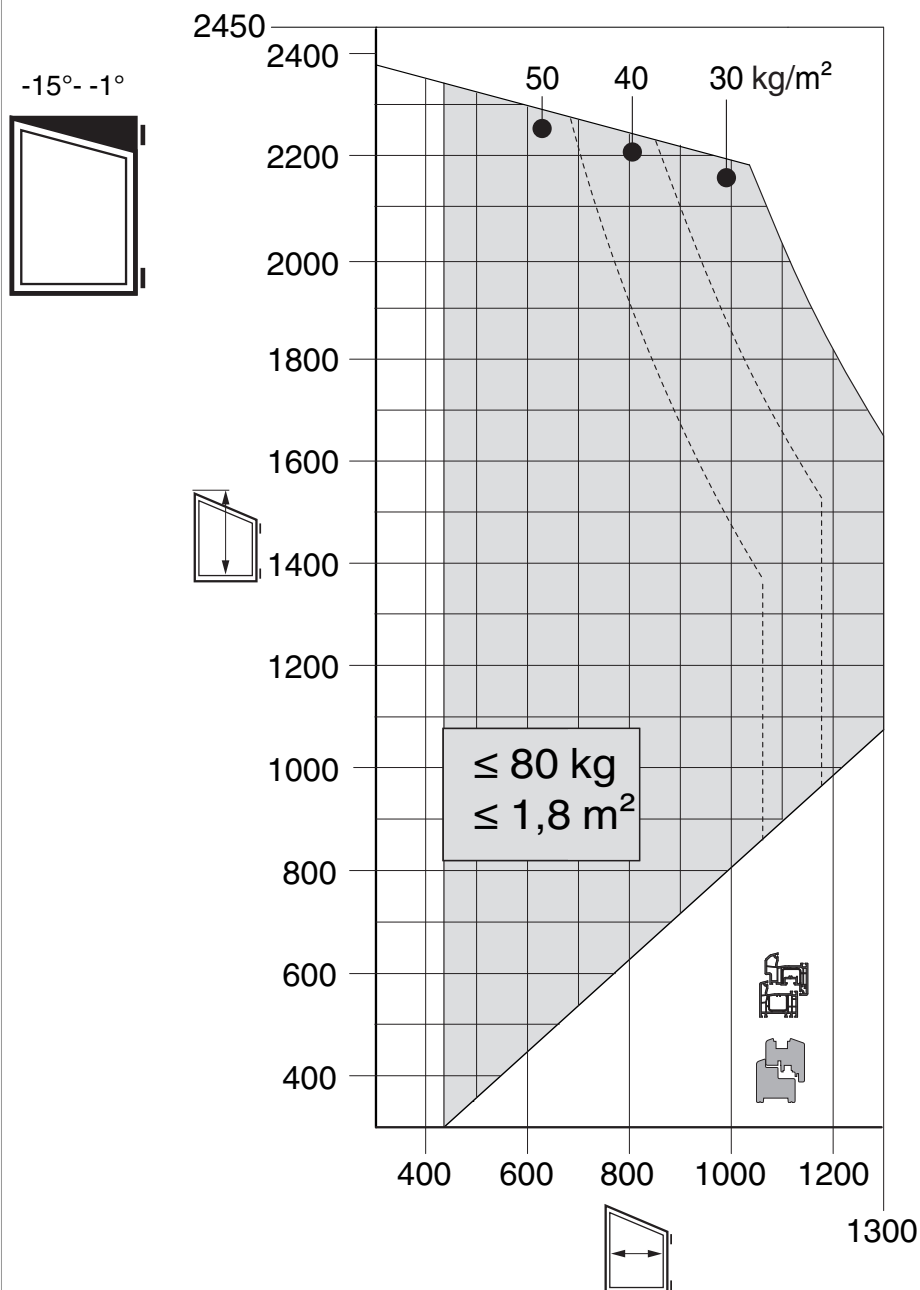

• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!




202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

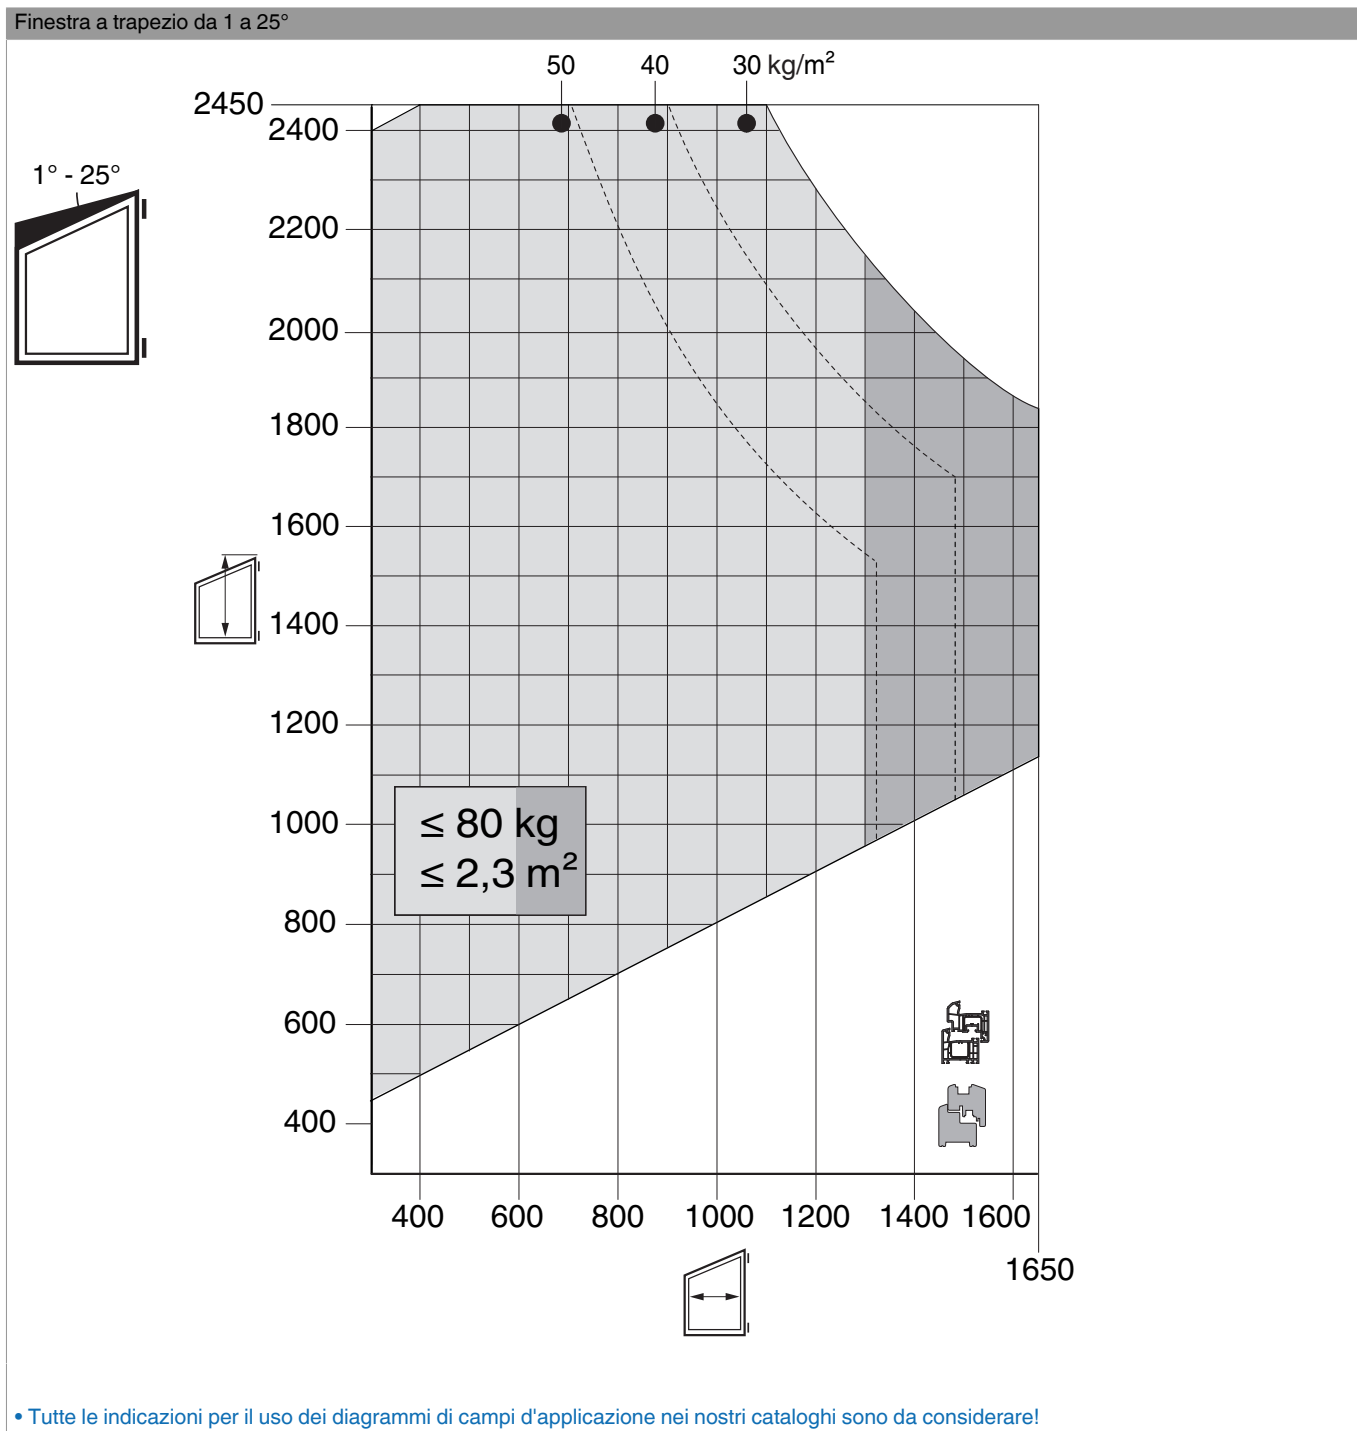



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Finestra a trapezio da 26 a 40°

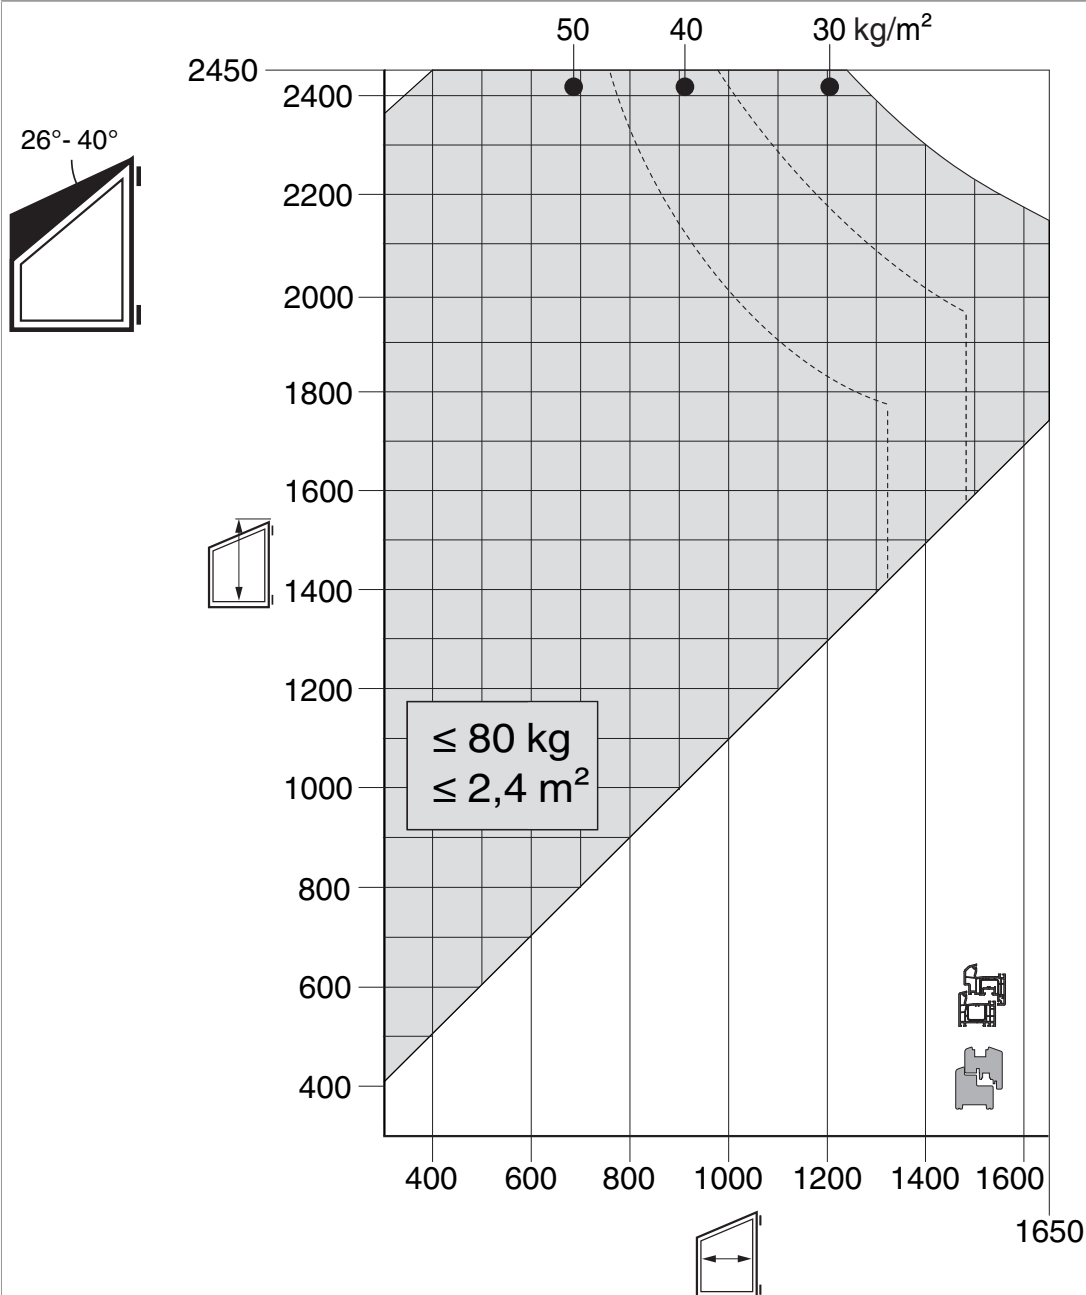

• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

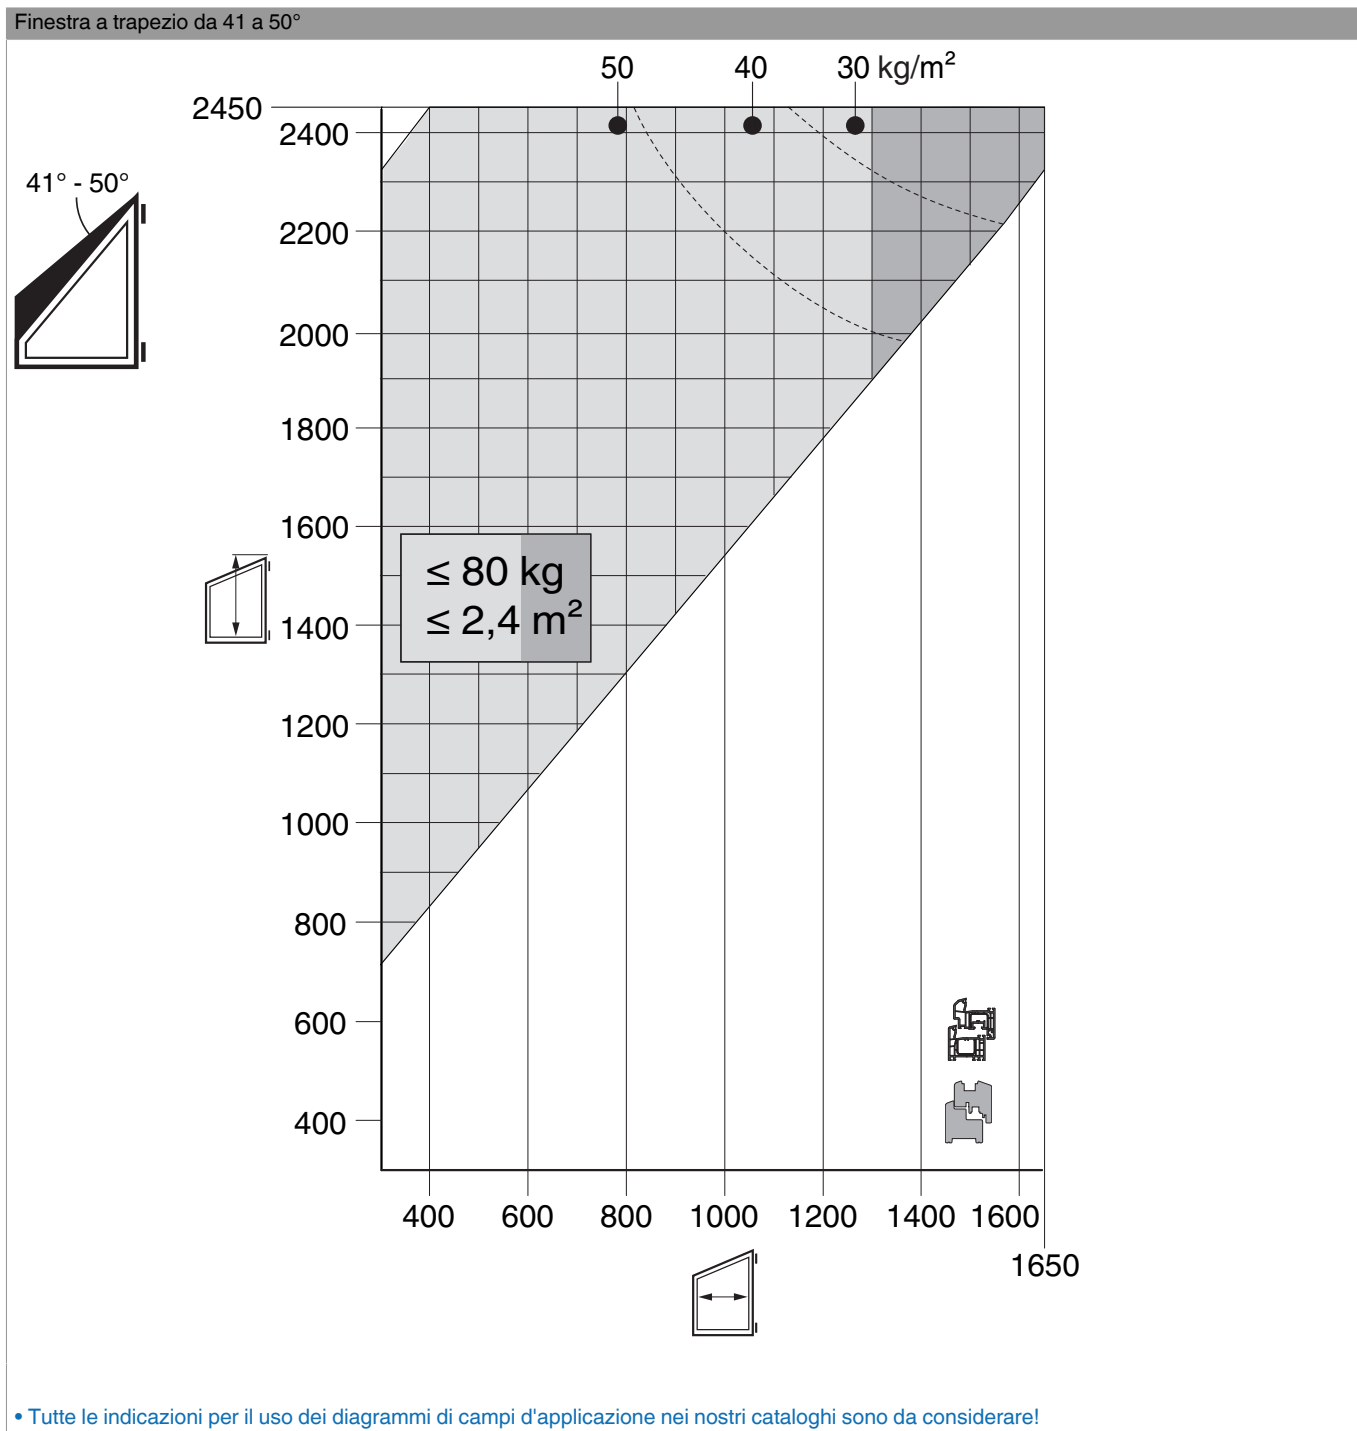


Tabella per l'accertamento grandezza delle forbice

[illegible]


Leggere correttamente la tabella:
738 = lunghezza dell'inclinazione in mm
28,5° = angolo d'inclinazione della finestra



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Schema foro e fresata

Esempio PVC

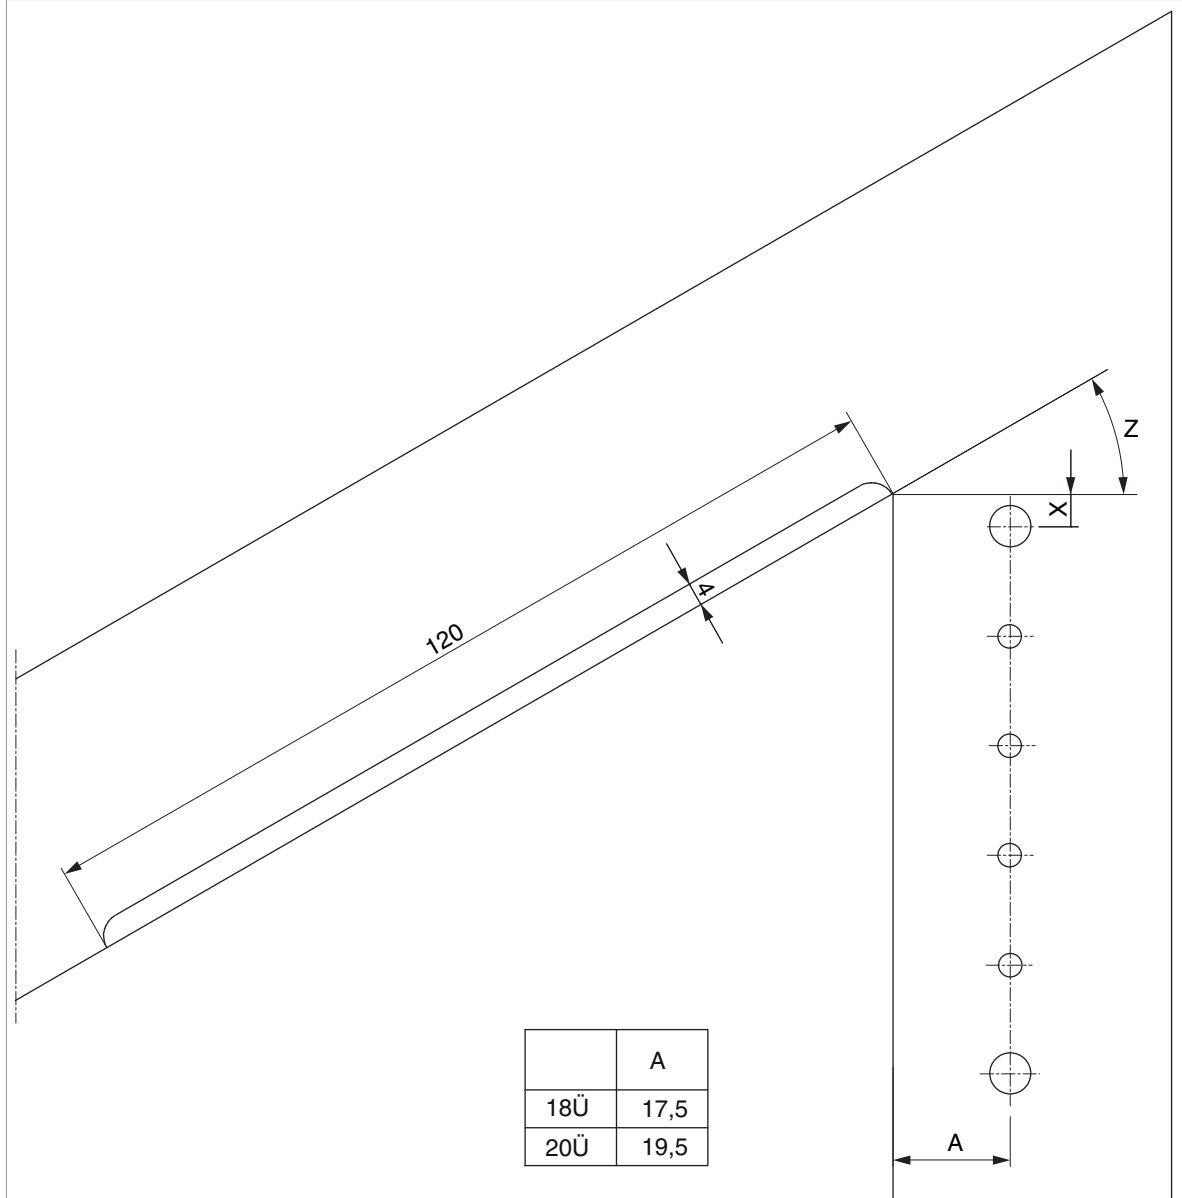

- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!




**202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB
430-630 argento**

PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	15,2	15°	3,8
45°	12,4	10°	3,1
40°	10,1	5°	2,5
35°	8,3	0°	2,1
30°	6,9	-5°	1,8
25°	5,6	-10°	1,5
20°	4,6	-15°	1,4



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Esempio doppia tazza

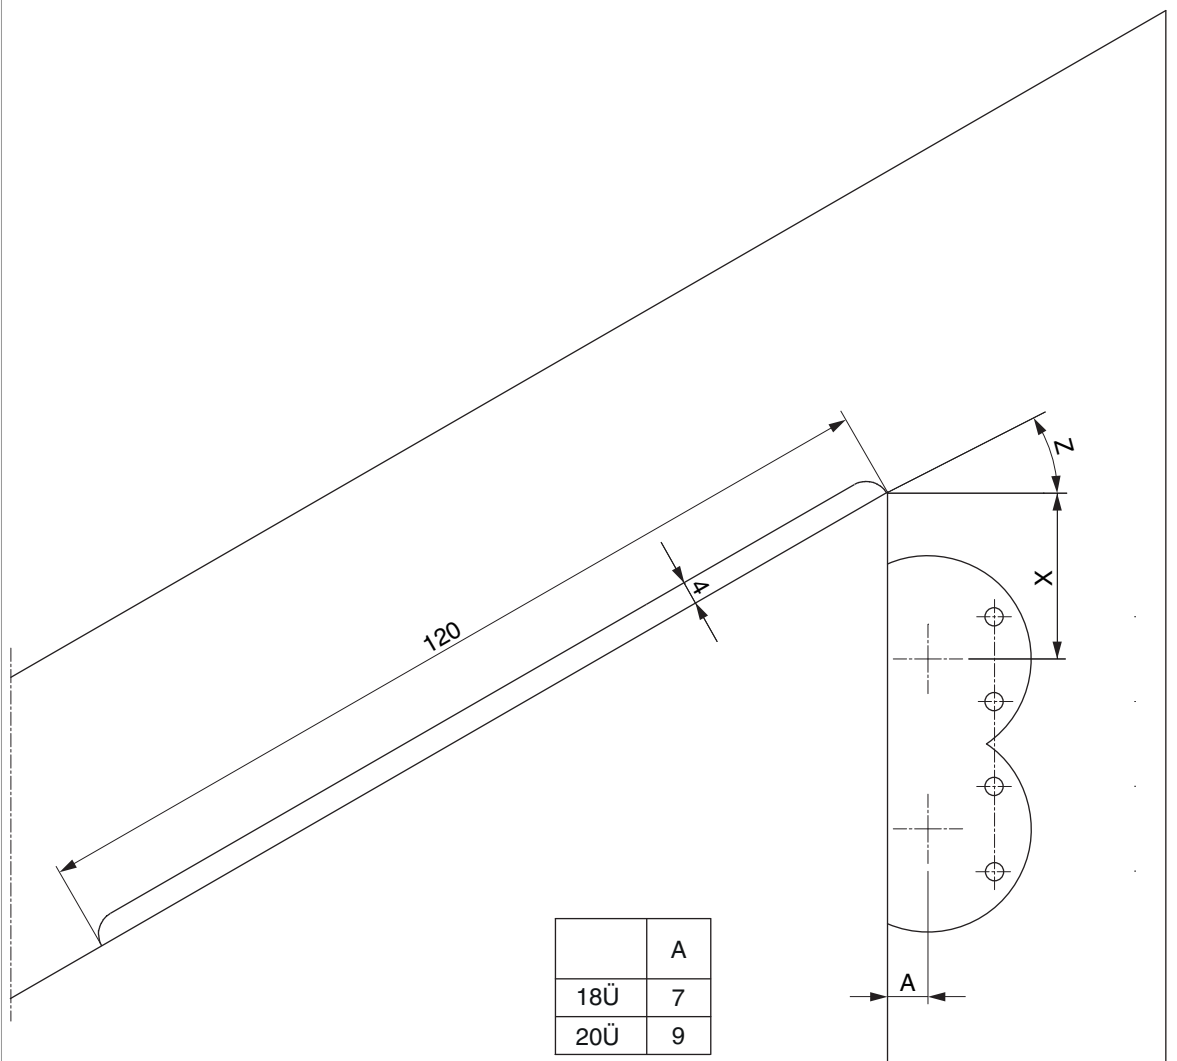

- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresatura!
- **Attenzione:** Se necessario, smussare lo spigolo battente in battuta.

doppia tazza


Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	36	15°	25
45°	34	10°	24
40°	31	5°	24
35°	30	0°	23
30°	28	-5°	23
25°	27	-10°	23



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

doppia tazza			
20°	26	-15°	23

Scostamento frontale forbice

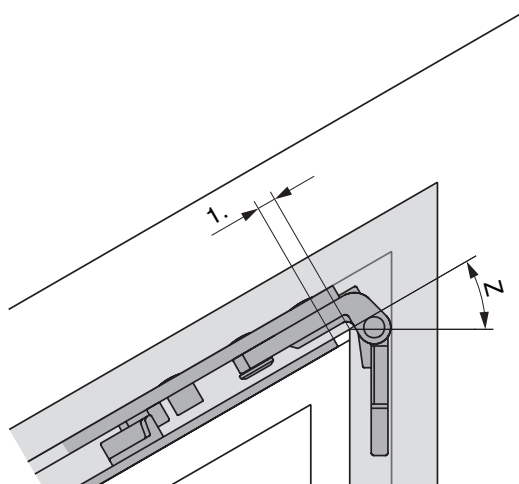

1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e inizio frontale forbice


Scostamento frontale con aria 12 mm PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	3
45°	1	10°	3
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	2
25°	3	-10°	1
20°	3	-15°	1

Scostamento frontale con aria 12 mm doppia tazza			
Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	2
45°	2	10°	2
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	1
25°	2	-10°	1
20°	2	-15°	1




202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Schema di tranciatura

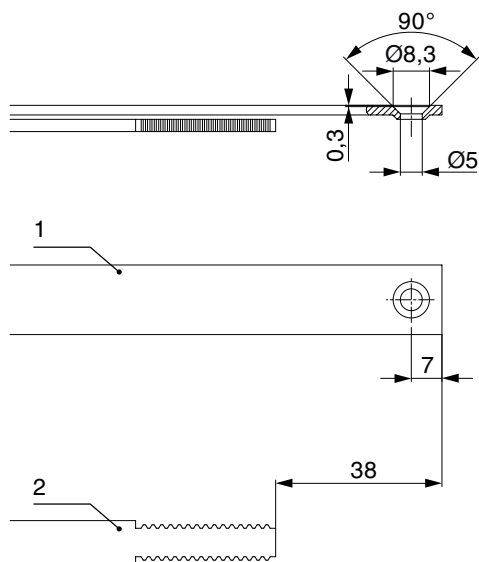

- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata

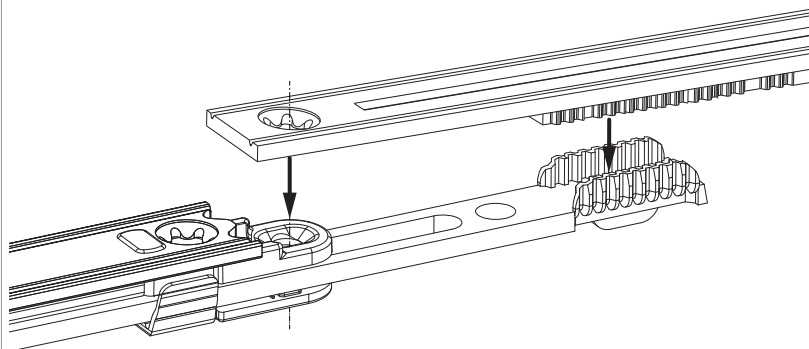




202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento


Raggio di ribalta

Posizione a ribalta

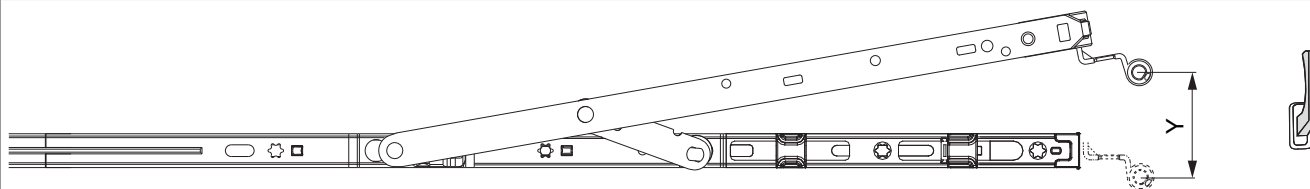

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale nel braccio forbice

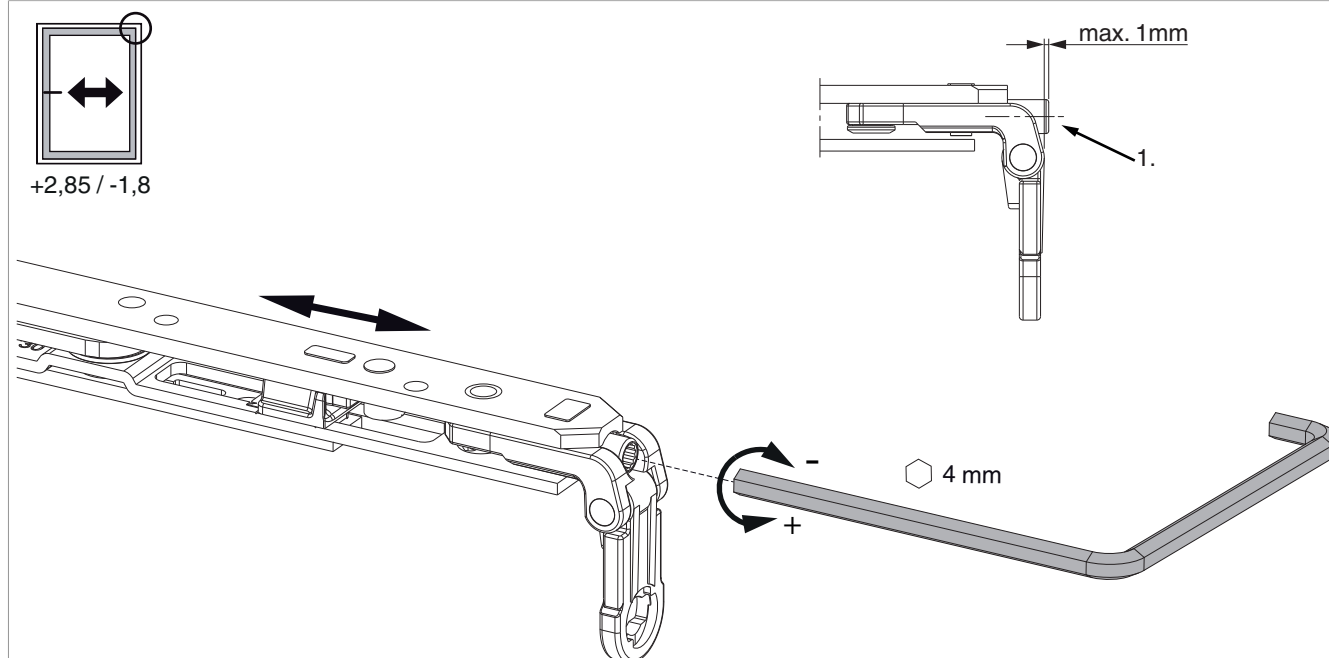


Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!



202316 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 630 LBB 430-630 argento

Regolazione pressione

nel braccio forbice

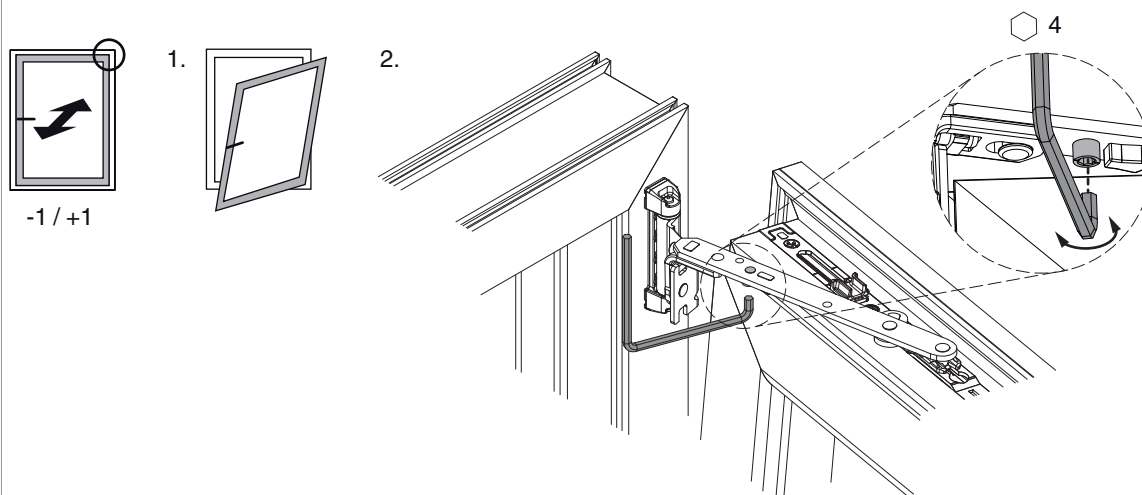

Fungo e nottolino

