




## 54694 - Supporto forbice in appoggio 12/18 argento

### Disegni tecnici

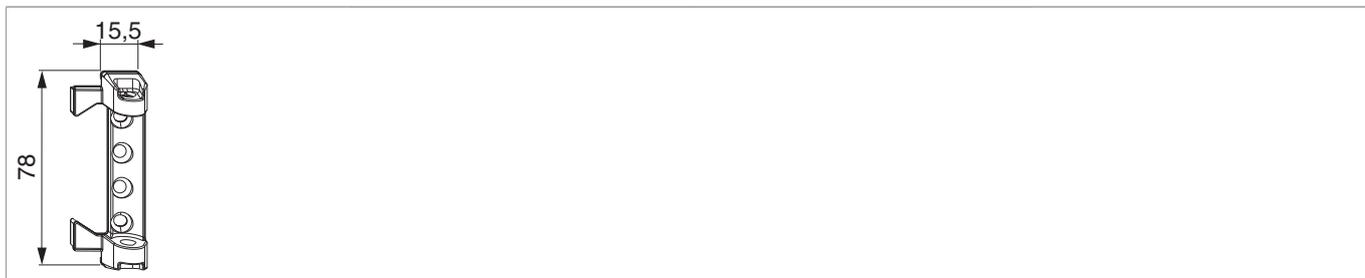

					<b>No</b>
argento	12/18	4	120	50	54694

### Dime


				<b>No</b>
Dima forature supporto cerniera e supporto forbice	PVC	con perni D=3mm	1	21958 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pezzi di ricambio e pezzi singoli ottenibili.



## 54694 - Supporto forbice in appoggio 12/18 argento

### Schema di foratura

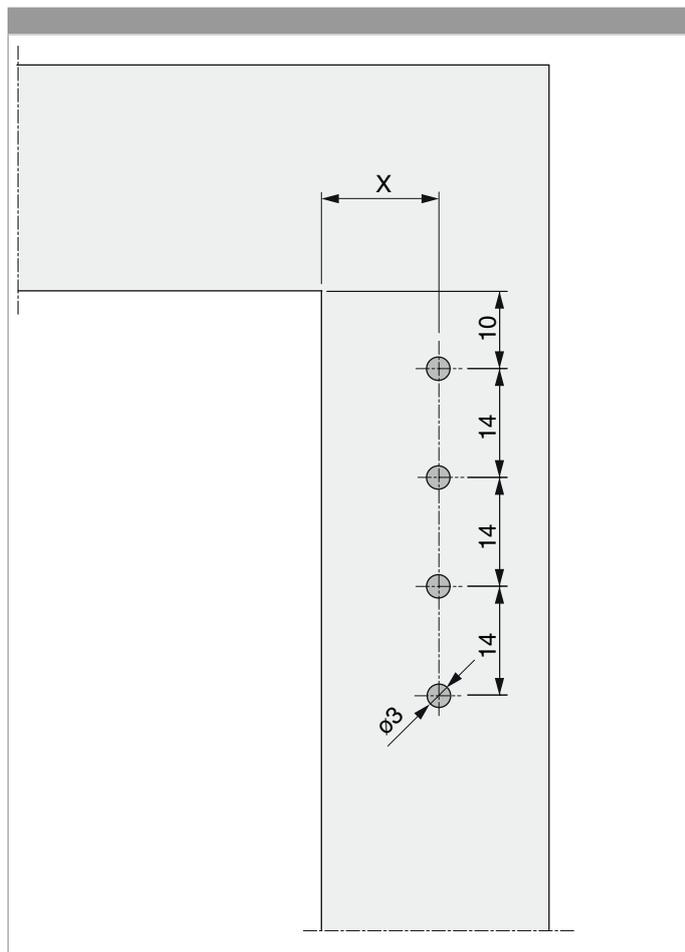


	X
AB18	17,5
AB20	19,5



## 54694 - Supporto forbice in appoggio 12/18 argento

### Montaggio

L'avvitamento del supporto a doppia tazza

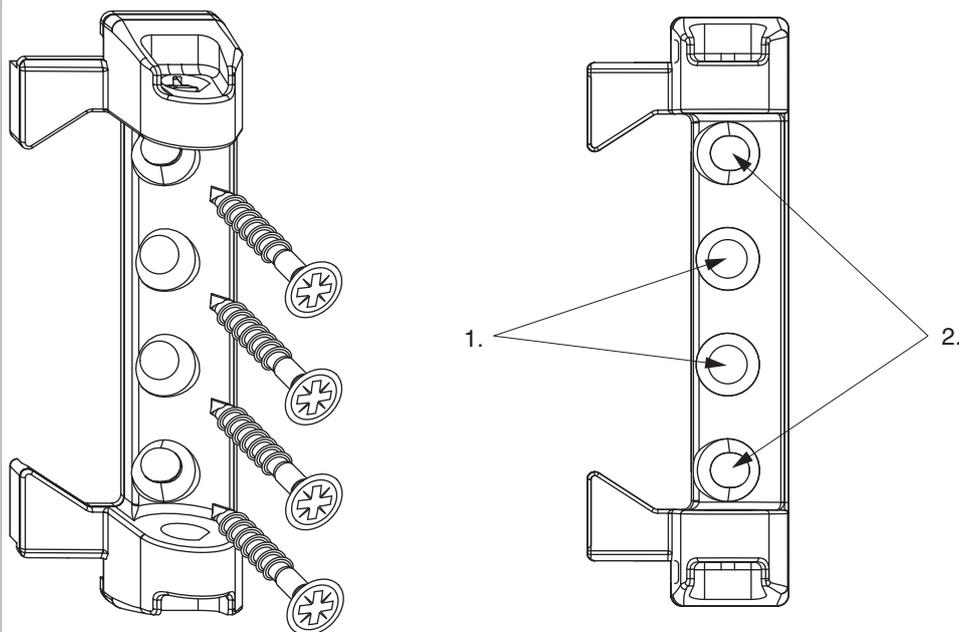

**Attenzione:** Prima avvitare i viti dritti!

da 100 kg:

1. dritto
2. inclinato

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto forbice solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime!
- Prima di avvitare il supporto forbice preforare il telaio (legno)!
- Posizionare il supporto forbice nella battuta d'angolo del profilo e avvitarlo con 4 viti. Le viti devono fissarsi nel profilo di rinforzo (PVC)!



#### PERICOLO!


**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!




## 54694 - Supporto forbice in appoggio 12/18 argento

### Montaggio perno supporto forbice

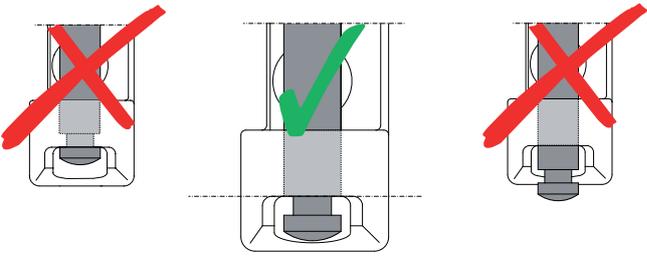Perno supporto forbice	
	 <p>• <b>Attenzione:</b> L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!</p>

### Indicazione ingombro

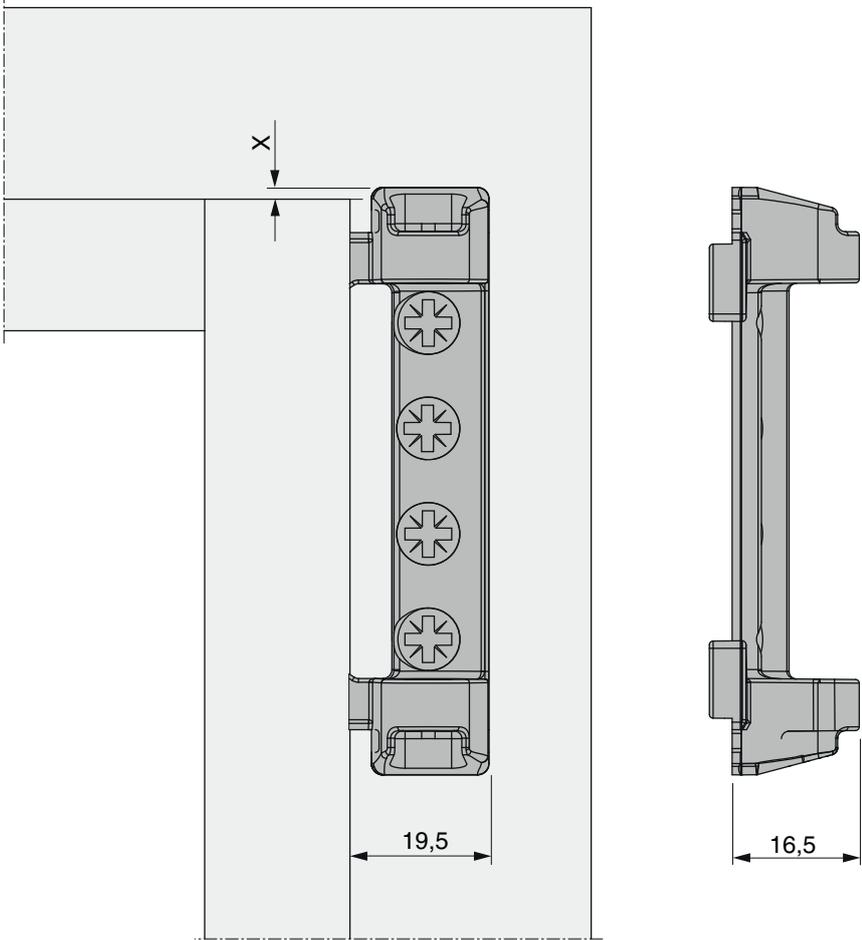

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



## 54694 - Supporto forbice in appoggio 12/18 argento

### Utilizzo

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice può essere cavato/inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 28620 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.