




217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13 argento

Disegni tecnici

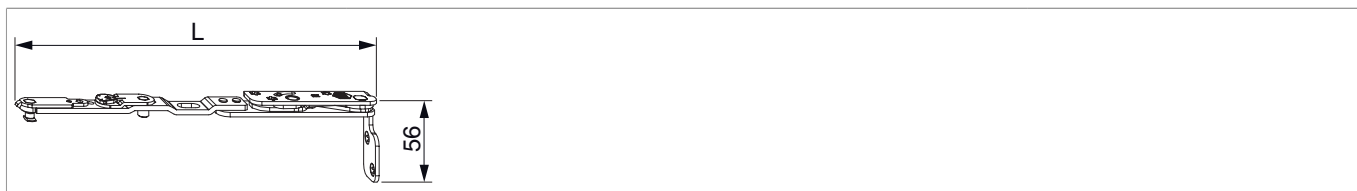

				L				Nº
argento	PB 24 legno	sinistro	scost.13	240	255 - 1.400	150	10	217692


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	
217692	5	30	70	78	30	48	



**217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento**

Diagrammi dei campi d'applicazione

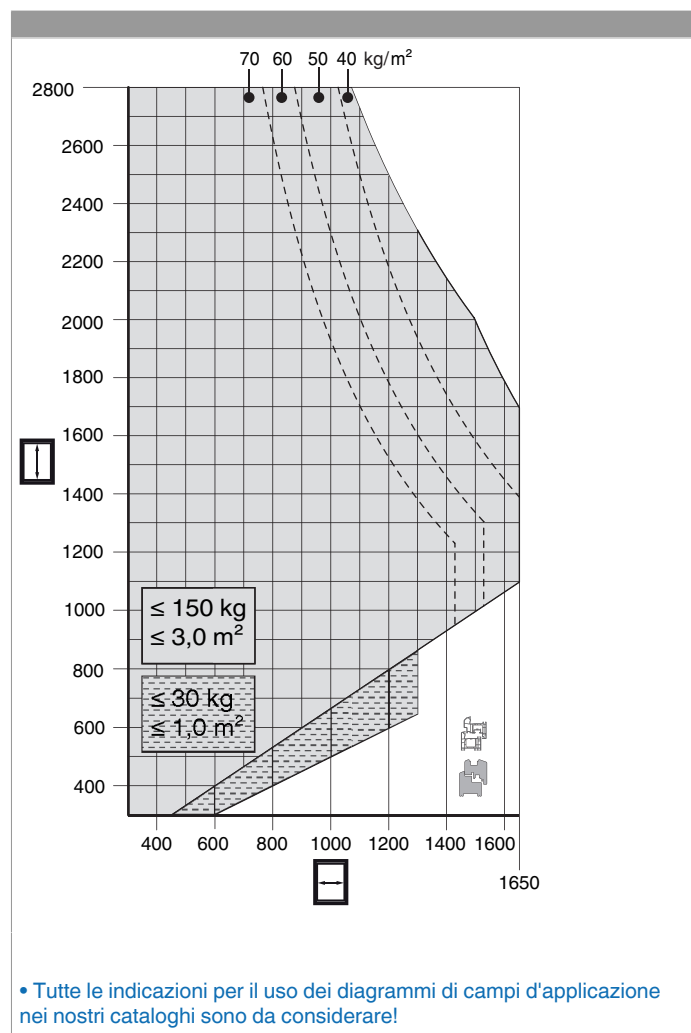




**217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento**

Foratura con dima

legno

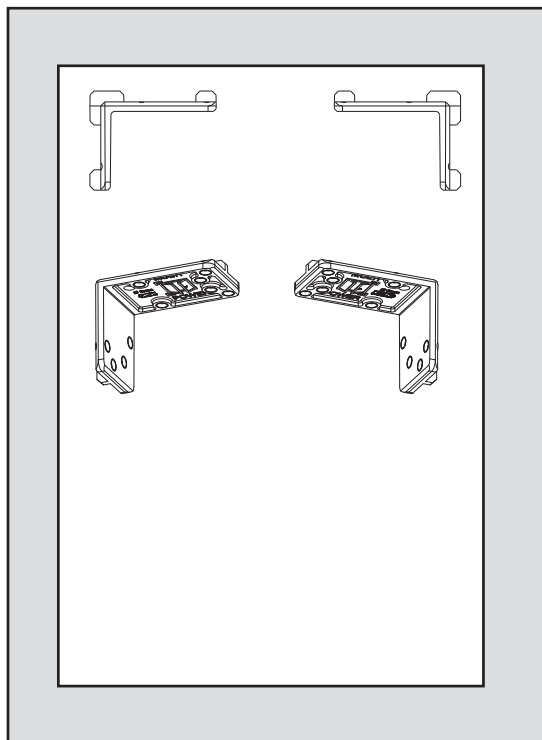

- Appoggiare la dima foro (217092 - finestra con apertura a destra, 217093 - finestra con apertura a sinistra) come illustrato e preforare con punta Ø 3 mm.




217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento


Schemi di foratura

PB 24

1.

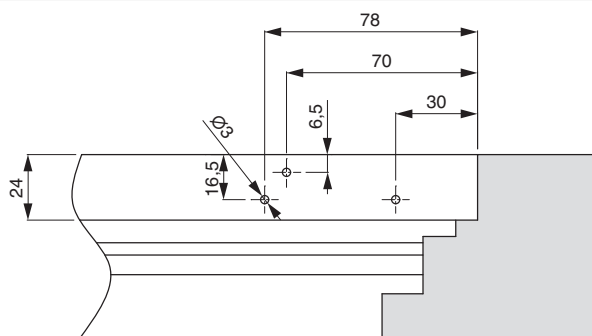

2.

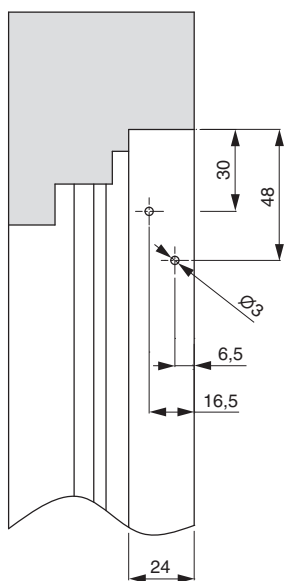


1. Braccio cerniera A-B superiore orizzontale

2. Braccio cerniera A-B superiore verticale



217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13 argento


Montaggio

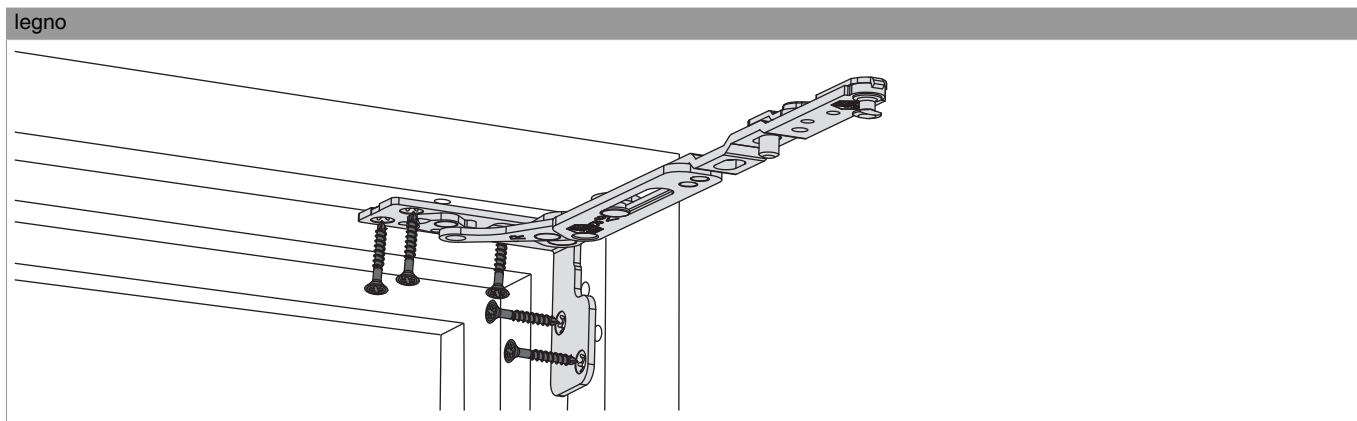

legno





- Posizionare il braccio forbice nella battuta e avvitarlo. Utilizzare la vite speciale Ø 4,5 x 38 mm (cod.: 362918 - impronta croce oppure cod. 367828 - impronta TX 20)!
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

Aggancio dell'anta

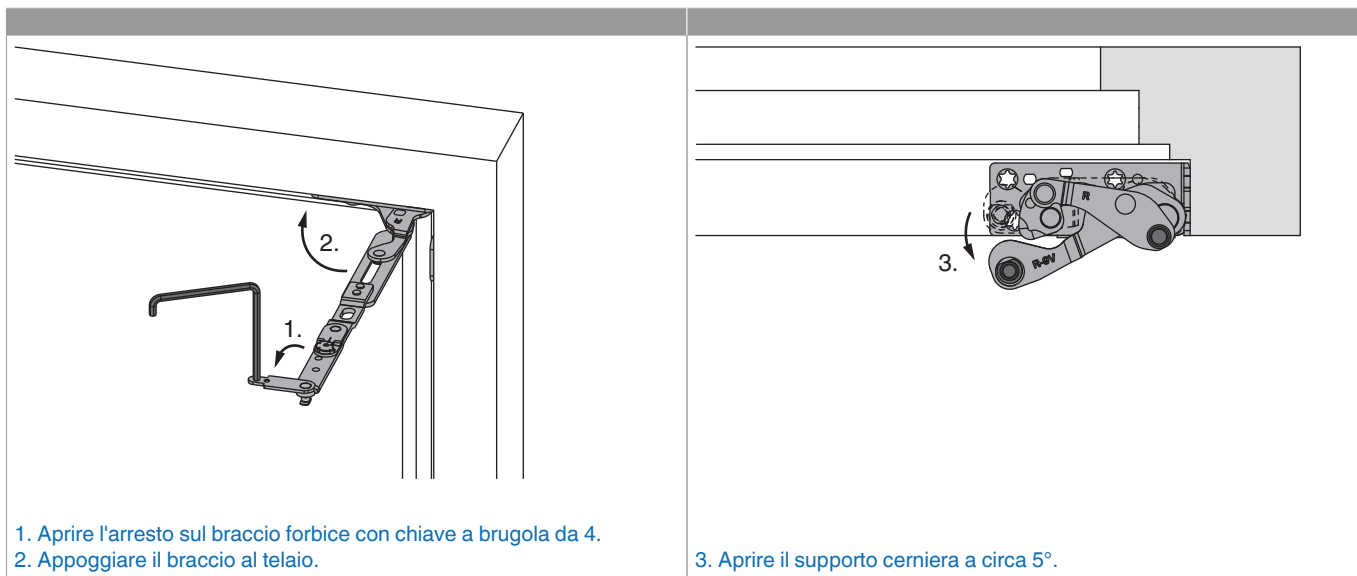




**217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento**

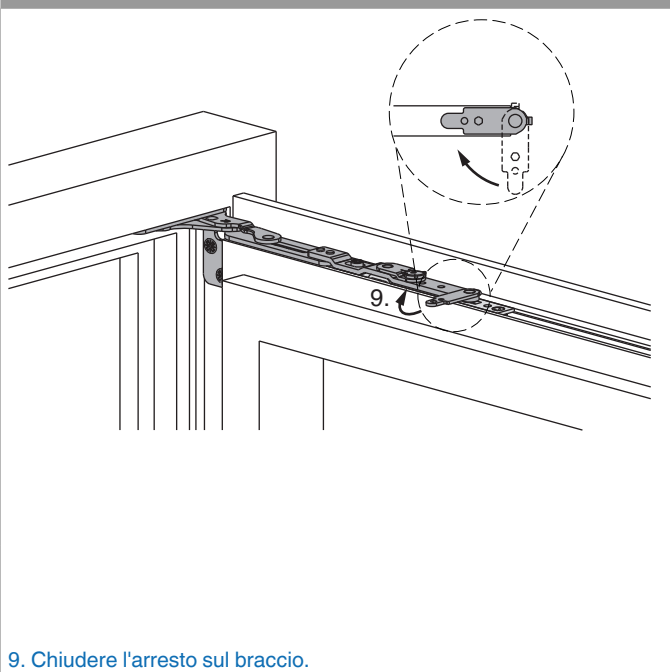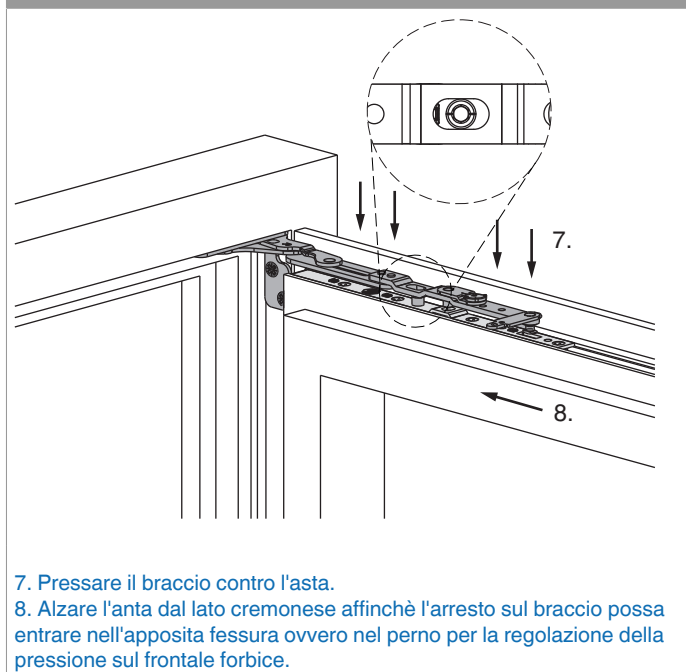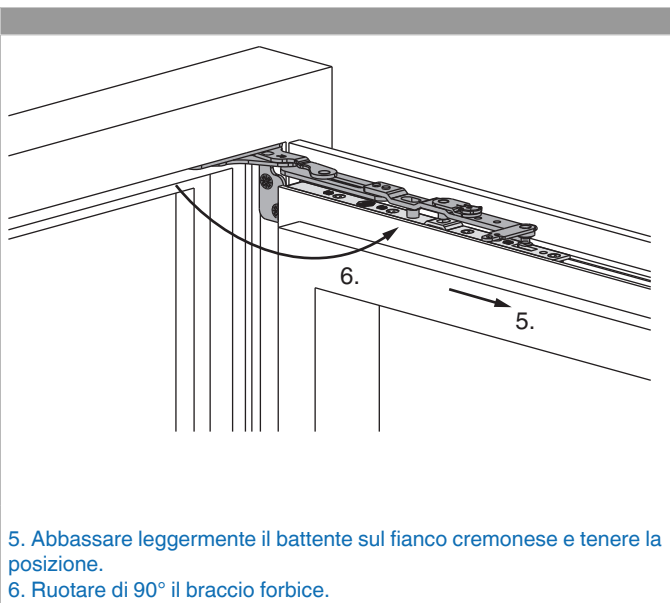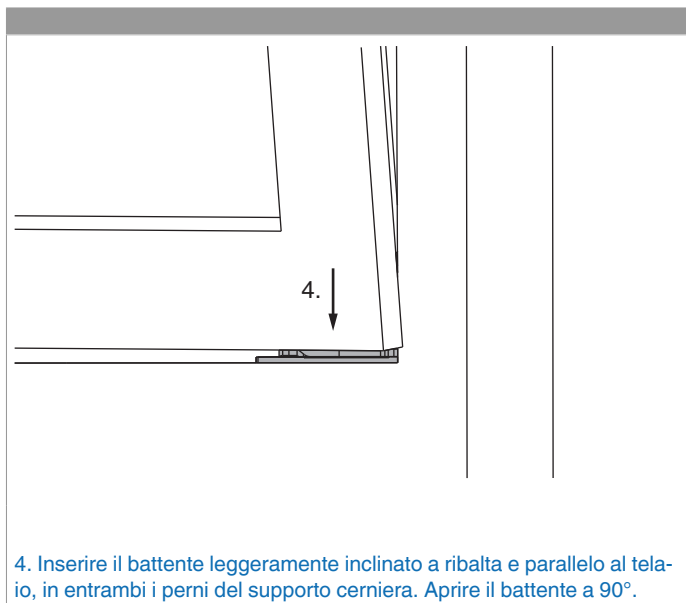




**217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento**


Sgancio dell'anta

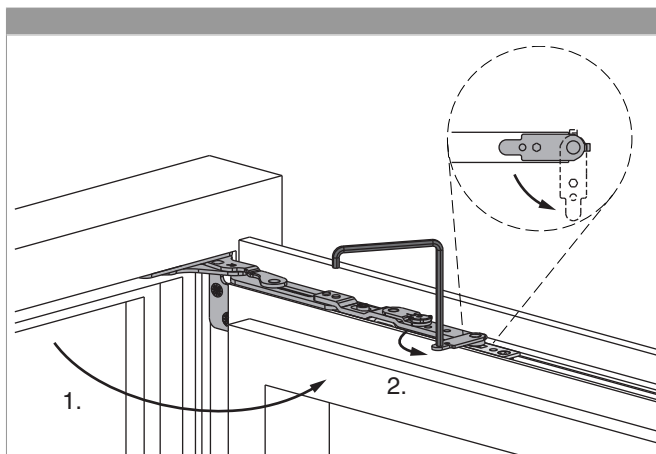

1. Aprire il battente a 90°.
2. Aprire l'arresto sul braccio forbice con chiave a brugola da 4.

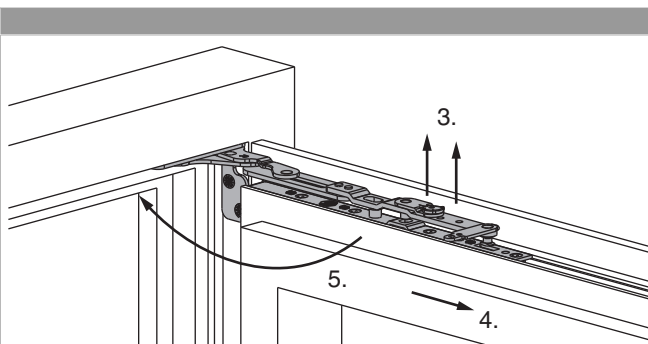

3. Alzare leggermente l'anta sul lato cremonese fino a che il braccio forbice è alleggerito e può essere sollevato. Alzare il braccio forbice fino a che è completamente libero.
4. Abbassare leggermente il battente sul fianco cremonese.
5. Ruotare il braccio forbice e chiudere l'anta.


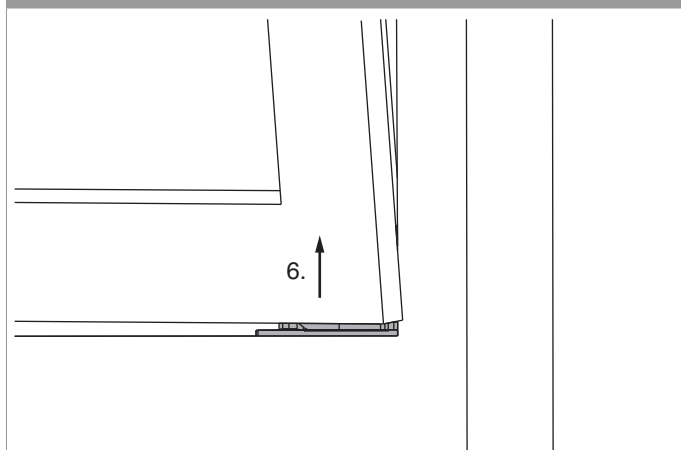


6. Estrarre il battente, sollevandolo leggermente inclinato a ribalta.



217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13 argento

Indicazioni ingombro

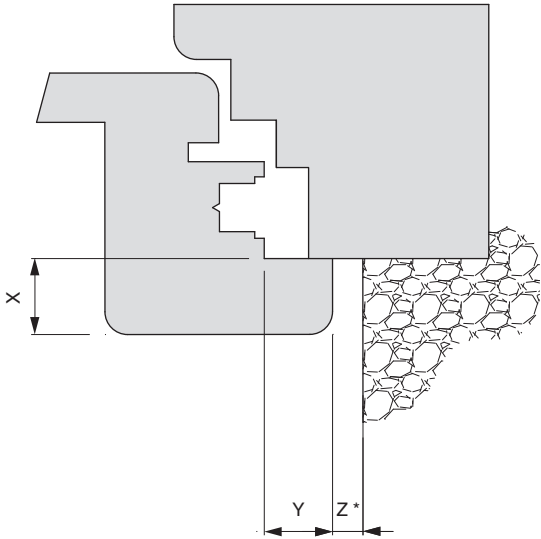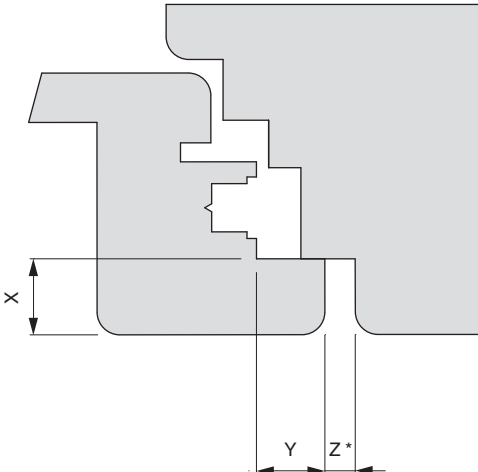
Ingombro lato cerniera per battente apribile		Ingombro lato cerniera per profilo complanare	
			
* L'ingombro minimo è influenzato dall'esecuzione della battuta (raggio, spessore vernice....). I valori relativi a Z nella tabella non includono le tolleranze. Consigliamo di eseguire sempre prima una verifica.		* L'ingombro minimo è influenzato dall'esecuzione della battuta (raggio, spessore vernice....). I valori relativi a Z nella tabella non includono le tolleranze. Consigliamo di eseguire sempre prima una verifica.	

Valori per Z		X									
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12	
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10	
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8	



**217692 - Braccio cerniera A-B con supporto (V2) Multi
Power sinistro PB 24 legno LBB 255-1.400 scost.13
argento**

Regolazione laterale

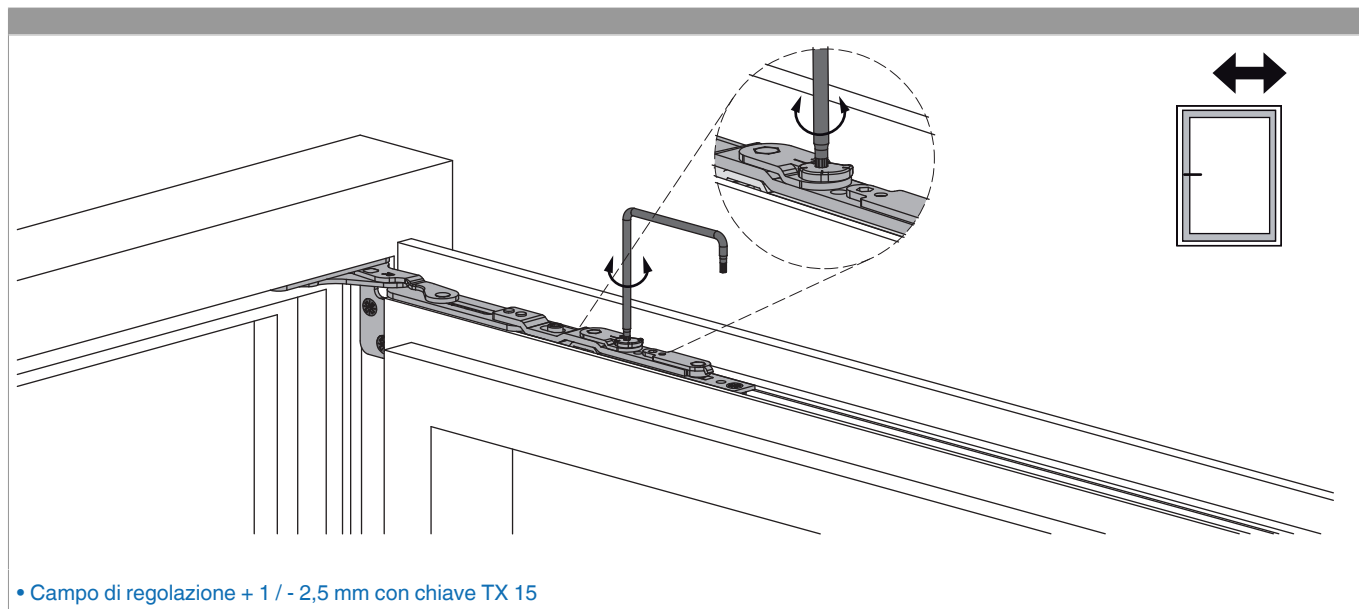

Regolazione pressione

