




202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Disegni tecnici

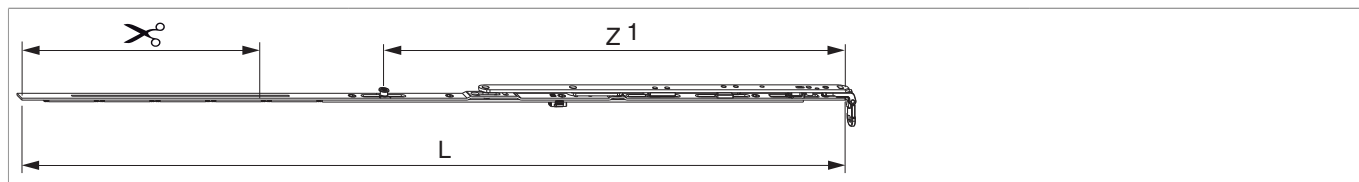

		L					Nº
argento	1050	946,5	275	801 - 1.050	80	10	202318

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	
202318	5	20	100	323	452	564		


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
202318	1	528	

Avvertenze d'utilizzo

• Avvertenze d'utilizzo

Definizione di misurazione dell'inclinazione alla finestra a trapezio

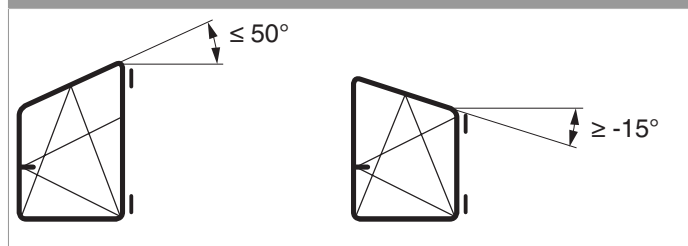




202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

Finestra a trapezio da -1 a -25°

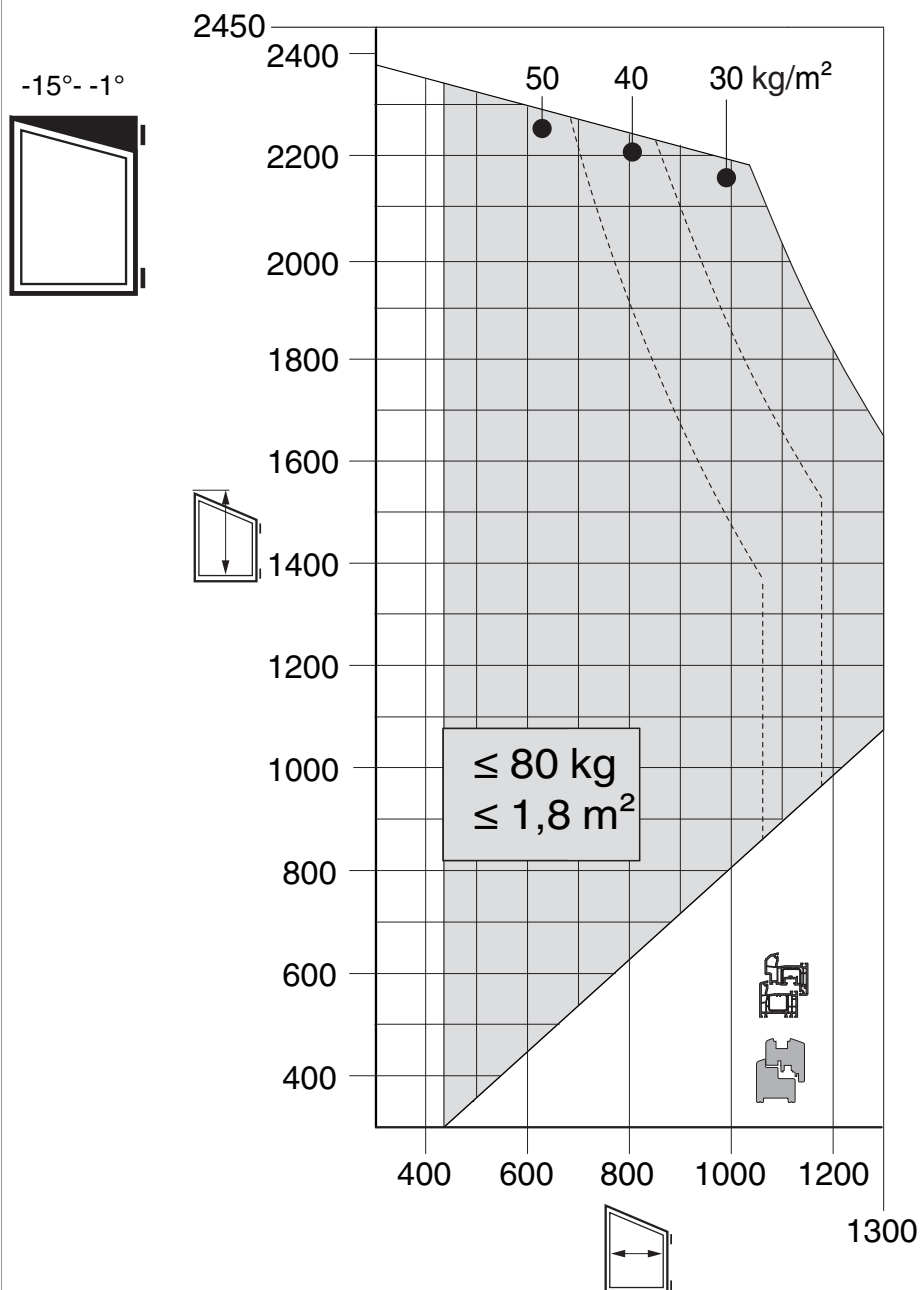


• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Finestra a trapezio da 1 a 25°

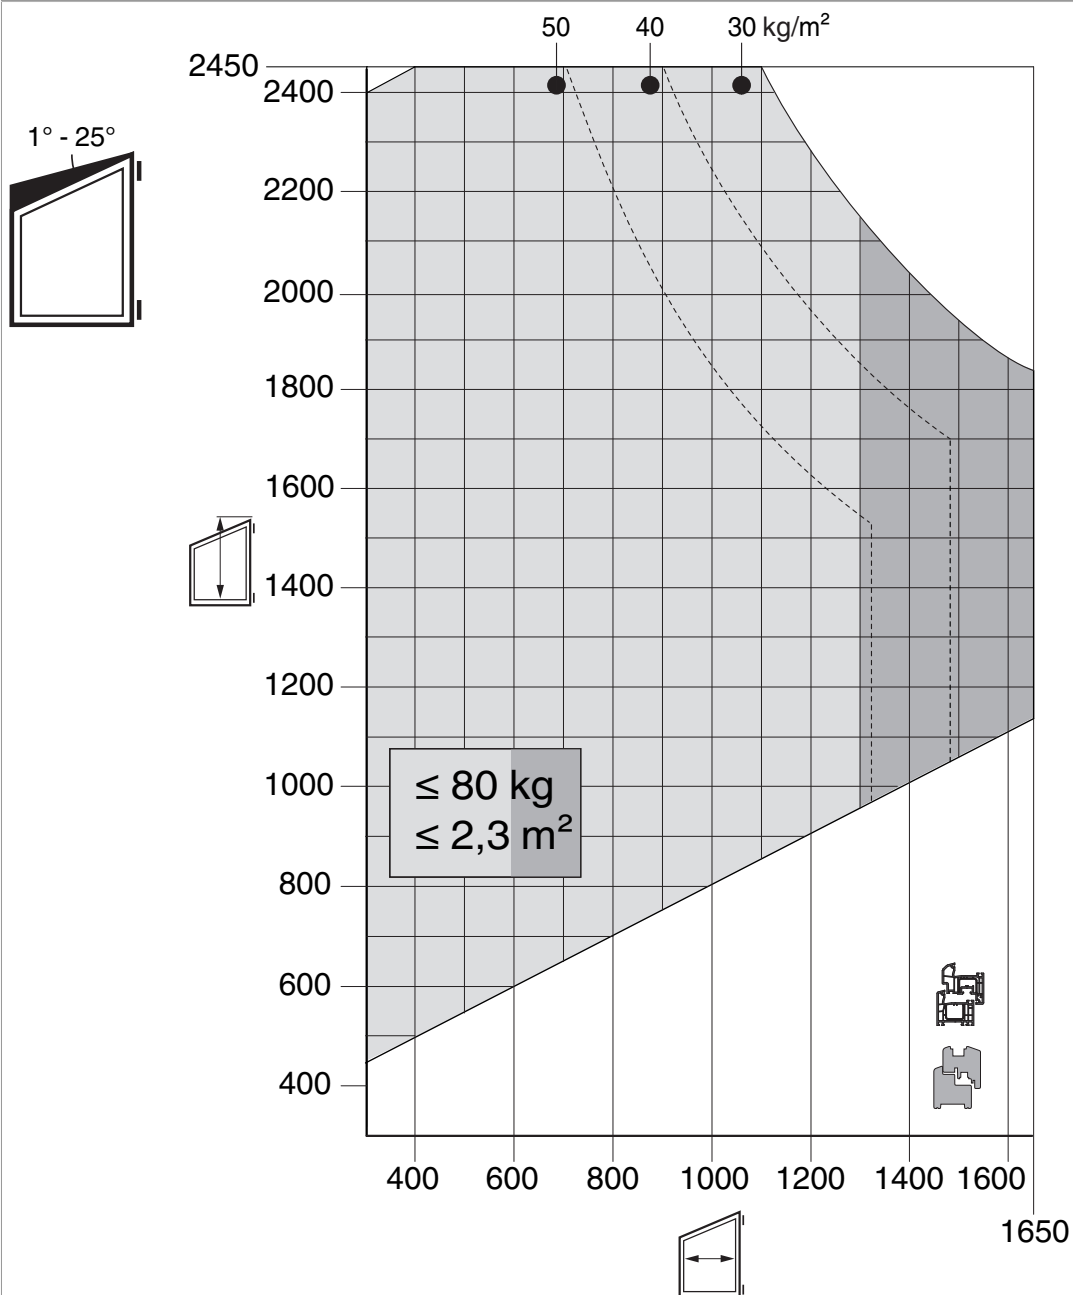


• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Finestra a trapezio da 26 a 40°

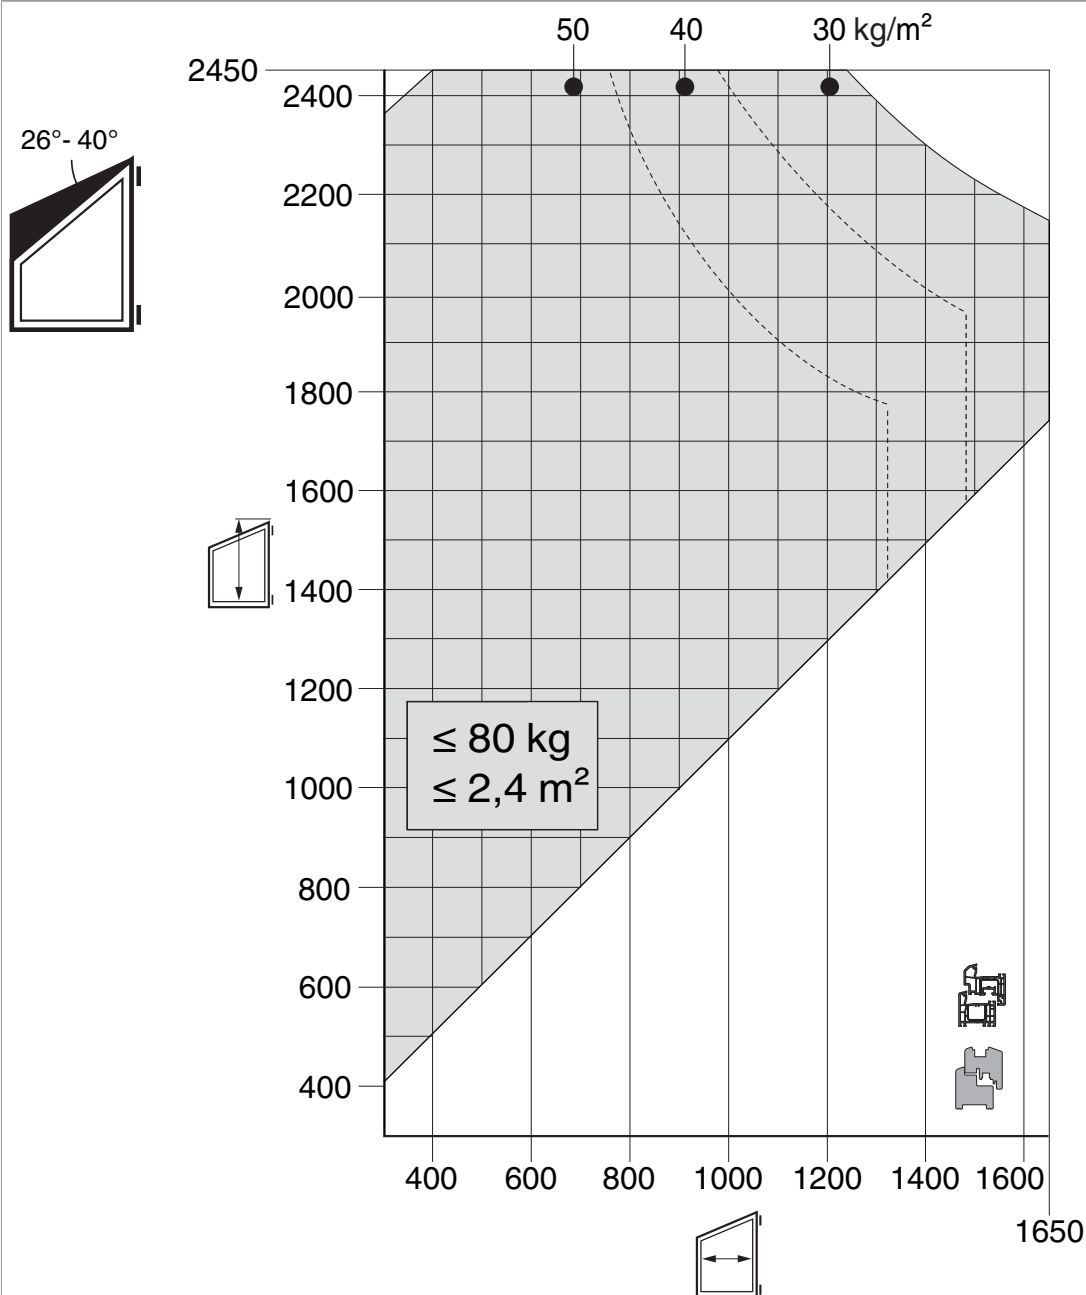


• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Finestra a trapezio da 41 a 50°

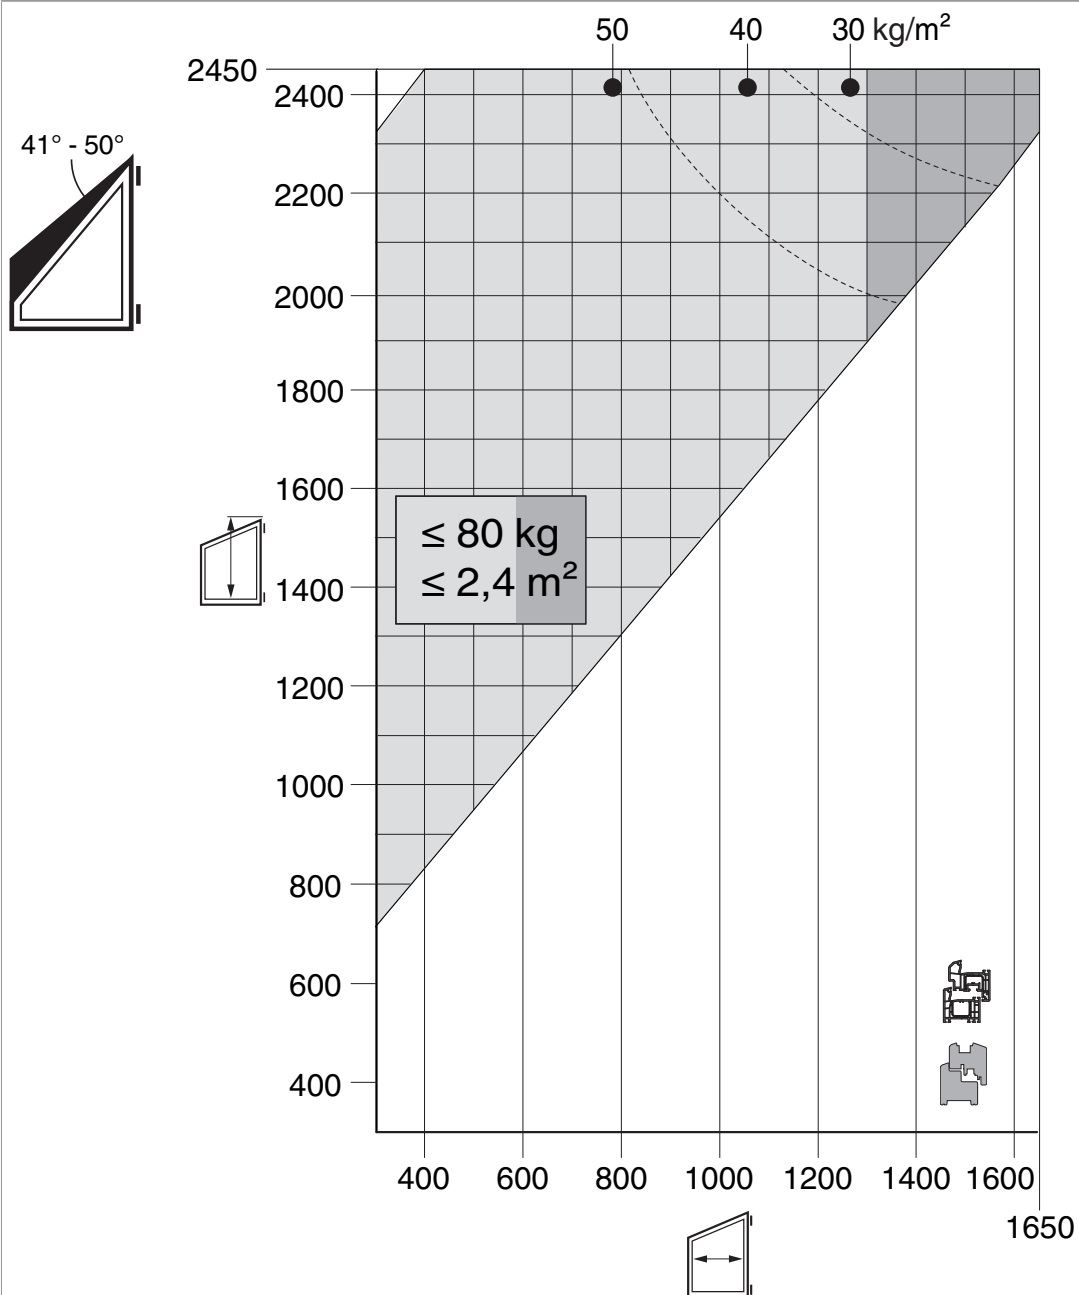

• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!




Differenza tra HBB (lato cerniera) - HBB (lato cremonese in mm)	1250																					1632	1665	1698	1733	1786
	1250																					50°	48,5°	47,5°	46°	45°
	1150																					1595	1628	1662	1697	1733
	1100																					49°	47,5°	46°	45°	44°
	1050																					1524	1557	1591	1626	1662
	1000																					49°	47,5°	46,5°	45°	44°
	950																					1453	1487	1521	1556	1591
	900																					49°	47,5°	46,5°	45°	44°
	850																					1383	1416	1450	1485	1521
	800																					49,5°	48°	46,5°	45°	44°
	750																					1312	1345	1379	1414	1450
	700																					49,5°	48°	46,5°	45°	44°
	650																					1242	1275	1309	1343	1379
	600																					50°	48°	46,5°	45°	44°
	550																					1172	1204	1238	1273	1309
	500																					50°	48,5°	46,5°	45°	44°
	450																					1134	1167	1202	1238	1275
	400																					48,5°	46,5°	45°	43,5°	42°
	350																					1063	1097	1131	1167	1204
	300																					49°	47°	45°	43°	41,5°
	250																					1210	1250	1290	1331	1373
	200																					49°	47°	45°	43°	41,5°
	150																					992	1026	1061	1097	1134
	100																					49°	47°	45°	43°	41,5°
50																					992	1026	1061	1097	1134	
400																					49°	47°	45°	43°	41,5°	
450																					992	1026	1061	1097	1134	
500																					992	1026	1061	1097	1134	
550																					992	1026	1061	1097	1134	
600																					992	1026	1061	1097	1134	
650																					992	1026	1061	1097	1134	
700																					992	1026	1061	1097	1134	
750																					992	1026	1061	1097	1134	
800																					992	1026	1061	1097	1134	
850																					992	1026	1061	1097	1134	
900																					992	1026	1061	1097	1134	
950																					992	1026	1061	1097	1134	
1000																					992	1026	1061	1097	1134	
1050																					992</					



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Schema foro e fresata

Esempio PVC

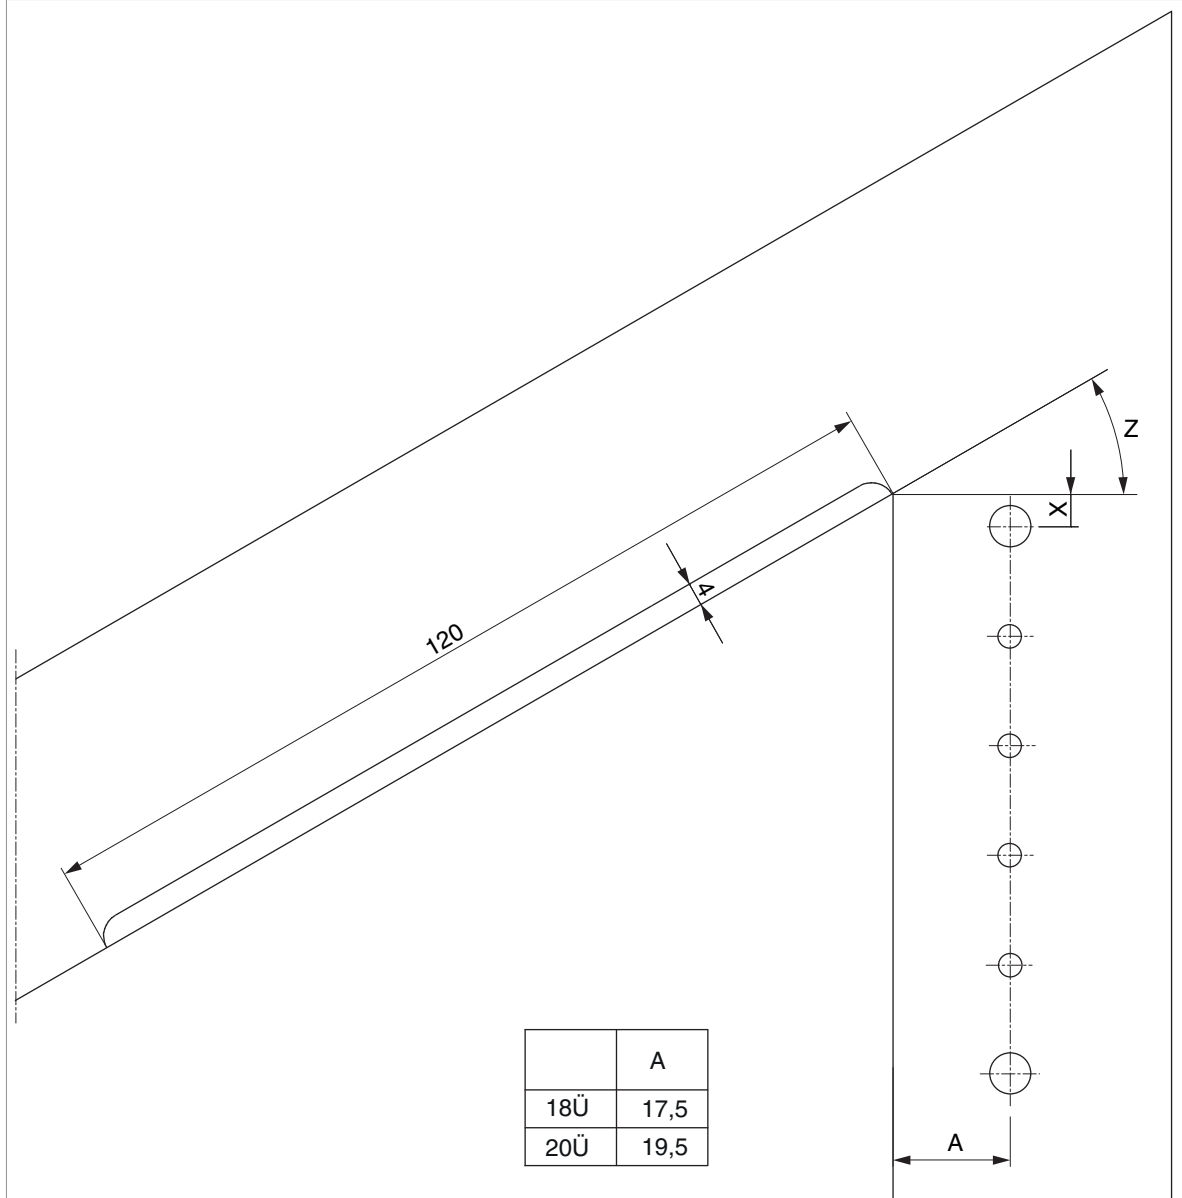

- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!




**202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050
con 1 fungo LBB 801-1.050 argento**

PVC			
Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	15,2	15°	3,8
45°	12,4	10°	3,1
40°	10,1	5°	2,5
35°	8,3	0°	2,1
30°	6,9	-5°	1,8
25°	5,6	-10°	1,5
20°	4,6	-15°	1,4



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Esempio doppia tazza

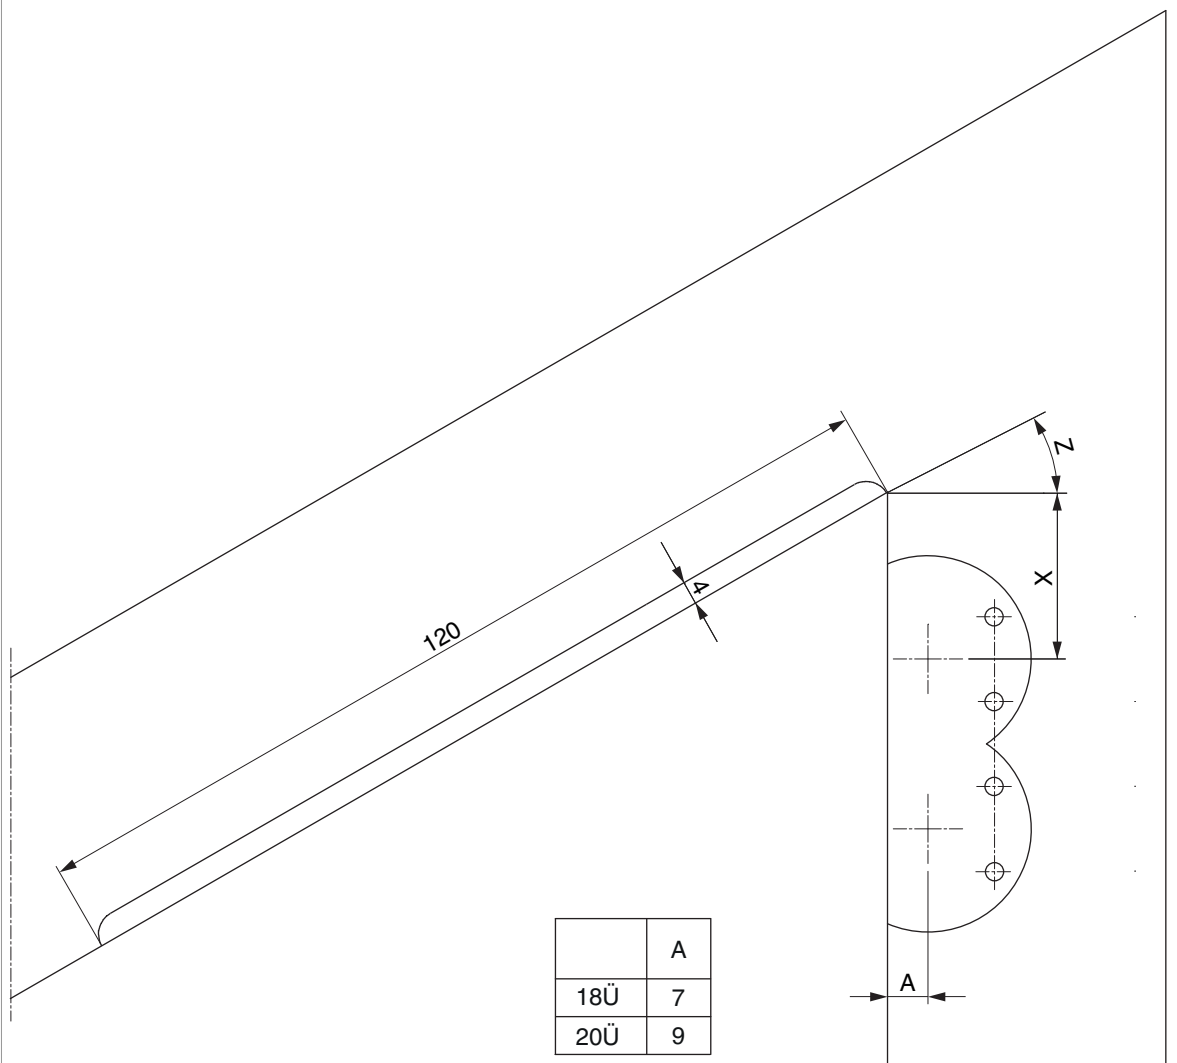

- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!
- **Attenzione:** Se necessario, smussare lo spigolo battente in battuta.

doppia tazza


Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm	Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	36	15°	25
45°	34	10°	24
40°	31	5°	24
35°	30	0°	23
30°	28	-5°	23
25°	27	-10°	23



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

doppia tazza			
20°	26	-15°	23

Scostamento frontale forbice

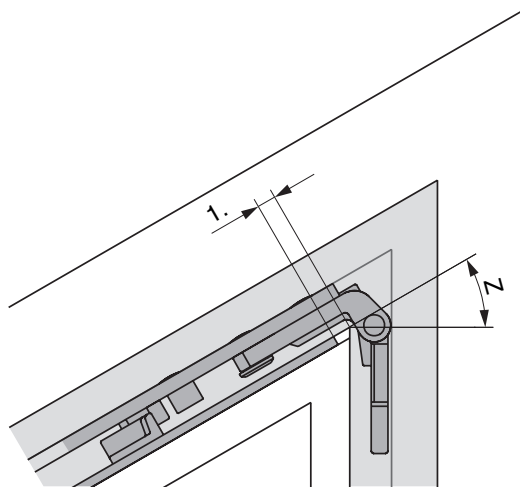

1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e inizio frontale forbice

Scostamento frontale con aria 12 mm PVC

Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	3
45°	1	10°	3
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	2
25°	3	-10°	1
20°	3	-15°	1


Scostamento frontale con aria 12 mm doppia tazza

Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale	Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1	15°	2
45°	2	10°	2
40°	2	5°	2
35°	2	0°	2
30°	2	-5°	1
25°	2	-10°	1
20°	2	-15°	1




202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Schema di tranciatura

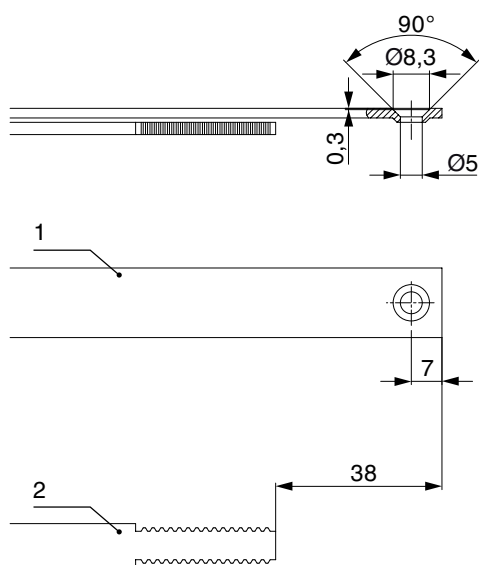

- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata

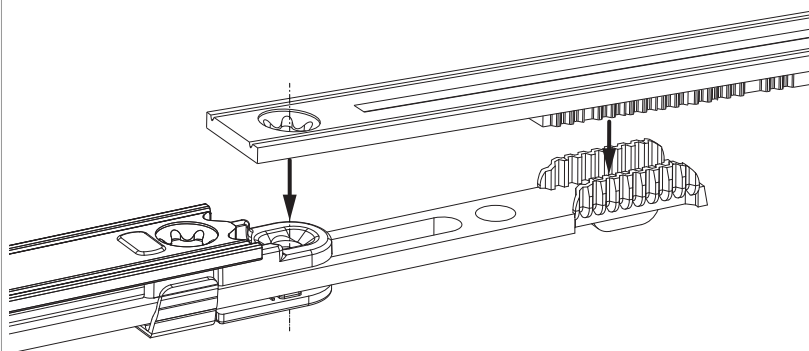




202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento


Raggio di ribalta

Posizione a ribalta

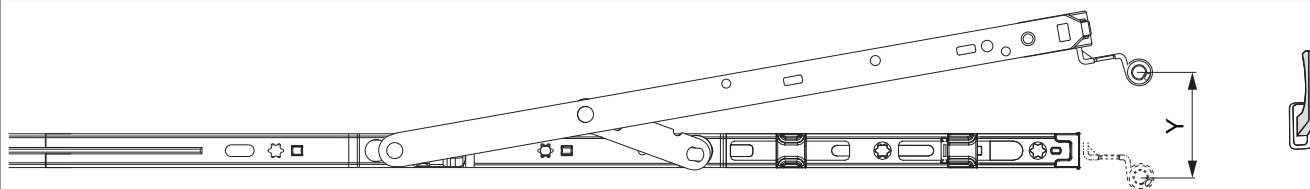

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale nel braccio forbice

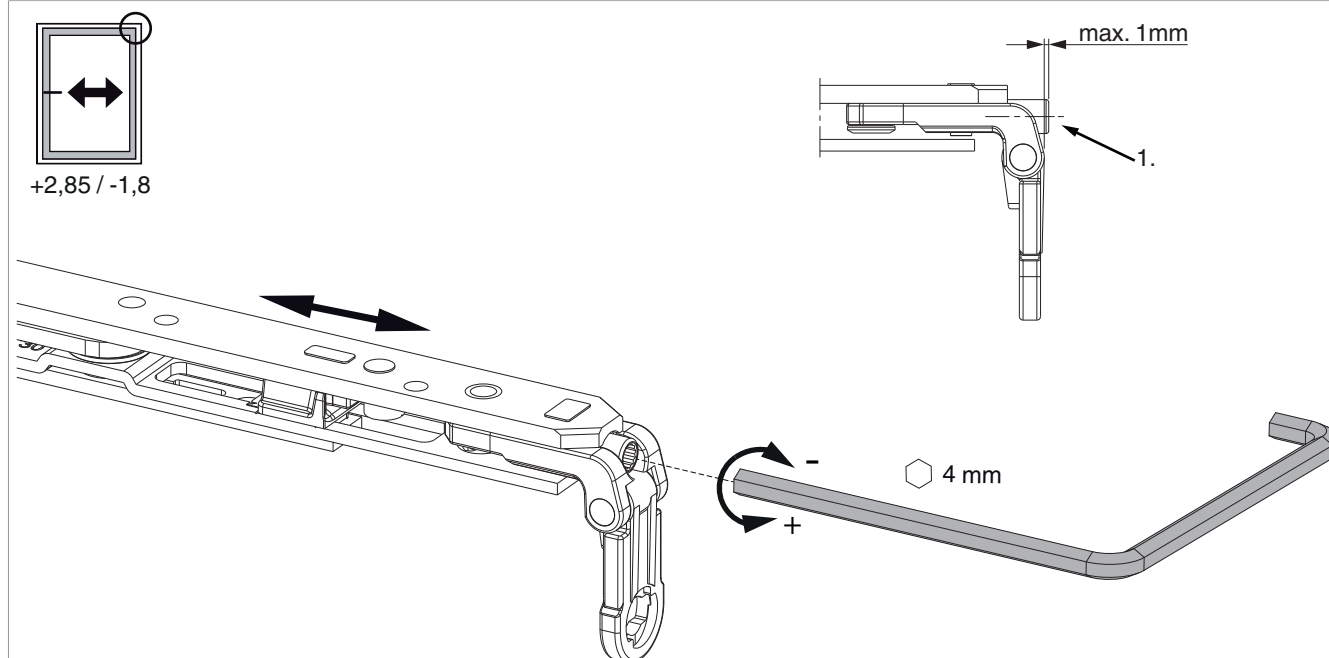


Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!



202318 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 1050 con 1 fungo LBB 801-1.050 argento

Regolazione pressione

nel braccio forbice

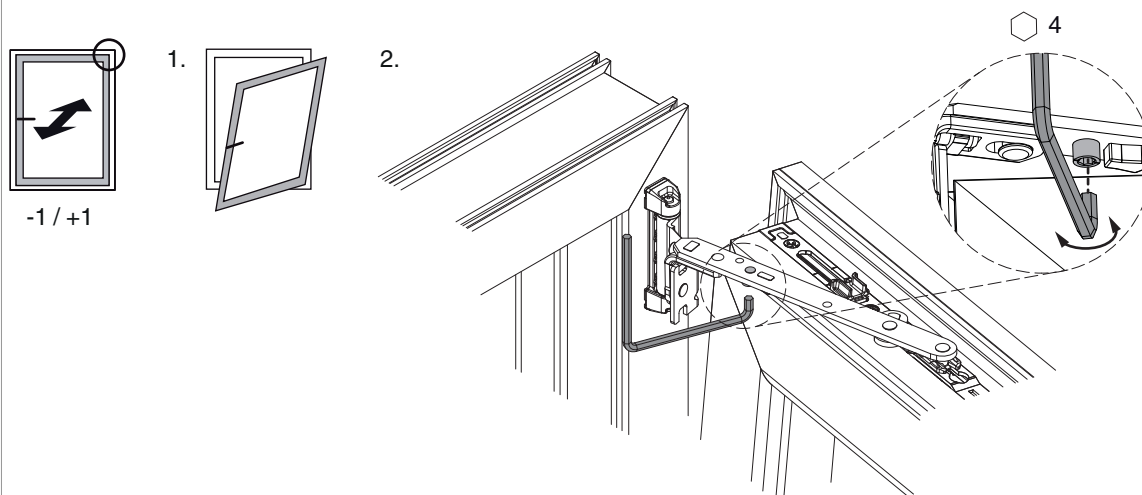

Fungo e nottolino

