211802 - Asta a leva MM 'euronut' su tre ante fix 1950 HBB 1.701-1.950 sinistro HM 1.050 argento

Disegni tecnici

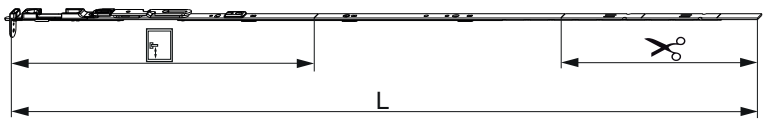

				L				№
argento	sinistro	1950	1.050	1.846,5	1.701 - 1.950	260,5	10	211802[1] [1]

[1] Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità del asta a leva dopo il taglio.

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211802[1]	12	82	145	293,5	359,5	465	649,5	728,5	950	1.150	1.330	1.465					

Schema di tranciatura

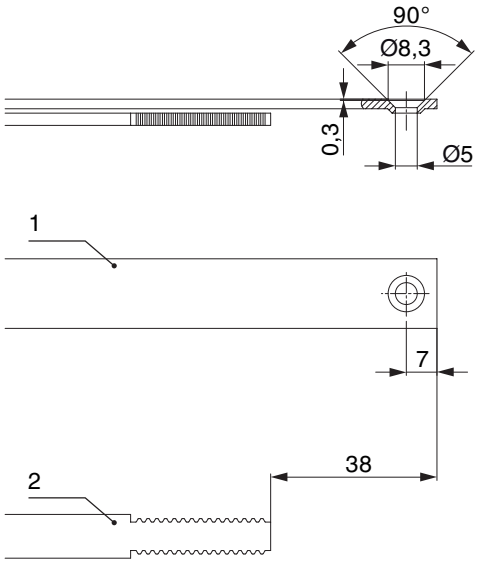

1. Frontale
2. Asta mobile

ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di chiusura!

Uscita puntale

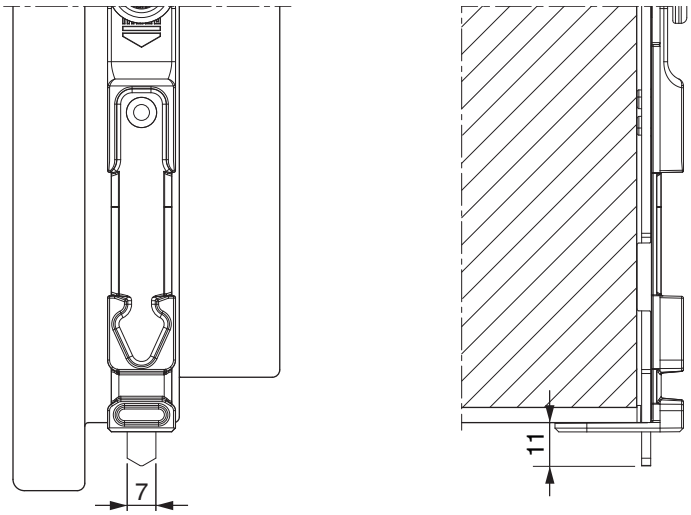

Posizionare/confrontare i riferimenti

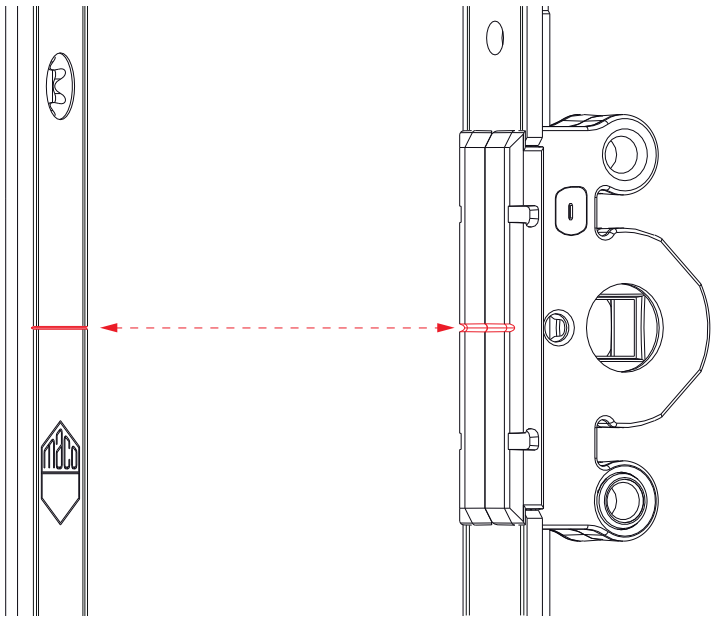

Regolazione pressione

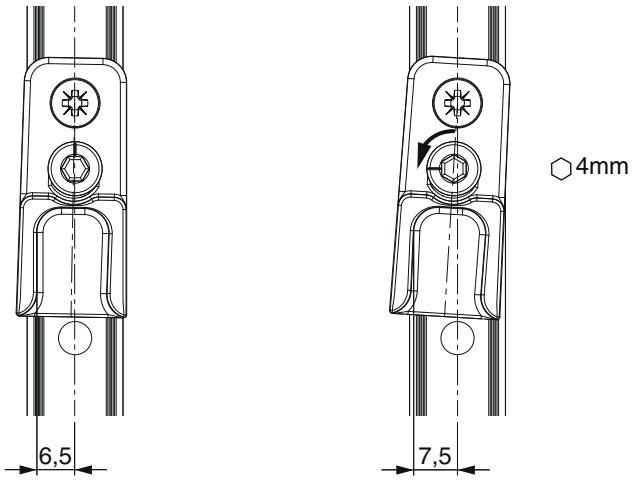

Regolazioni: Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017