




232010 - Serratura comando maniglia I92 E28 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 prolungabile PT

Disegni tecnici

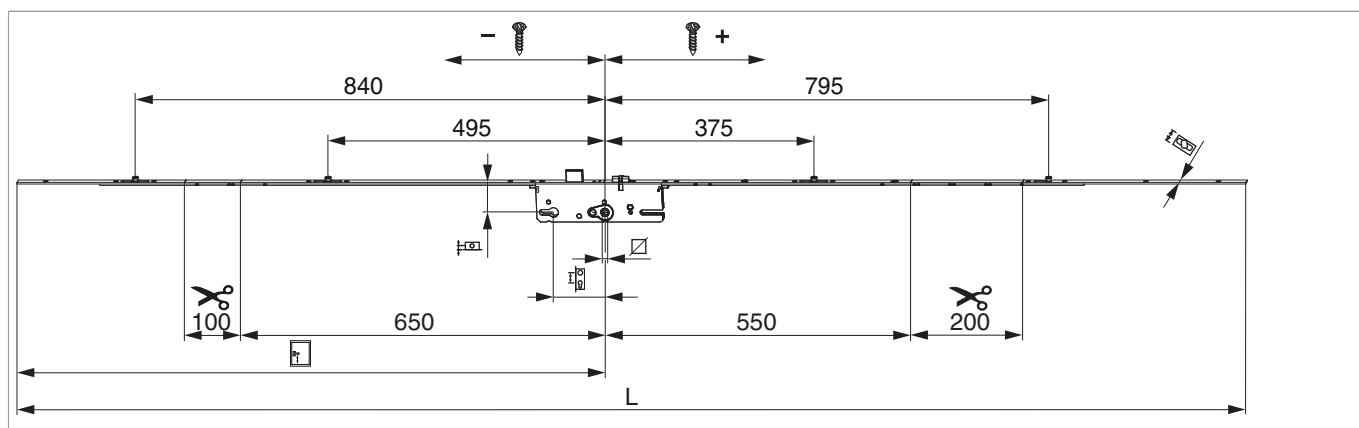

											
prolungabile	argento	92	28	8	1.050	4	1.950 - 2.200	16	2.200	5	232010

Tabella posizionamento viti


No															
232010	13	-1.000	-874	-806	-529	-461	-168	129,5	341	409	759,5	824,5	970	1.100	

Tabella punti di chiusura

No		Z1	Z2	Z3	Z4	
232010	4	-840	-495	375	795	

Immagine prodotto





Scatole serratura








232010 - Serratura comando maniglia I92 E28 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 prolungabile PT

Scrocco reversibile

Scrocco

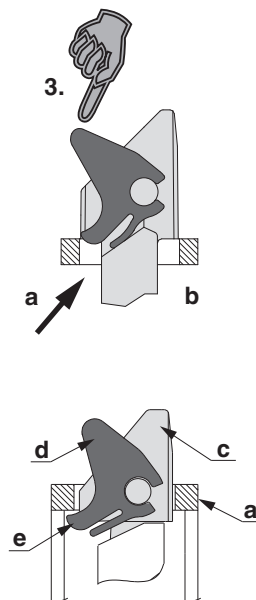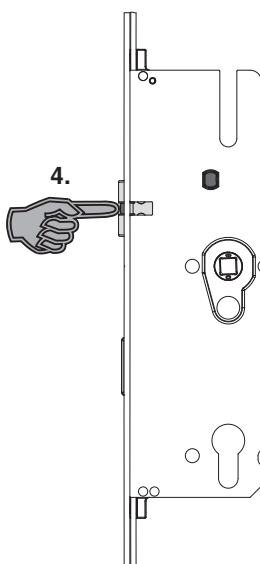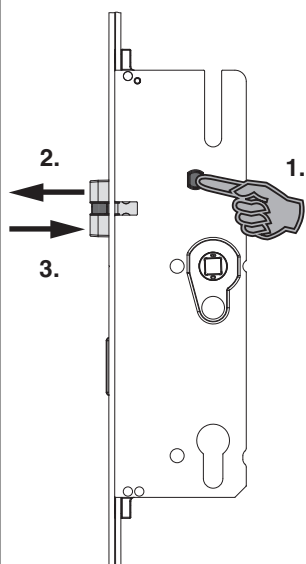

1.) Premere il bottone e tenerlo premuto.

2.) Estrarre lo scrocco.

3.) Ruotare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a), in modo che sia possibile spingere la linguetta dell'inserto dello scrocco sotto la cavità del frontale (b).

4.) Premere lo scrocco fino allo scatto.

Eseguire il controllo di funzionalità!

a) frontale





b) cavità frontale

c) scrocco

d) inserto scrocco

e) linguetta scrocco

Indicazione d'uso

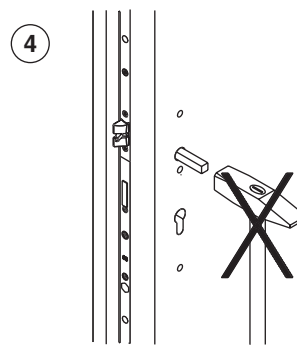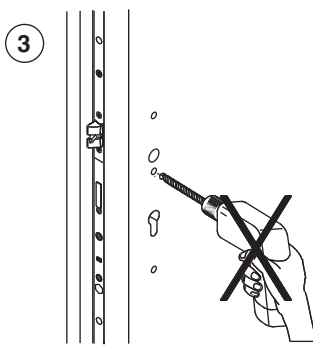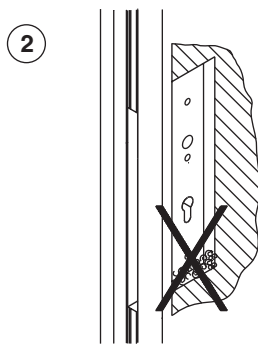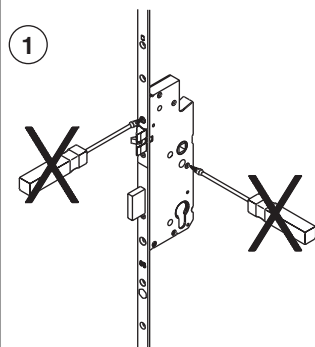

1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.

2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!

3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!

4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!




**232010 - Serratura comando maniglia I92 E28 PZ 4 funghi
HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 prolungabile PT**



- 5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!





- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!

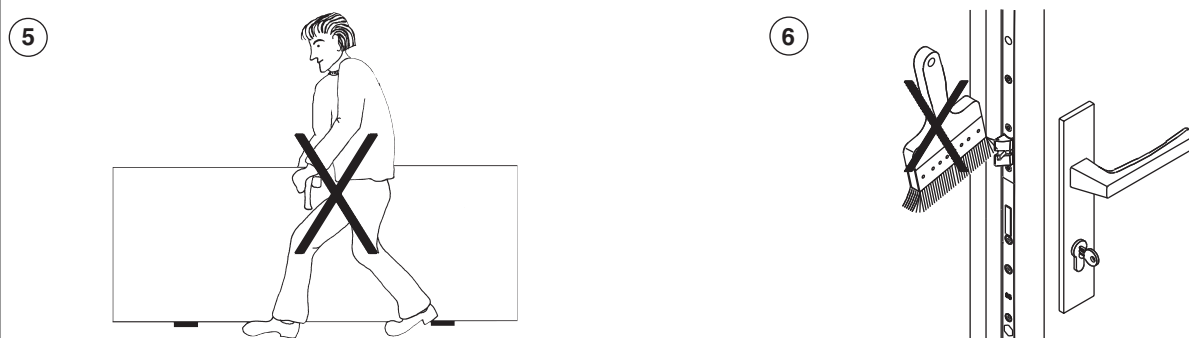

- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.



232010 - Serratura comando maniglia I92 E28 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 prolungabile PT

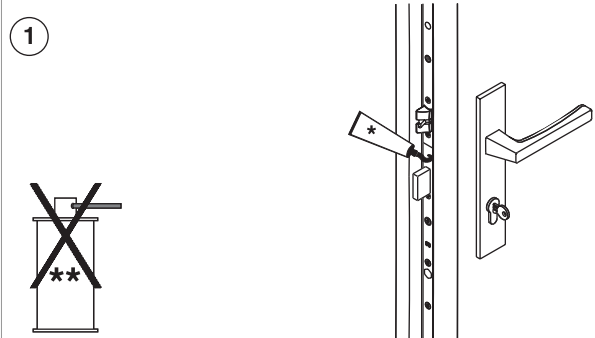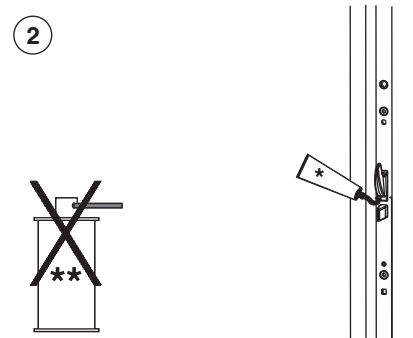1 	2 
1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scrochi e mandata una volta all'anno! 2) Lubrificare 1 volta all'anno i punti di chiusura: ganci e punzoni. * Grasso ** Antiruggine, Spray ecc.	
	Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata! Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray siliconico ecc..!



**232010 - Serratura comando maniglia I92 E28 PZ 4 funghi
HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 prolungabile PT**

Utilizzo di spessori per il trasporto

