




209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM500 argento

Disegni tecnici

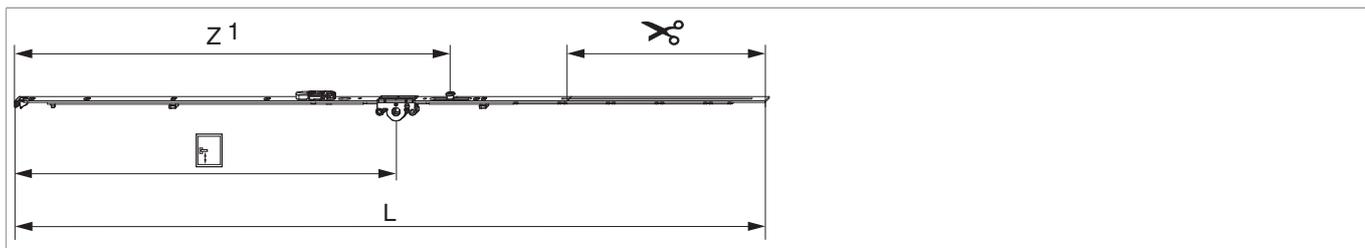

		L							Nº
argento	1090	986,5	15	500	841 - 1.090	260,5	1	20	209770 ¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
209770	5	18,5	91,5	328,5	604						

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	
209770	1	570		


Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3 mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862



209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM500 argento


Quote della scatola cremonese

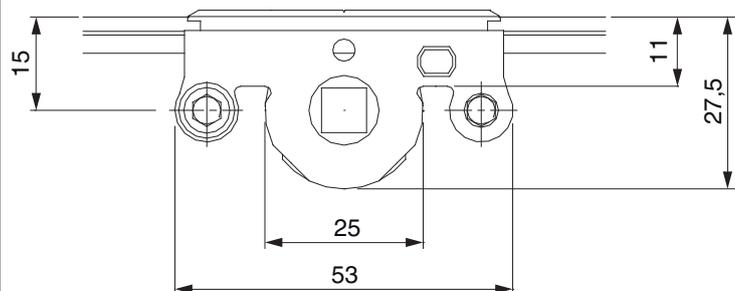

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

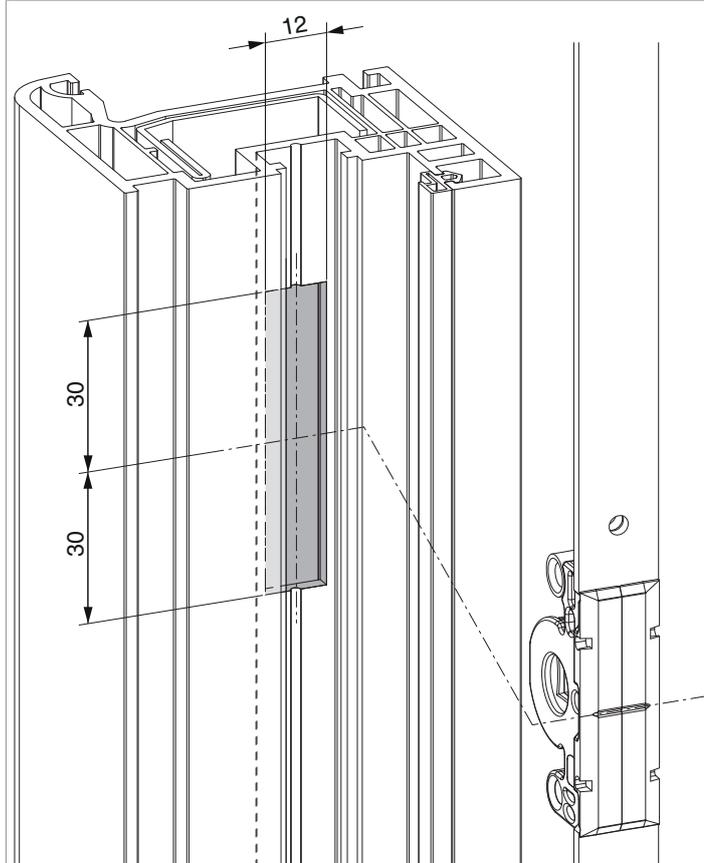





209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo
HBB 841-1.090 HM500 argento

Schema di foratura

Per serramenti in legno

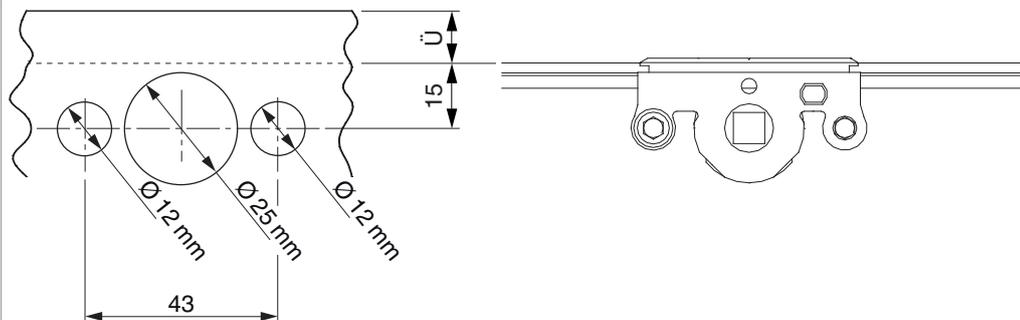

Per serramenti in PVC e alluminio

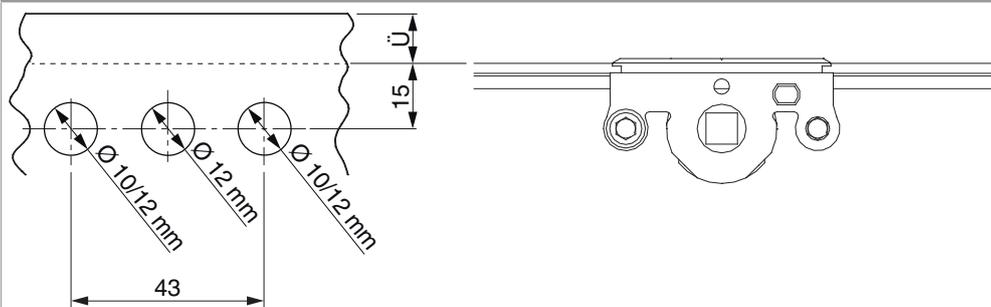




209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo
HBB 841-1.090 HM500 argento

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

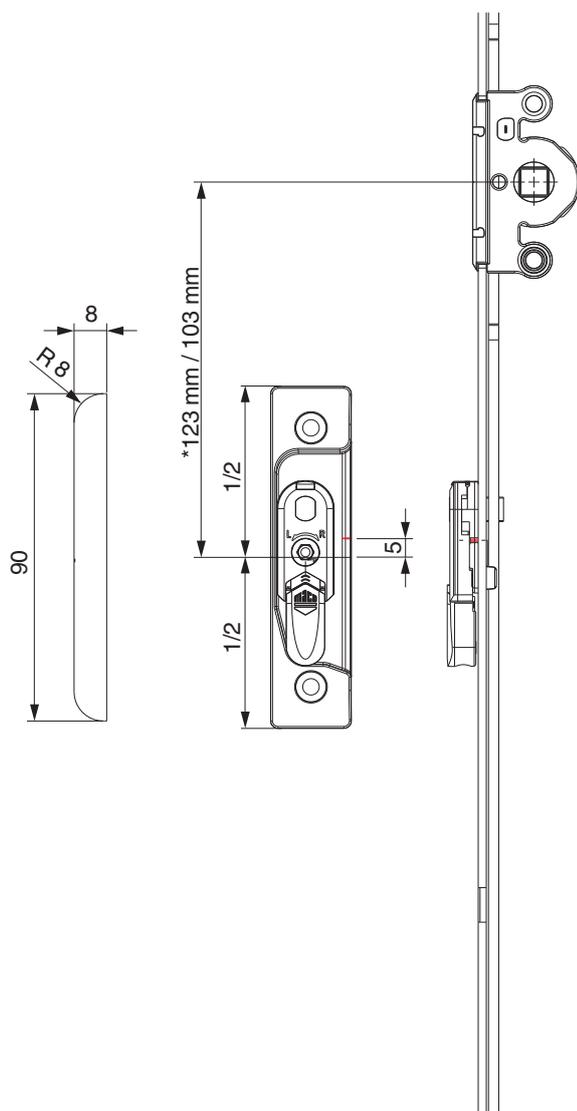


* con cremonesi grandezza 660



209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo
HBB 841-1.090 HM500 argento

A12

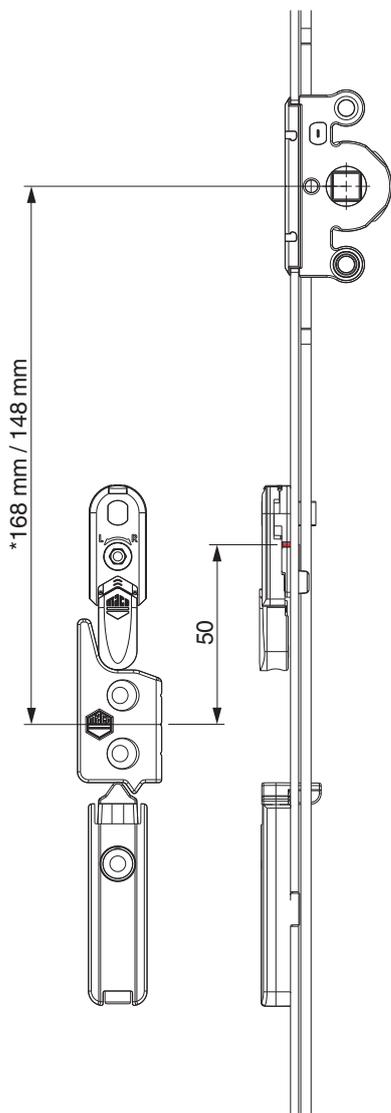


* con cremonesi grandezza 660



209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM500 argento


Schema di tranciatura

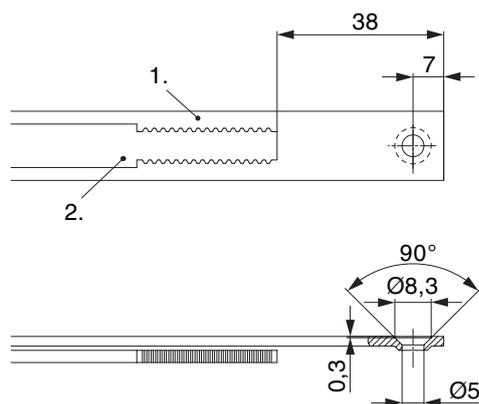

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

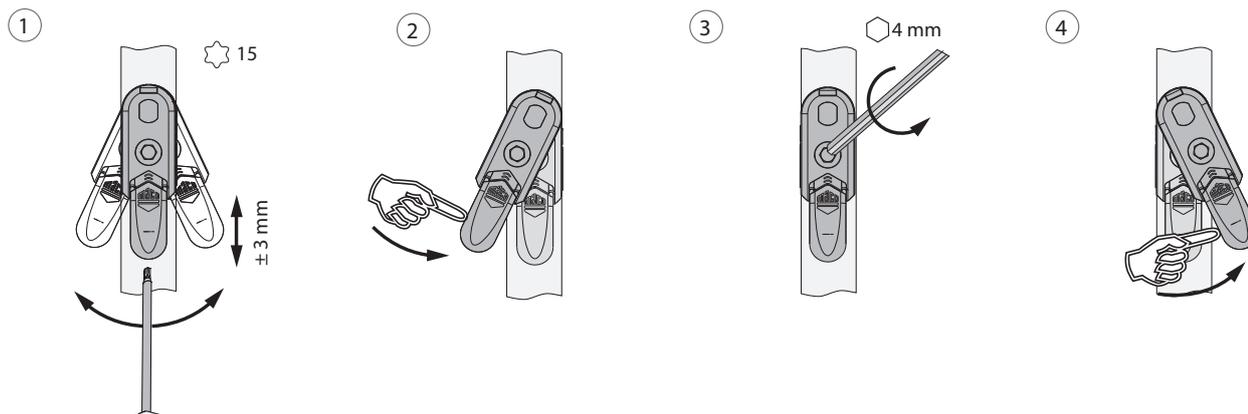


- 1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta
- 2. Azzeramento dell'alza anta
- 3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.
- 4. Orientare il dispositivo alza anta.




Collegamento a clips

Agganciare collegamenta a clips

①

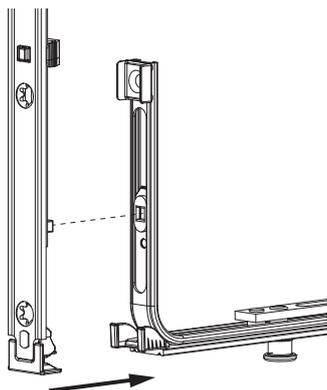


②

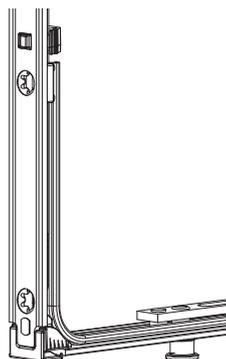


Sganciare collegamento clips


①

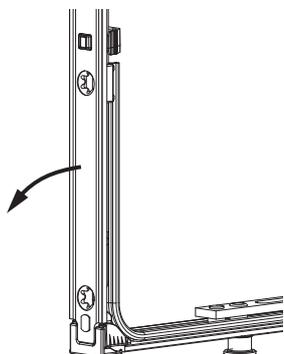

②

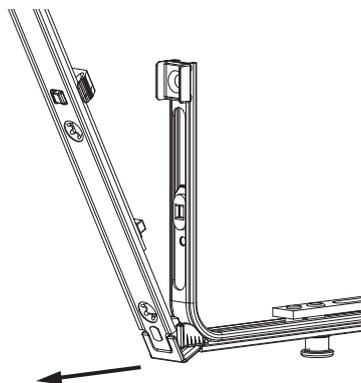


③

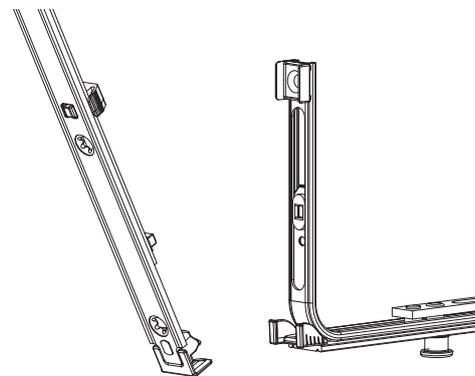



209770 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo
HBB 841-1.090 HM500 argento

Collegamento scarpetta dentata

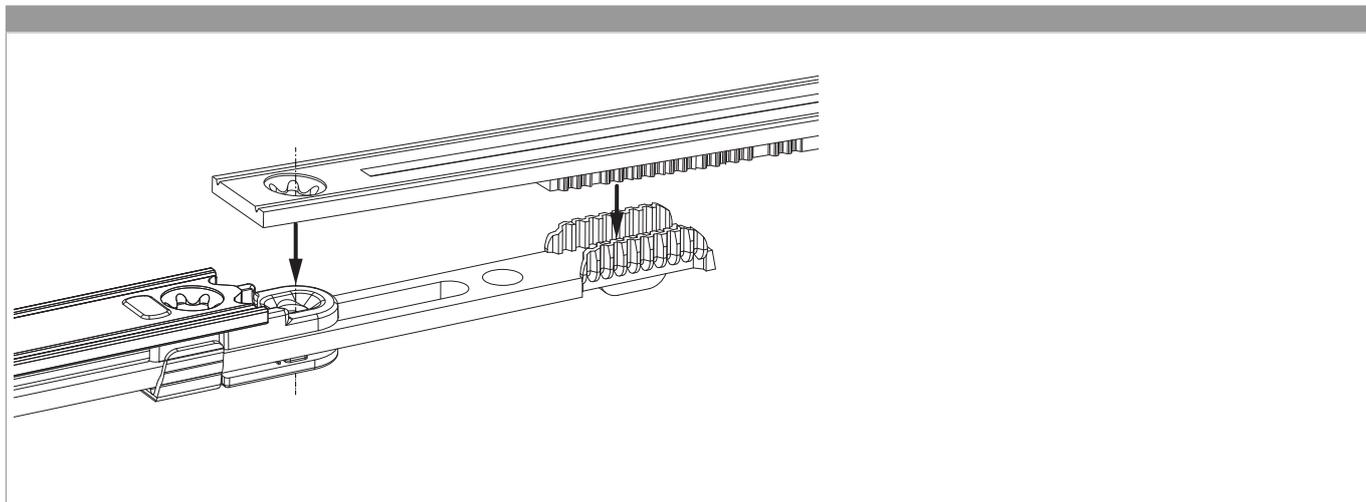

Regolazione pressione

