




201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2 funghi HBB 1.251-1.750 argento

Disegni tecnici

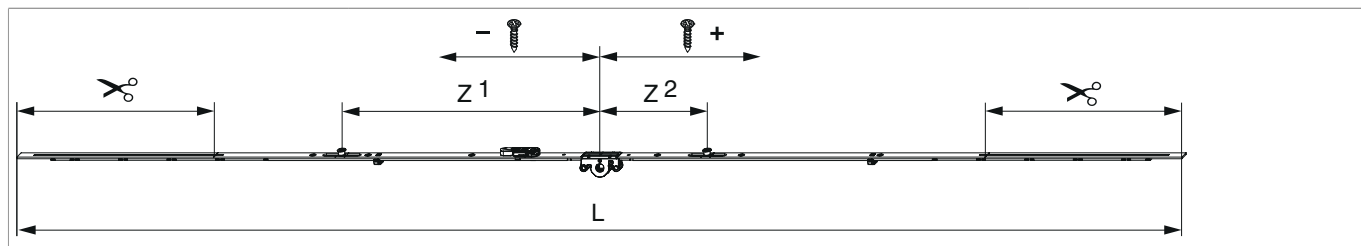

						L		Nº
argento	1750	15	1.251 - 1.750	260	1	1.540	10	201748 ¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
201748	6	-381,5	-308,5	-171,5	74	185	368,5			

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	
201748	2	-343	140		

Quote della scatola cremonese

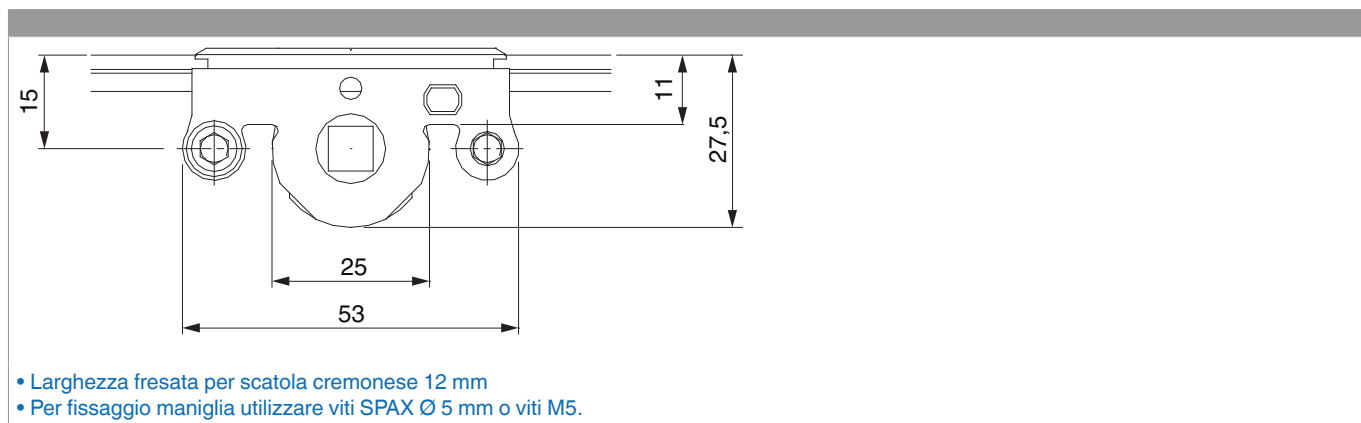


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.



201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2 funghi HBB 1.251-1.750 argento


Schema di fresata

per PVC e alluminio

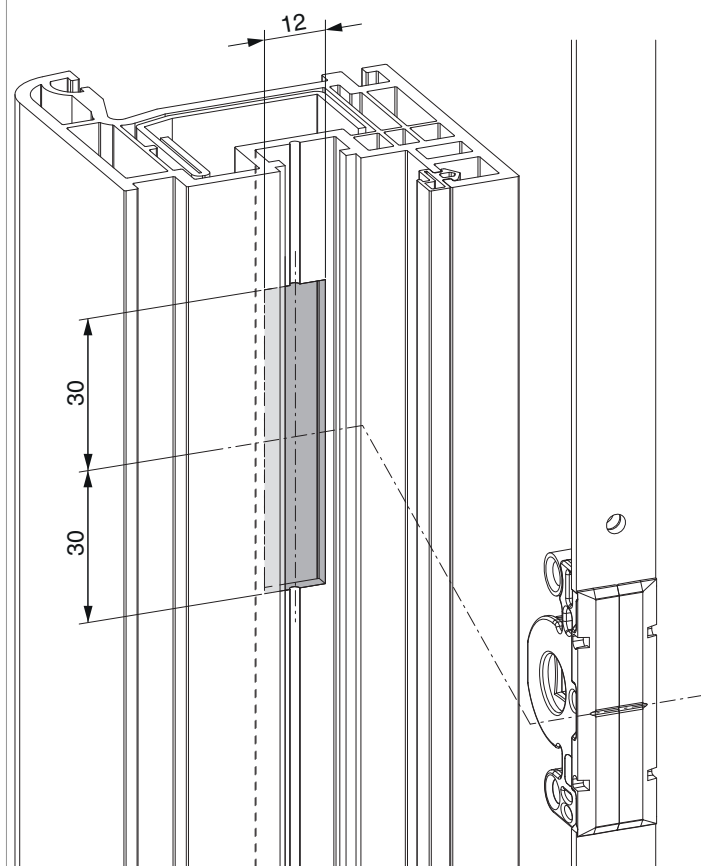

Schema di foratura


Per serramenti in legno

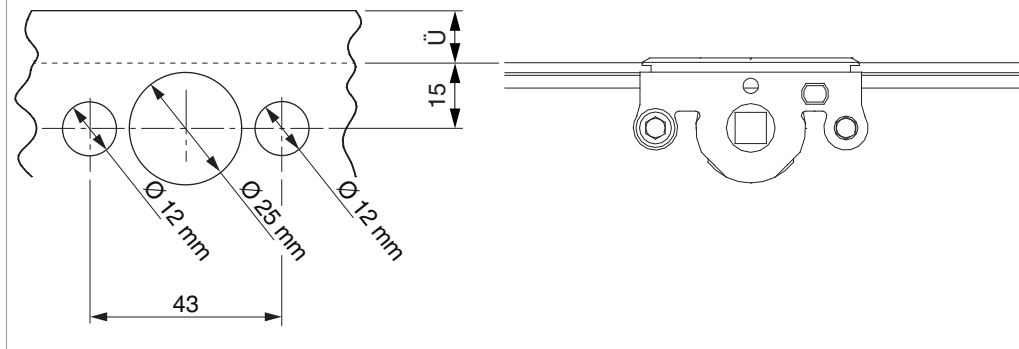



**201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2
funghi HBB 1.251-1.750 argento**

Per serramenti in PVC e alluminio

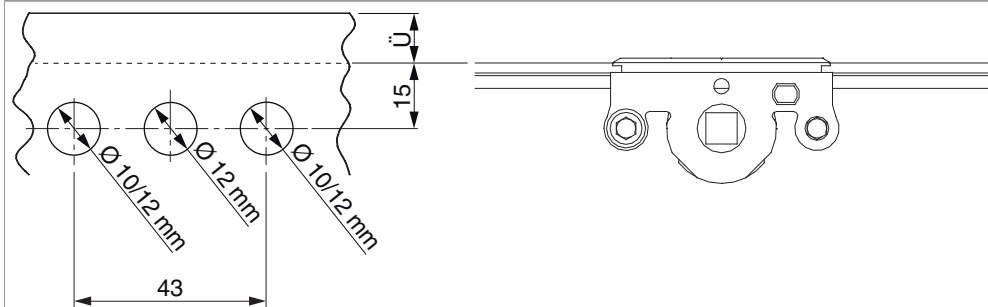




201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2 funghi HBB 1.251-1.750 argento

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

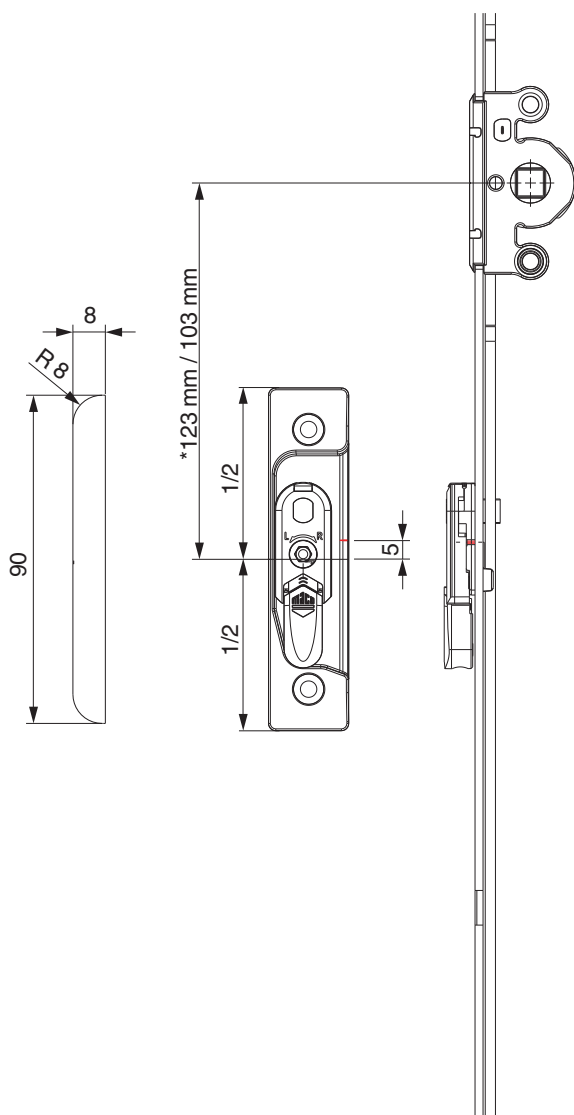


* con cremonesi grandezza 660



**201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2
funghi HBB 1.251-1.750 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

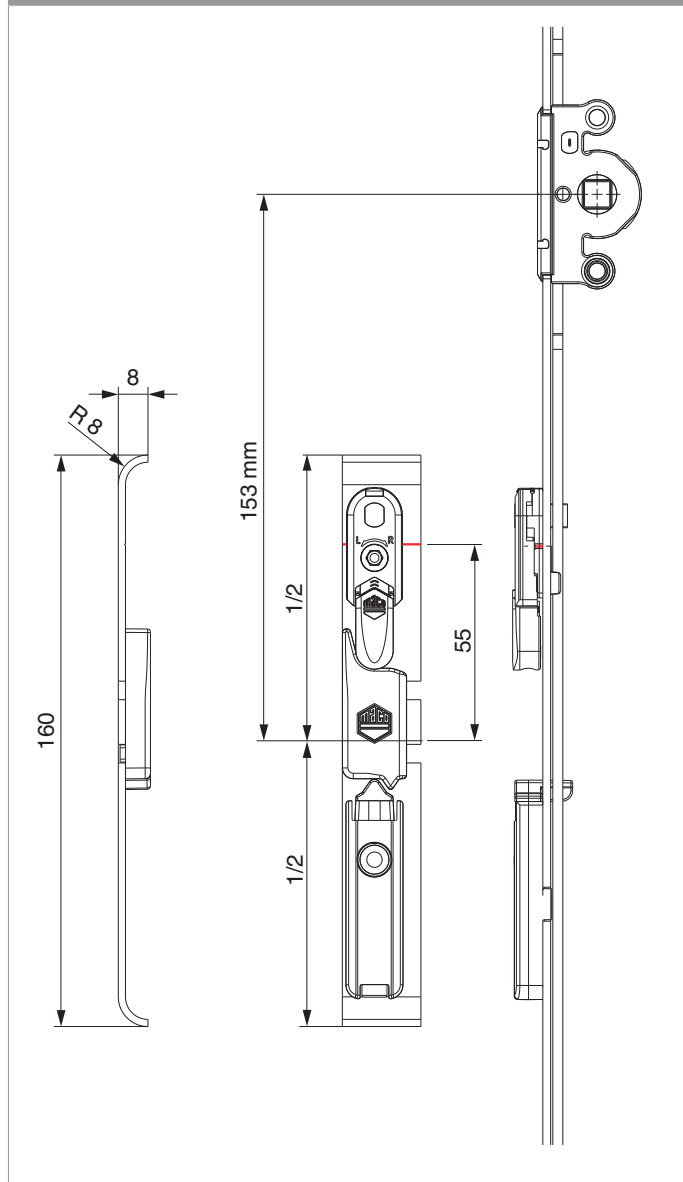



**201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2
funghi HBB 1.251-1.750 argento**

A12

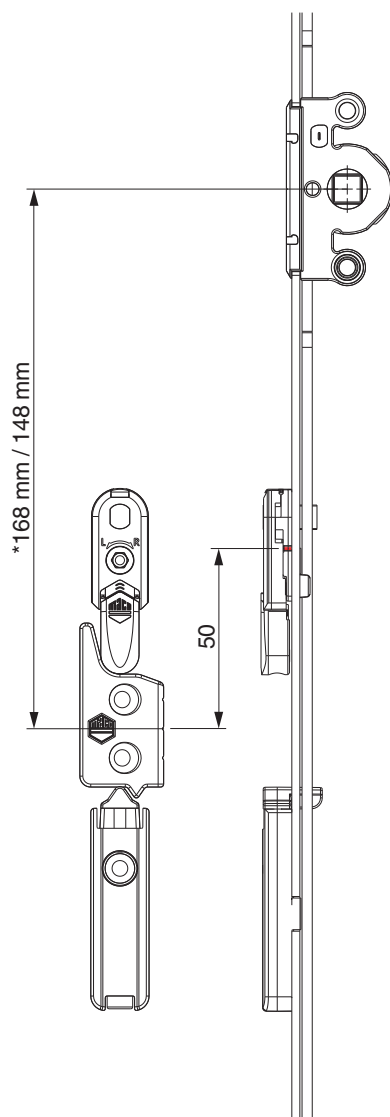


* con cremonesi grandezza 660



201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2 funghi HBB 1.251-1.750 argento

Schema di tranciatura

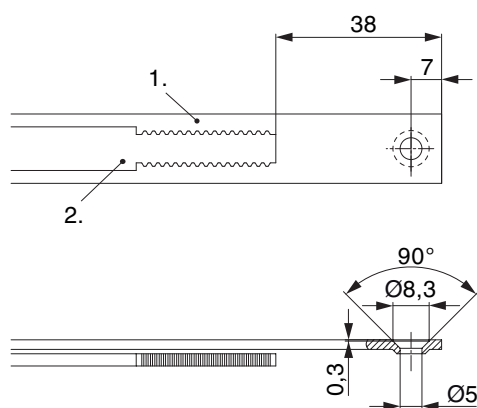


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

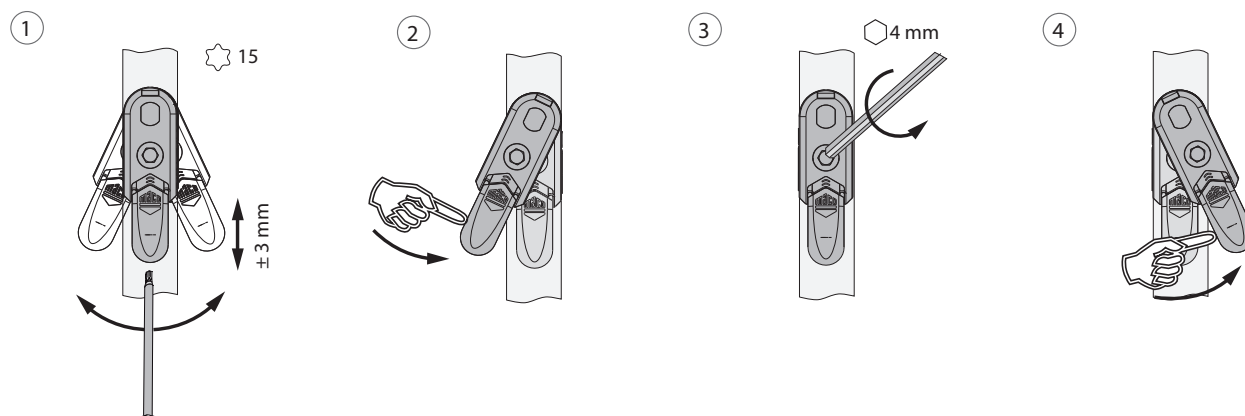

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta


3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.

4. Orientare il dispositivo alza anta.



201748 - Cremonese MM variabile AR E 15 1750 con 2 funghi HBB 1.251-1.750 argento

Collegamento scarpetta dentata

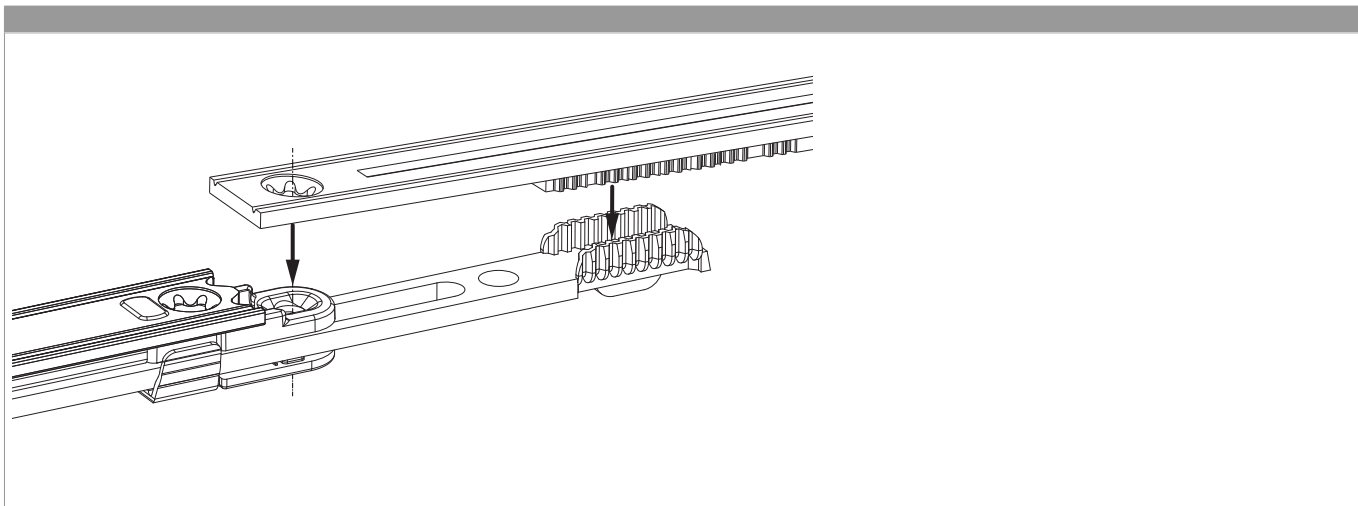

Regolazione pressione

