


209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con bilanciore con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento

Disegni tecnici

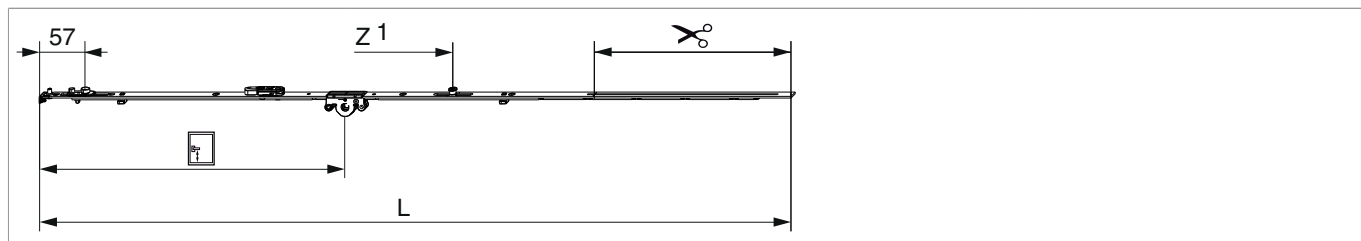

			L							Nº
argento		1090	986,5	15	400	841 - 1.090	260,5	1	20	209373¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209373	5	18,5	91,5	228,5	474	617									

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
209373	1	540				


Dime

						Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciore			Aria 4	841 - 1.340	1	214153
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciore		2 ante	Aria 4	841 - 1.340	1	214157
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3 mm			1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm			1	203862
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			661 - 1.340	1	204774
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	scontri 48 mm	2 ante	per cava ferramenta	431 - 1.340	1	210983



209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento


Quote della scatola cremonese

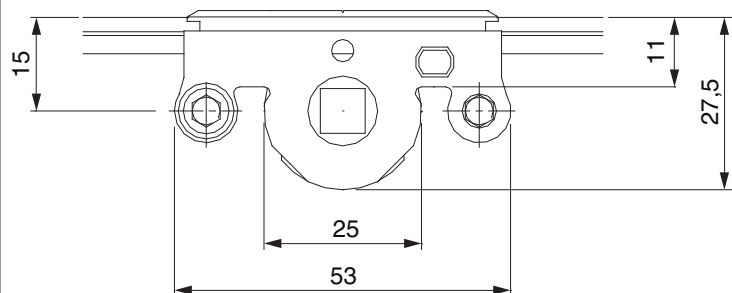

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

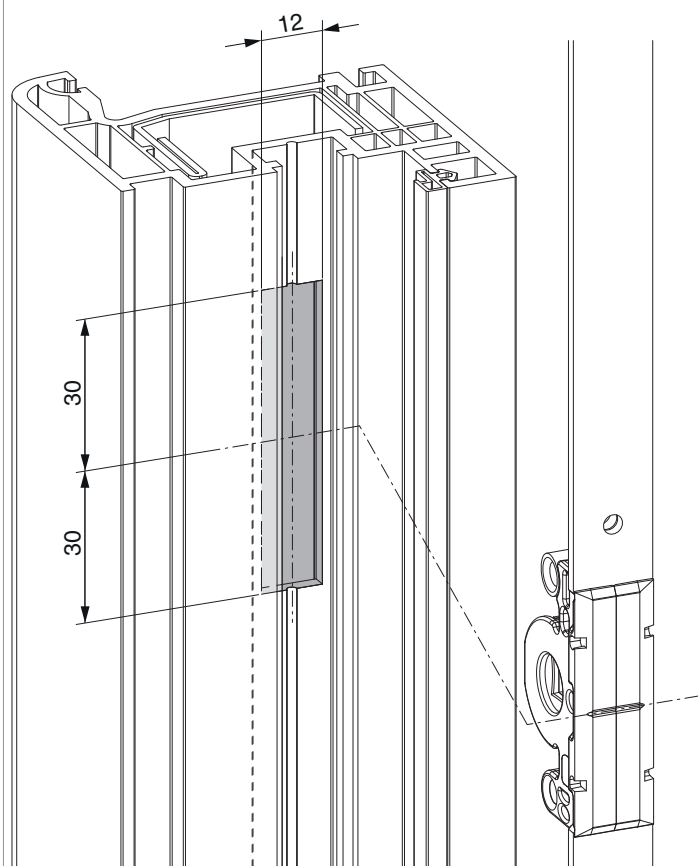





**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

Schema di foratura

Per serramenti in legno

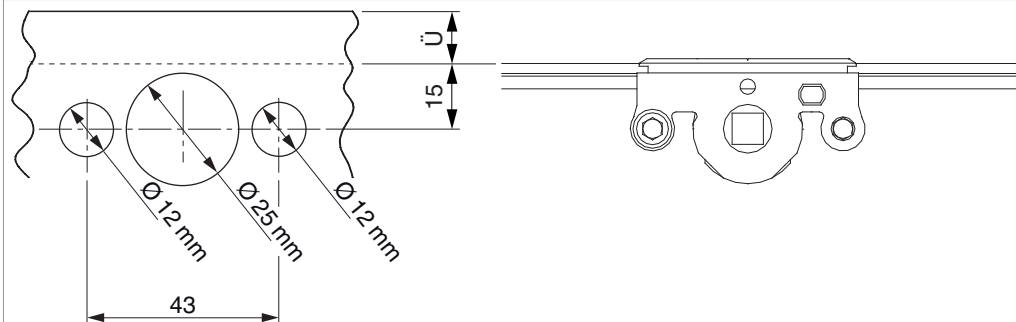

Per serramenti in PVC e alluminio

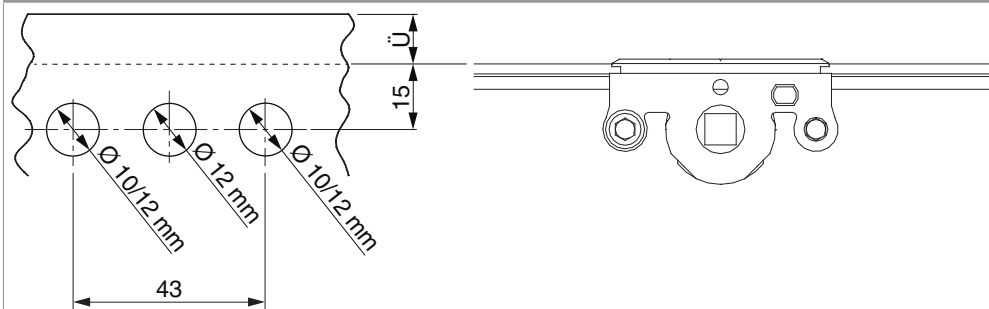




**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

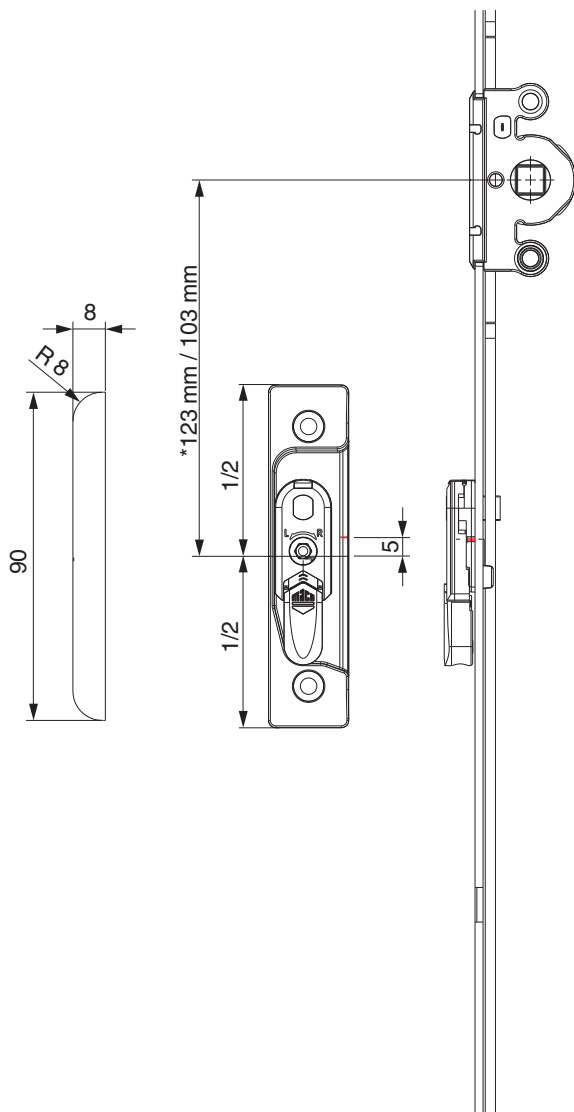


* con cremonesi grandezza 660



**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

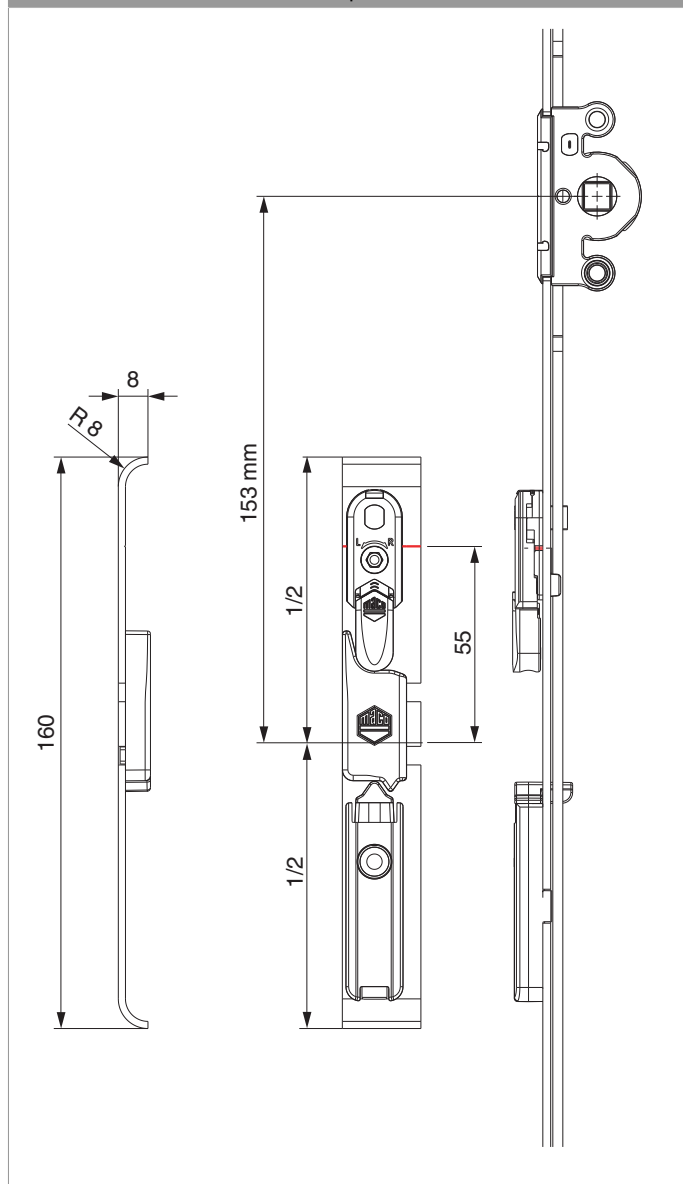



**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

A12

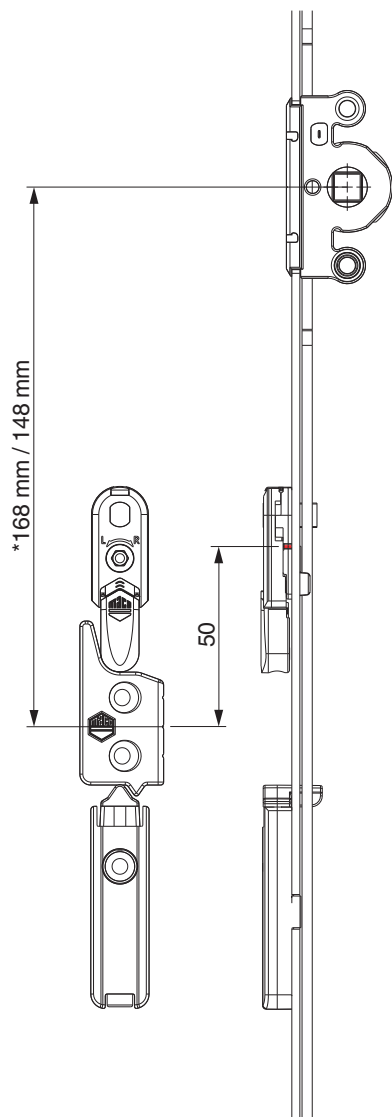


* con cremonesi grandezza 660



209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento

Schema di tranciatura

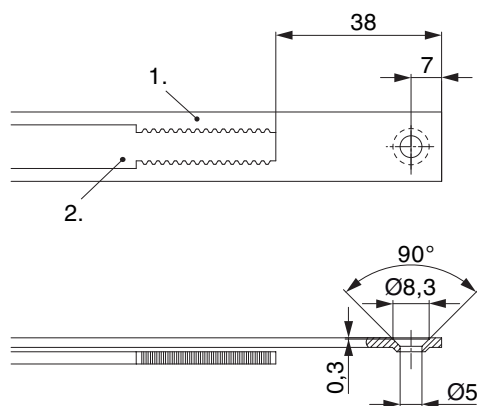


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

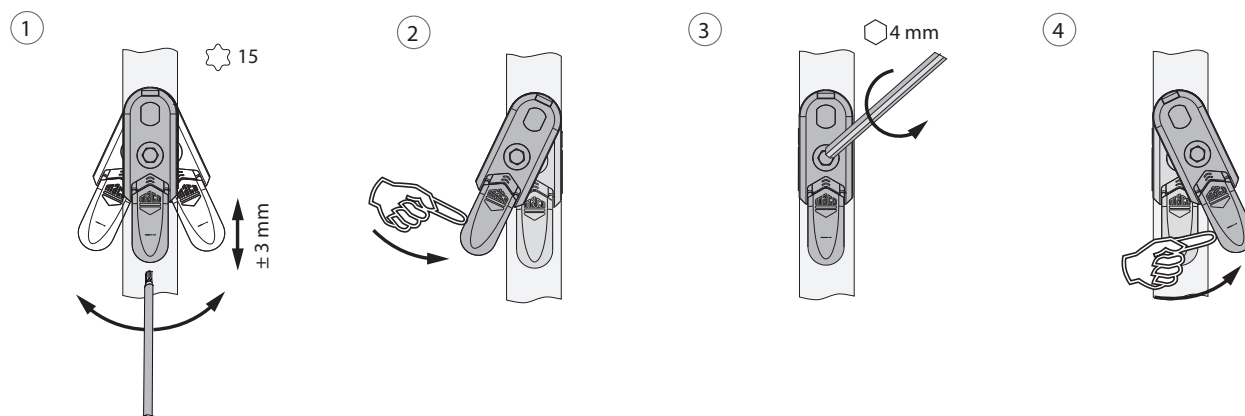

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta

3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.


4. Orientare il dispositivo alza anta.



**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

Collegamento a clips per bilanciere


Agganciare collegamenta a clips

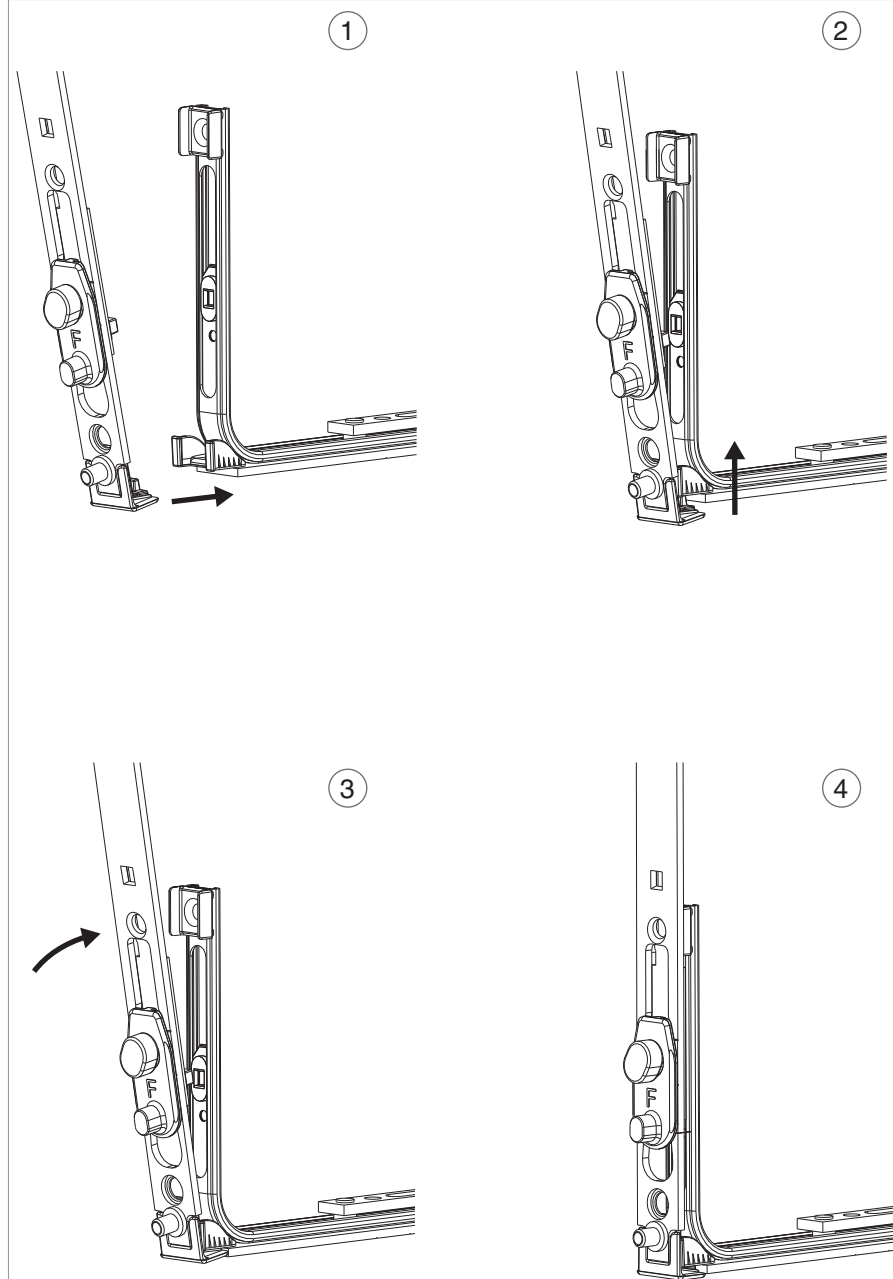




**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

Collegamento scarpetta dentata

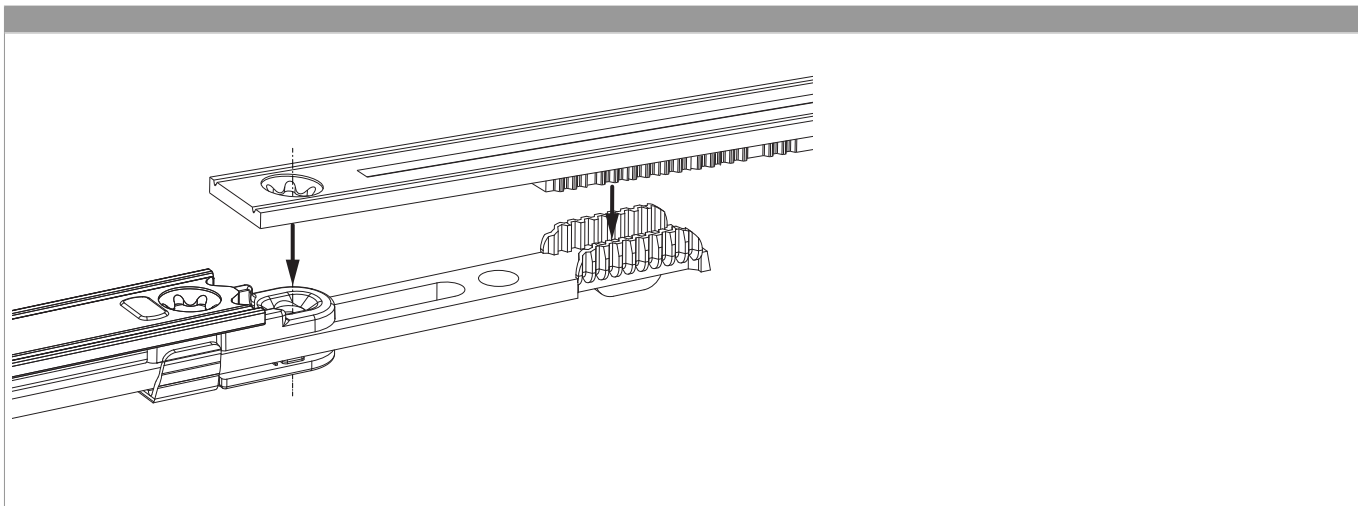


Posizione nottolino al bilanciere

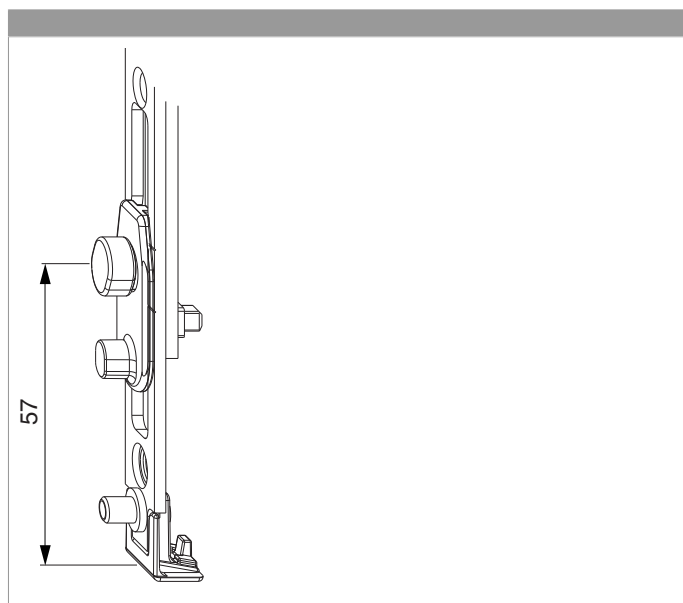



**209373 - Cremonese Multi Matic 1090 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento**

Regolazione in pressione su bilanciere

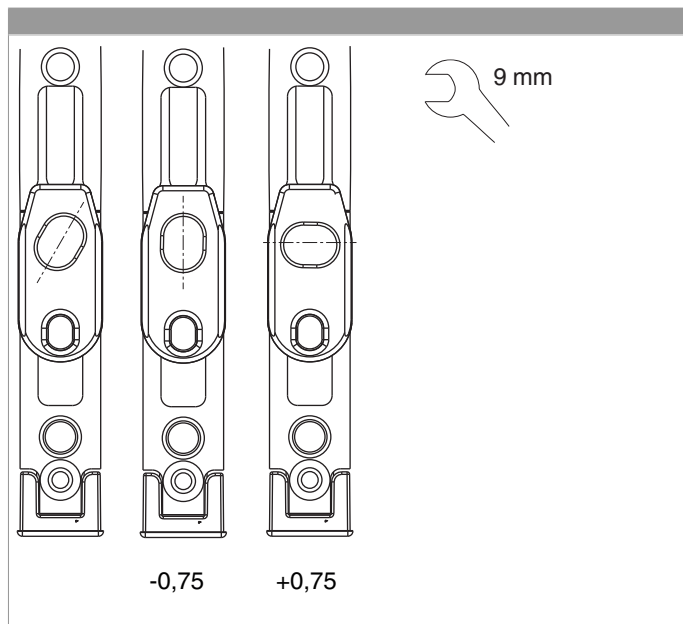

Regolazione pressione

