




209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con bilanciante con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento

Disegni tecnici

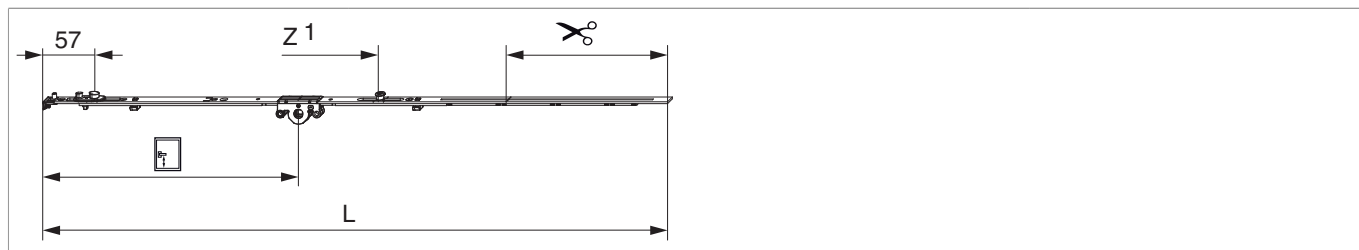

			L							Nº
argento		840	736,5	15	300	661 - 840	190,5	-	20	209590 ¹⁾

¹⁾ L'altezza della maniglia dovrebbe essere compresa tra 1/3 ed 1/2 dell' HBB

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209590	3	18,5	91,5	429											

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
209590	1	395				


Dime

						Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilanciante		2 ante	Aria 4	841 - 1.340	1	214157
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3 mm			1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm			1	203862
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			661 - 1.340	1	204774
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	scontri 48 mm	2 ante	per cava ferramenta	431 - 1.340	1	210983



209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con bilanciore con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento


Quote della scatola cremonese

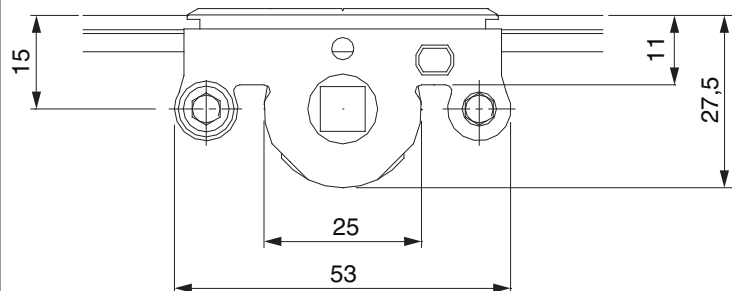

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di fresata

per PVC e alluminio

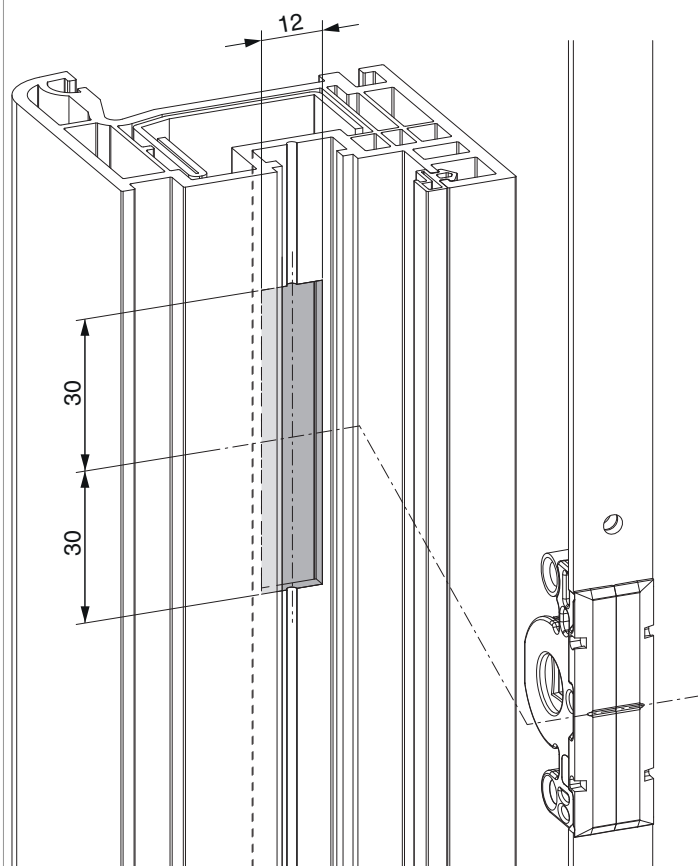





**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**

Schema di foratura

Per serramenti in legno

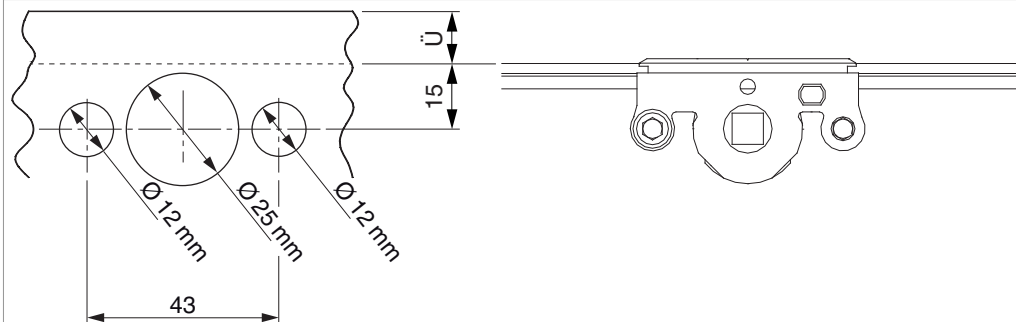

Per serramenti in PVC e alluminio

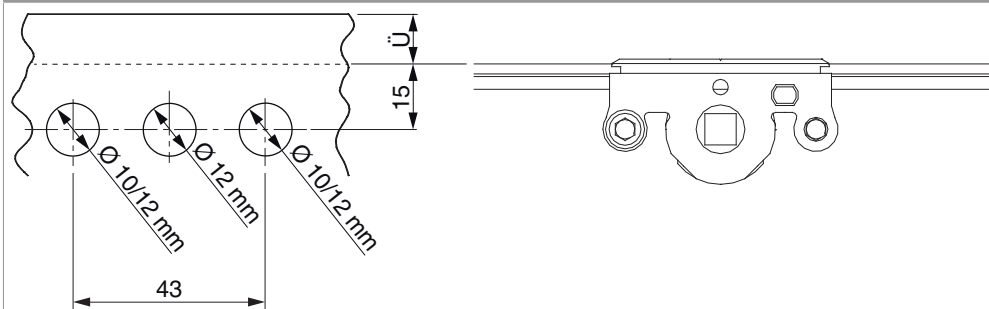




**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**

Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

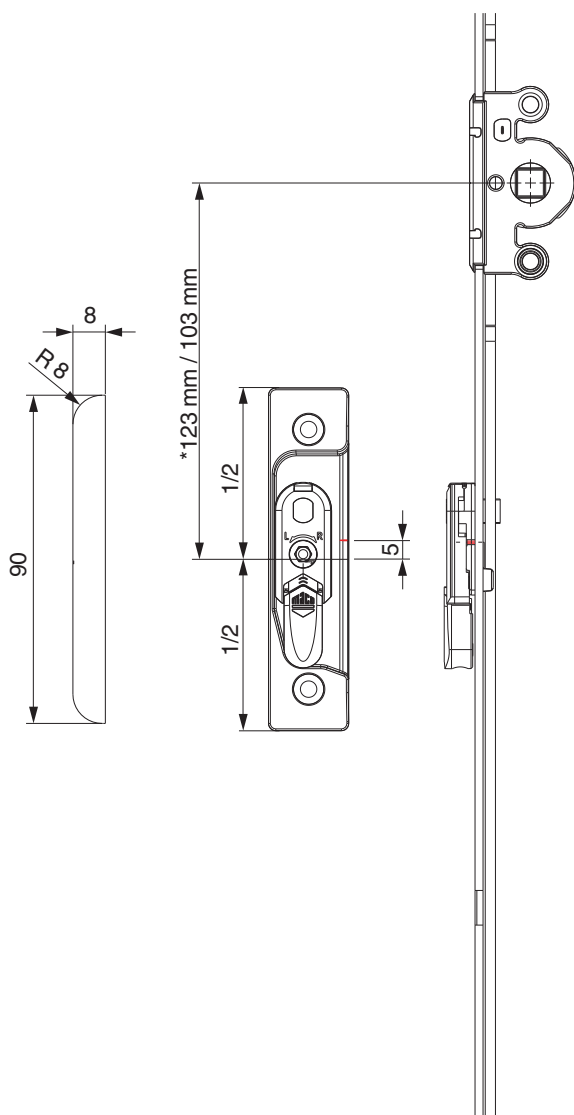


* con cremonesi grandezza 660



**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**


Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

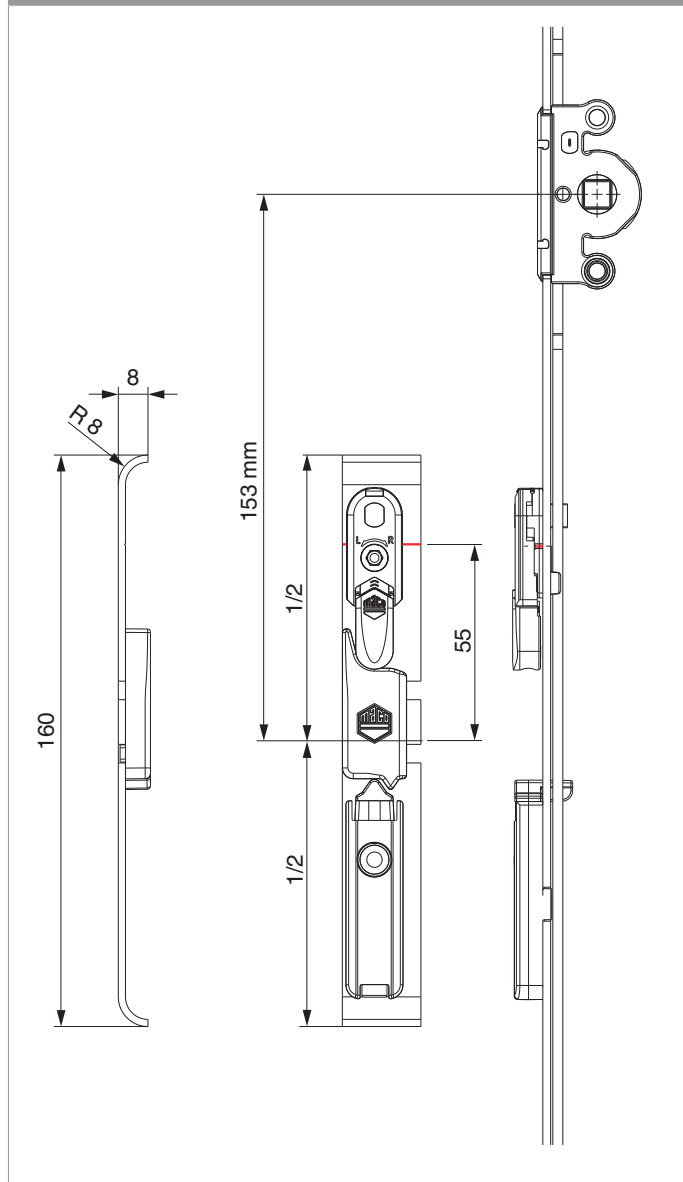



**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**

A12

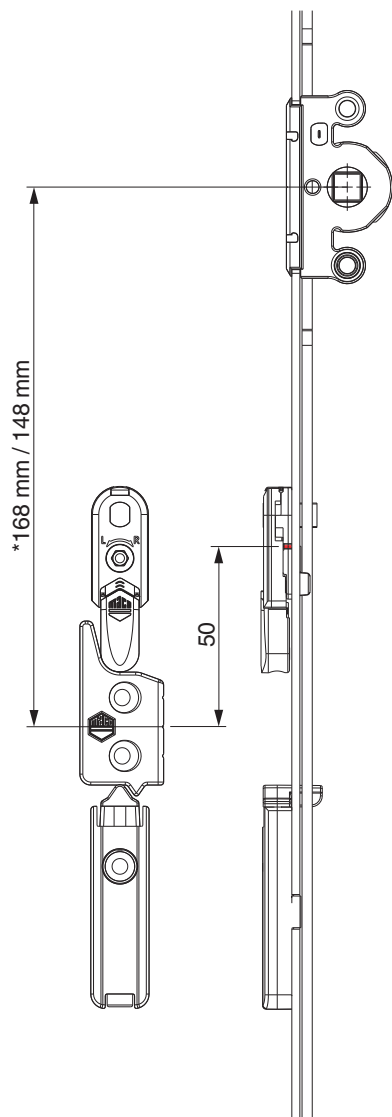


* con cremonesi grandezza 660



209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento

Schema di tranciatura

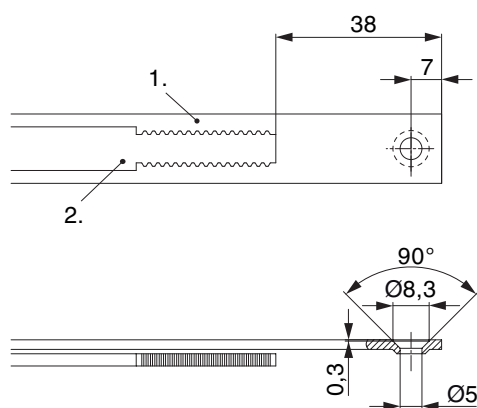


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale

2. Asta mobile

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

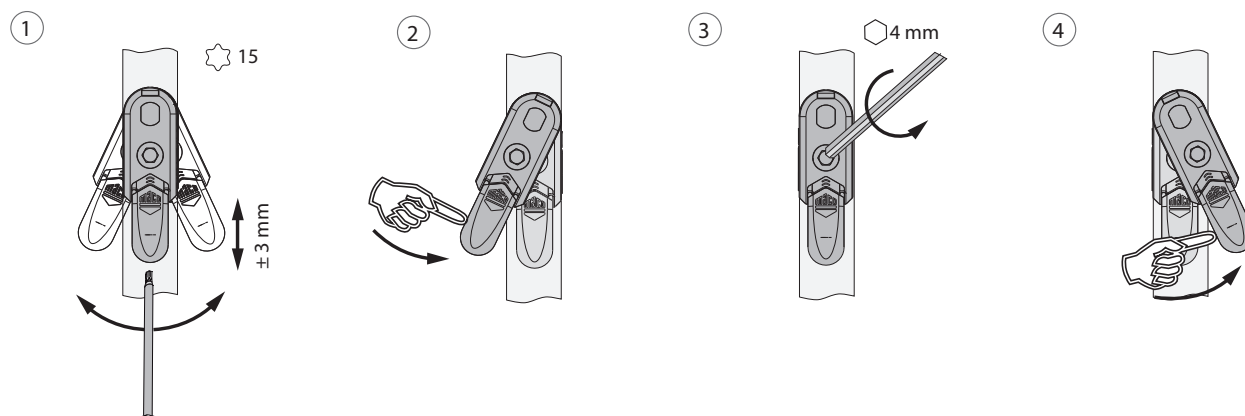

1. Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

2. Azzeramento dell'alza anta

3. Fissaggi centrali del dispositivo alza anta.


4. Orientare il dispositivo alza anta.



**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**

Collegamento a clips per bilanciere


Agganciare collegamenta a clips

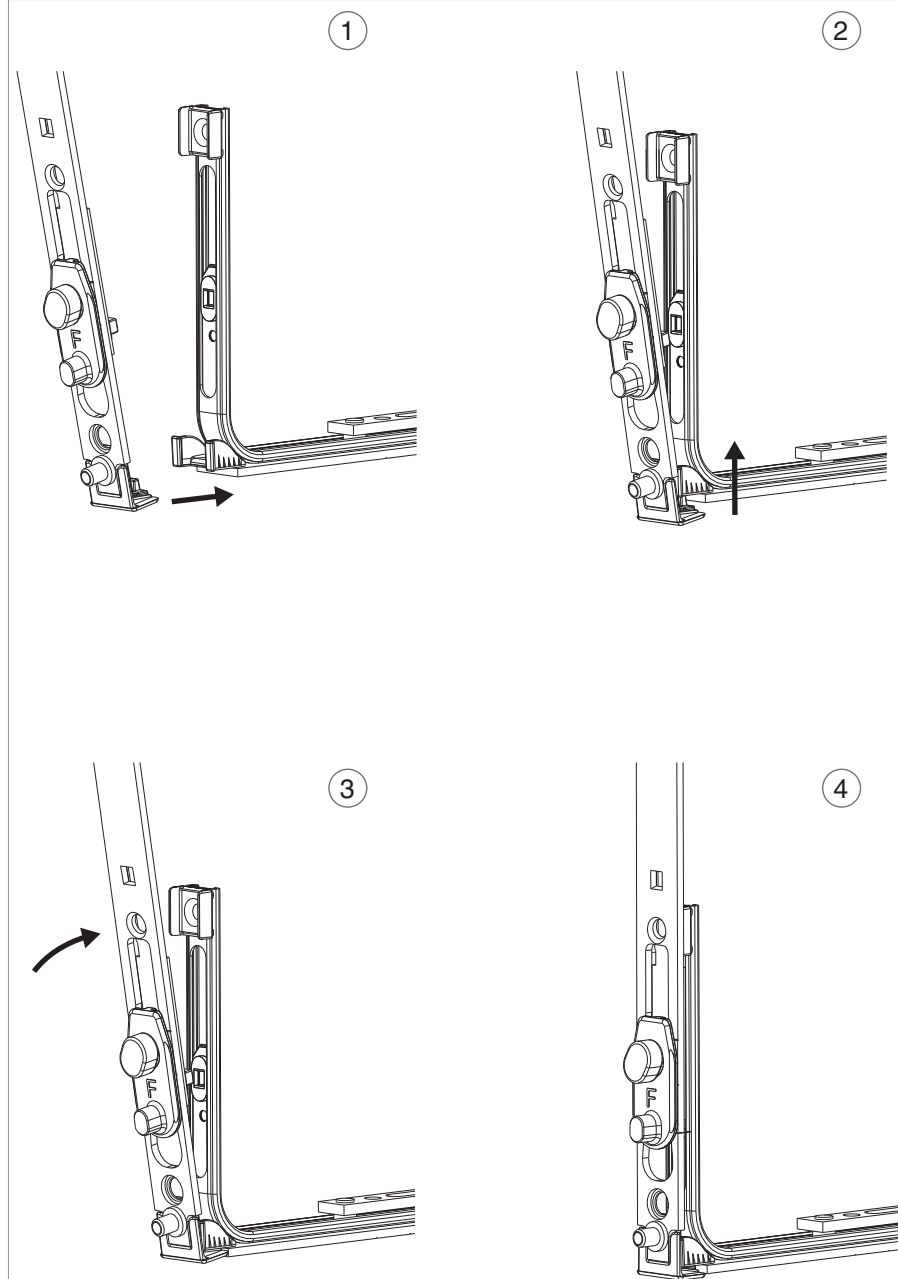




**209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con
bilanciere con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento**

Collegamento scarpetta dentata

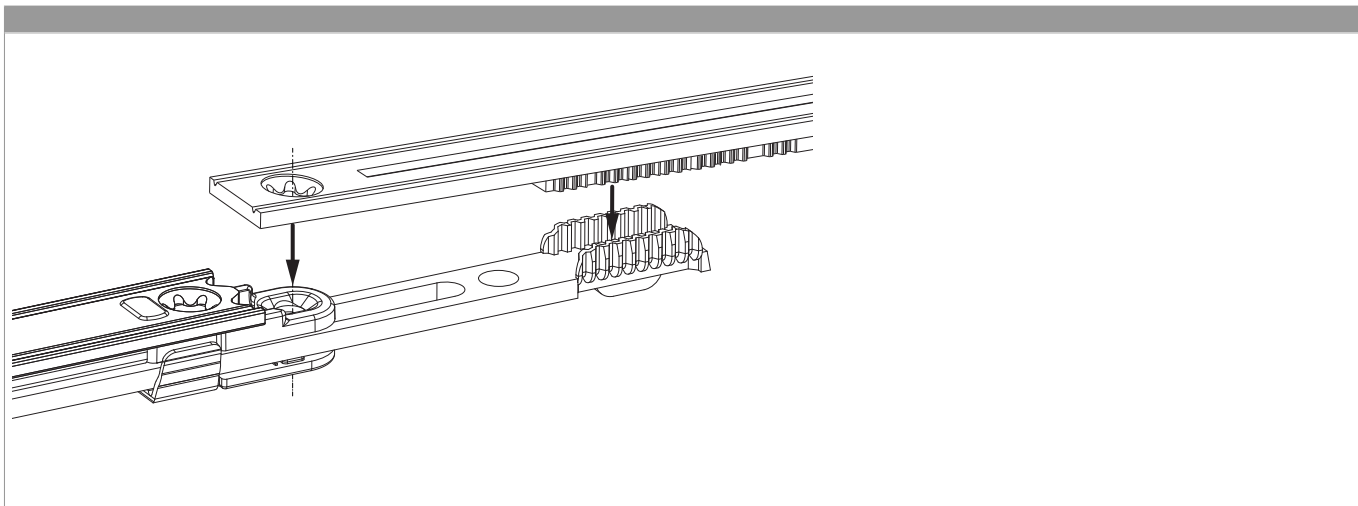


Posizione nottolino al bilanciere

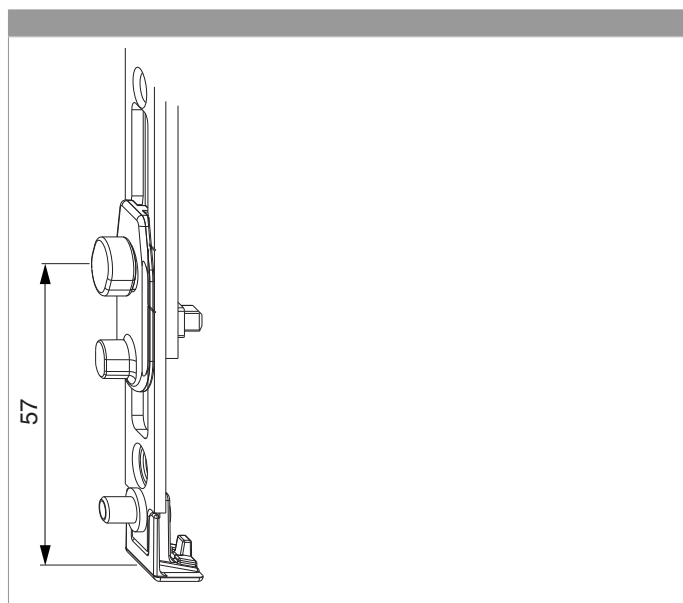



209590 - Cremonese A-B Multi Matic 840 E15 fix con bilanciore con 1 fungo HBB 661-840 HM300 argento

Regolazione in pressione su bilanciore

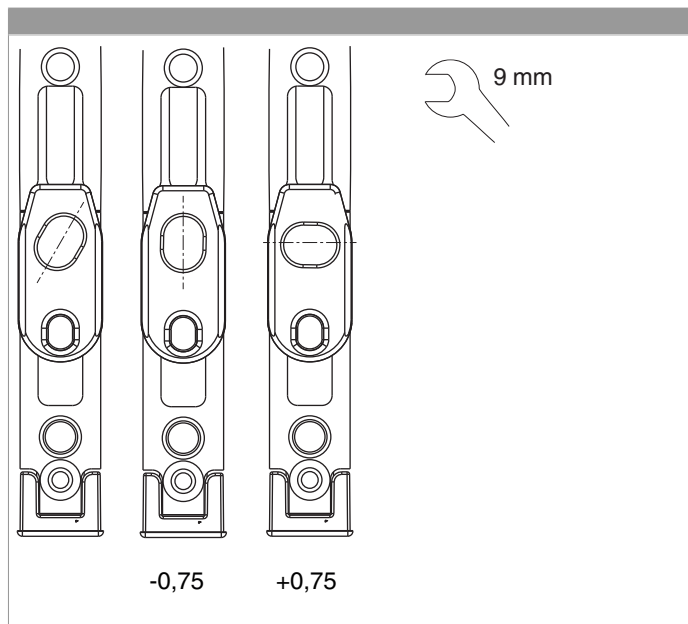

Regolazione pressione

