




214391 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-9 destro argento

Disegni tecnici

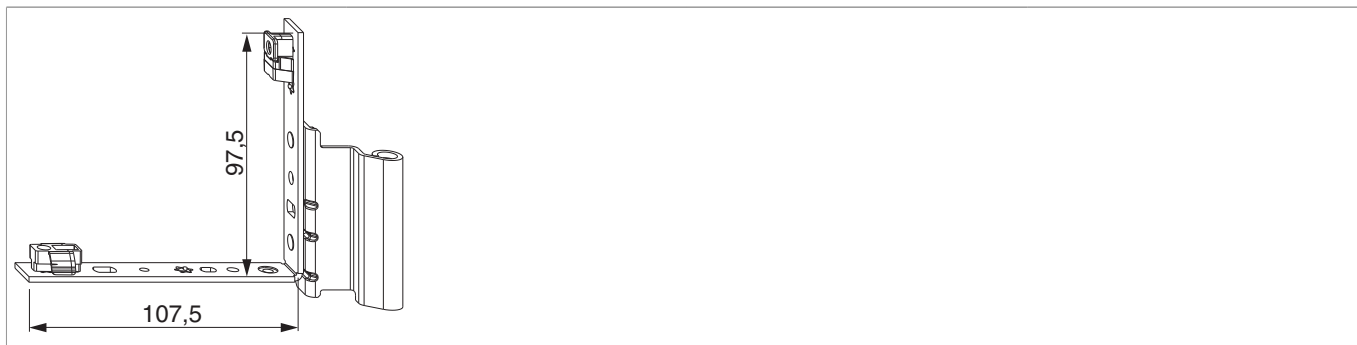

					Nº
argento	destro	12/18-9	120	100	214391 ¹⁾

¹⁾ Non utilizzabile per finestre ad arco e trapezio. Informazioni, se il prodotto è utilizzabile per sistemi di profilo con guarnizione in battuta, su richiesta.

Tabella posizionamento viti

Nº			1	2		3	4	5	
214391	5	2	45,2	101,2	3	26,4	76,2	91,2	

Matrice - Supporto cerniera / angolo cerniera

Supporto cerniera / Angolo cerniera	Supporto cerniera con perni di posizionamento Ø 3 mm	Supporto cerniera con perni corti 3 mm, Ø 7 mm	Supporto cerniera con perni lunghi 12/23 mm Ø 7 mm
Angolo cerniera PVC con perno di posizionamento Ø 3 mm 52478	100 kg max. 2,4 m²	100 kg max. 2,4 m²	100 kg max. 2,4 m²
Angolo cerniera PVC con perni Ø 5 mm 52479	100 kg max. 3,0 m²	100 kg max. 3,0 m²	120 kg max. 3,0 m²
Angolo cerniera in appoggio/PVC per cava senza fissaggio in battuta 52479	100 kg max. 3,0 m²	100 kg max. 3,0 m²	120 kg max. 3,0 m²

• Possibili combinazioni di supporti e bandelle cerniere.

* Osservare le limitazioni dei singoli elementi a 80 kg o 2,4 m²!




214391 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-9 destro argento



- Rispettare i campi d'applicazione!
- Il particolare con la portata minore determina il peso massimo dell'anta ed il suo diagramma d'applicazione è vincolante per il sistema!

Diagrammi dei campi d'applicazione

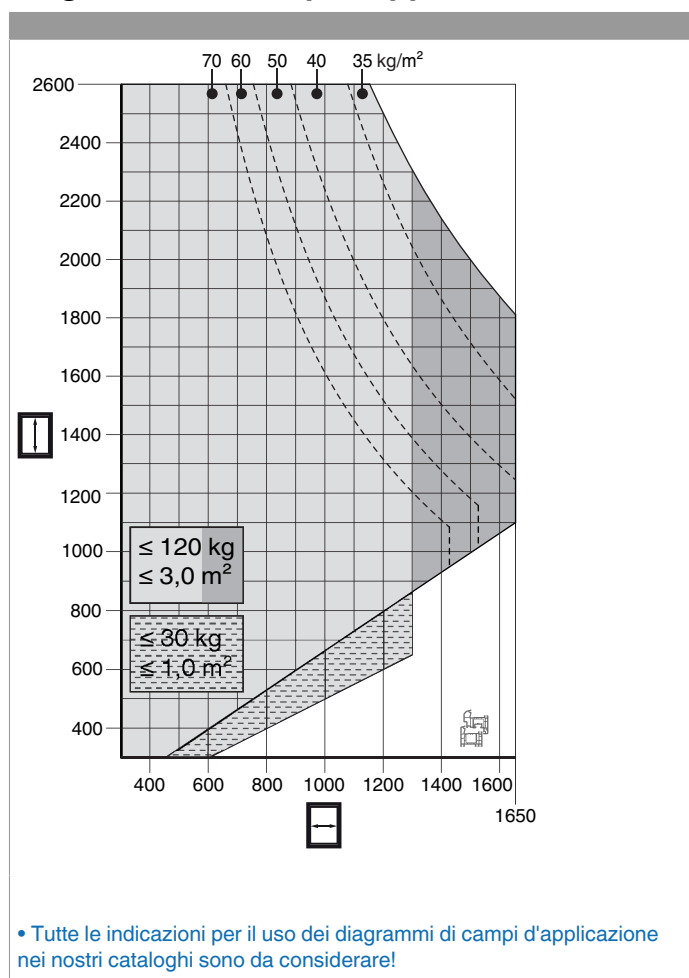

Montaggio

Posizionare l'angolo cerniera per cava nella cava ferramenta e avvitare.

Se eseguito con scostamento 26 mm non dimenticare le due viti aggiuntive!


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



214391 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-9 destro argento

Indicazione ingombro

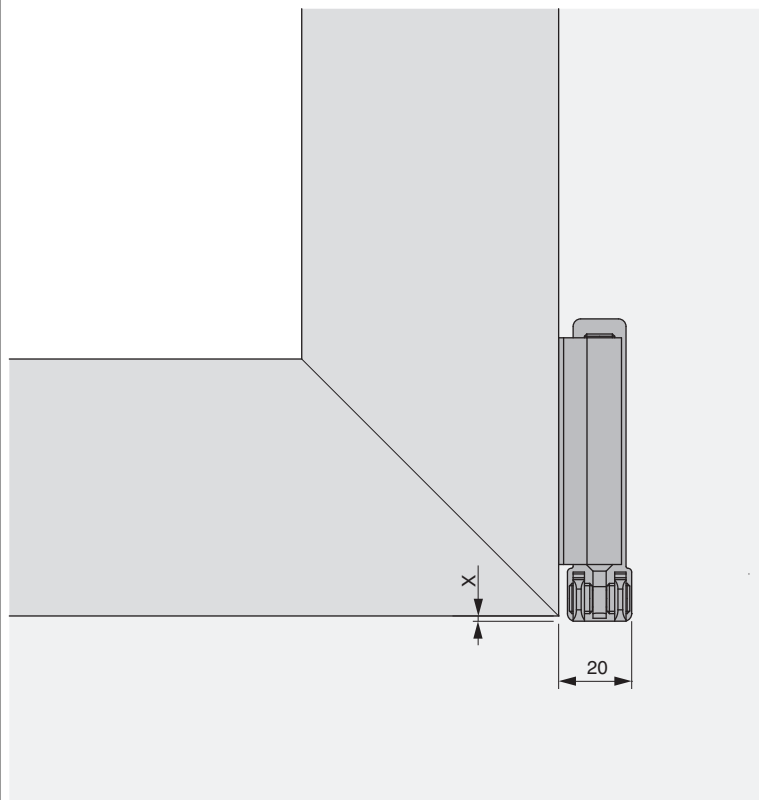

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!


	X
AB18	+2
AB20	0
AB22	-2



214391 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-9 destro argento


Regolazioni

Regolazione altezza

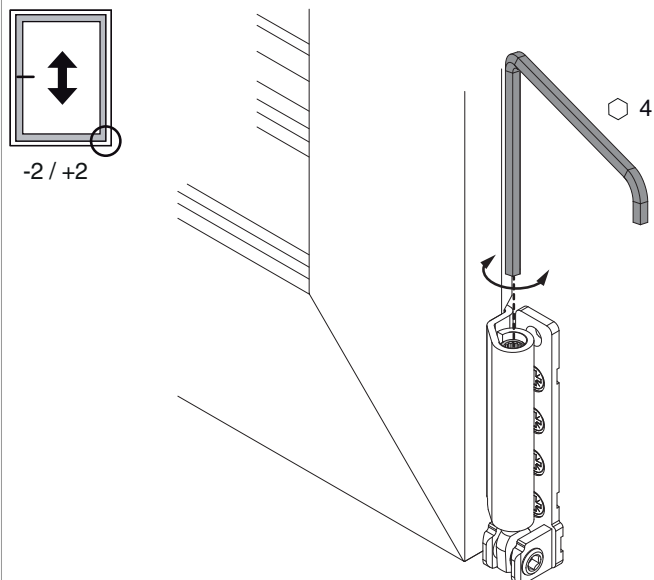

• **Regolazione:** L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017). Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

Regolazione pressione

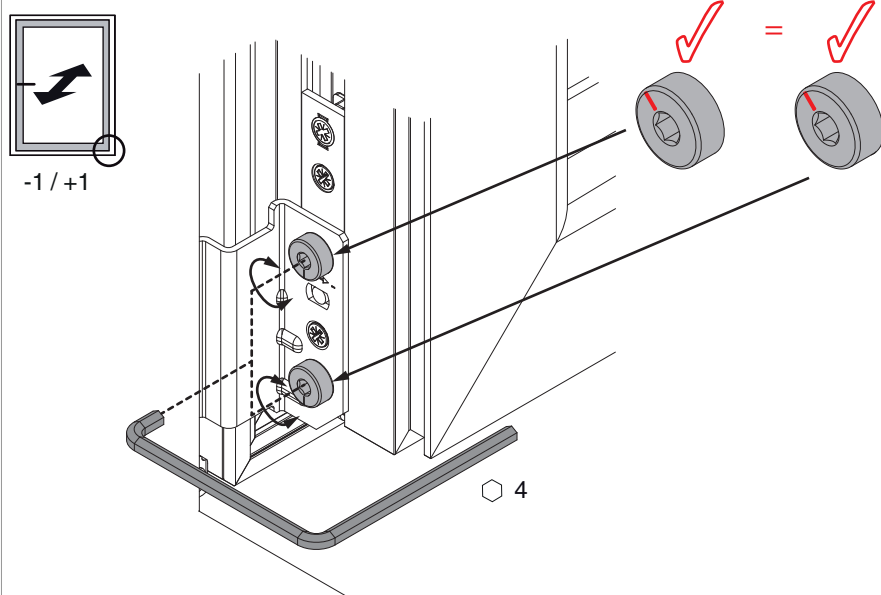

• **Regolazione:** È quindi possibile regolare anche la pressione con la chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).
Attenzione: regolare parallelamente entrambi i perni eccentrici